

P C 9 8 -

PC98-**NX** シリーズ

Mate R

スリムタワー型 省スペース型 ミニタワー型 マイクロタワー型

(Windows XP Home Editionインストールモデル) (Windows Meインストールモデル)

活用ガイド ハードウェア編

本体の構成各部

システム設定

本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている 場合があります。『はじめにお読みください』6.マニュアルの使用方法」でご確認く ださい。

添付品の確認、本機の接続、Windows XP Home EditionまたはWindows Meのセットアップ → 『はじめにお読みください』

本機を安全に使うための情報

→『安全にお使いいただくために』

Windows の基礎知識、基本的な操作方法 Microsoft社製『ファーストステップガイド』または『クイックスタートガイド』

このマニュアルです

本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)、ATコマンド **→『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型、省スペース型、ミニタ** ワー型、マイクロタワー型(電子マニュアル)

本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他の OSのセットアップ

→『活用ガイド ソフトウェア編(電子マニュアル)

トラブル解決方法

→『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)

再セットアップ方法

→『活用ガイド 再セットアップ編』

本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部構造の説明

→ 『ハードウェア拡張ガイド (電子マニュアル)

ディスプレイの利用方法

→ 液晶ディスプレイ、CRTディスプレイがあり、マニュアルが添付されてい ます。ご使用のモデルにより異なります。

選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 → Office XP Personal、Office XP Professionalがあり、マニュアルが添 付されています。ご使用のモデルによって異なります。

パソコンに関する相談窓口、受講施設、故障時のサービス網、およびNEC のパソコン関連総合サイト「121ware.com」のご案内

→ 『NEC PCあんしんサポートガイド』

- Microsoft**関連製品の情報について -**

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、 技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書 籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作が一通りでき、Windowsもしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンにはじめて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などで一通り経験してから、このマニュアルをご利用になることをおすすめします。

この活用ガイドは、以下の機種について書いてあります。

PC98-NXシリーズ Mate

 ${\sf MA24V/D,MA20V/D,MA18S/D,MA17X/D,MA14T/E,}$

MA13T/E, MA12H/E, MA12H/L

PC98-NXシリーズ Mate R

MA12H/R

(Windows XP Home Editionインストールモデル)

PC98-NXシリーズ Mate

 $\mathsf{MA14T/E} \boldsymbol{\mathsf{,MA13T/E}} \boldsymbol{\mathsf{,MA12H/E}} \boldsymbol{\mathsf{,MA12H/L}} \boldsymbol{\mathsf{,MA24V/M}} \boldsymbol{\mathsf{,}}$

MA20V/M, MA18S/M

PC98-NXシリーズ Mate R

MA12H/R

(Windows Meインストールモデル)

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、「PART4 付録」をご覧ください。

2002年5月 初版

このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルでは、パソコンを安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

↑ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示します。

人が傷害を負う可能性が想定されること、または物的損害のみ発 生が想定されることを示します。



注意事項を守っていただけない場合、発生が想定される障害または事故の内容を表しています。左記の記号の場合は、感電の可能性が想定されることを示します。感電注意の他に、発火注意、けが注意、高温注意についても、それぞれのマークとともに記載しています。

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を 解説しています。

参照〉

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

メモ

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

XP Home

Windows XP Home Editionに特有の機能や操作について説明しています。

Me

Windows Meに特有の機能や操作について説明しています。

このマニュアルでは、機種ごとの説明をわかりやすくするために、次の記号を使っています。

多些 スリムタワー型

省公 省スペース型

浸売 ミニタワー型

| マイクロタワー型

このマニュアルで使用している表記の意味

本機 次の機種を指します。

PC98-NXシリーズ Mate

MA24V/D、MA20V/D、MA18S/D、MA17X/D、MA14T/E、 MA13T/E、MA12H/E、MA12H/L

PC98-NXシリーズ Mate R

MA12H/R

(Windows XP Home Editionインストールモデル)

PC98-NXシリーズ Mate

MA14T/E、MA13T/E、MA12H/E、MA12H/L、MA24V/M、 MA20V/M、MA18S/M

PC98-NXシリーズ Mate R

MA12H/R

(Windows Meインストールモデル)

* 本機がどのモデルに該当するかは、型番を調べればわかります。型番の調べ方・読み方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。

本体

ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まない、MA24V/D、MA20V/D、MA18S/D、MA17X/D、MA14T/E、MA13T/E、MA12H/E、MA12H/L、MA24V/M、MA20V/M、MA18S/M、MA12H/Rを指します。

スリムタワー型

次の機種を指します。

MA24V/D, MA20V/D, MA18S/D, MA17X/D

省スペース型

次の機種を指します。

MA14T/E, MA13T/E, MA12H/E, MA12H/L

ミニタワー型

次の機種を指します。

MA24V/M, MA20V/M, MA18S/M

マイクロタワー型

次の機種を指します。

MA12H/R

アプリケーションレス モデル 選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)がない状態でご購入いただいたモデルです。

Office XP Personal モデル

Office XP Personalがインストールされた状態でご購入いただいたモデルです。

Office XP Professional モデル

Office XP Professional がインストールされた状態でご購入いただいたモデルです。

CD-ROM

CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM**または**DVD-R**を指します。**

書き分ける必要のある場合は、その媒体の種類を記載します。

「スタート」ポタン 「終了オプション」 Windows XP Homeでログオンやログオフの方法を変更している場合は、「終了オプション」のメニューが異なります。 このマニュアルでは、ようこそ画面」を使用している場合を例に説明しています。

「スタート」ボタン 「コントロールパネル」 Windows XP Homeの「スタート」ボタンをクリックし、現れた ポップアップメニューから「コントロールパネル」を選択する操 作を指します。また、コントロールパネルはカテゴリ表示され た状態を指します。

「スタート」ポタン 「設定」 「コントロールパネル」 Windows Meの「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニューから「設定」を選択し、横に現れるサブメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指します。このマニュアルでは、すべてのコントロールパネルのオプションが表示された状態(すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」がクリックされた状態)を指します。

[]

【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。

G .

『』で囲んである文字はマニュアルの名称を指します。

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記

正式名称

Windows

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版およびMicrosoft® Windows® Millennium Edition operating system日本語版

Windows XP、

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版

Windows XP Home,
Windows XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版

Windows 2000,
Windows 2000 Professional

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

Windows NT Windows NT 4.0

Microsoft_® Windows NT_® Workstation operating system Version 4.0 **日本語版および**Microsoft_® Windows NT_® Server Network operating system Version 4.0 **日本語版**

Windows Me

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版

Windows 98

Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版

Windows 98SE

 $Microsoft_{@}$ Windows $_{@}$ 98 Second Edition operating system 日本語版

Office XP Personal | Microsoft® Office XP Personal

Office XP Professional Microsoft® Office XP Professional

MS-IME 2002 | Microsoft® IME 2002

MS-IME 2000 | Microsoft® IME 2000

Norton AntiVirus Norton AntiVirus™ 2002

RecordNow DX VERITAS RecordNow DX

DLA | VERITAS DLA

このマニュアルの記載順序

- 1. 筐体別に次の順序で記載しています。 スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型、マイクロタワー型
- 2. 筐体が同じ場合、CPUの性能が高い順に記載しています。
- 3. 省スペース型の場合、機種名の末尾のアルファベット(例. MA14T/Eの場合は、 Eになります)を使い、E、Lの順序で記載しています。
- 4. OSは、次の順序で記載しています。

Windows XP, Windows XP Home, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Me, Windows 98

このマニュアルで使用しているイラスト

・このマニュアルに記載のイラストは、実際のものとは異なることがあります。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、エネルギースター対応のモデルが国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化 推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品 の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度 となっています。

対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

技術基準等適合認定について

この装置は、電気通信事業法第72条の2第1項の規定に基づく、端末機器の設計についての認証を 受けています。申請回線と認証番号は次の通りです。

認証機器名:SF-DJP-ST

認証番号

電話回線:A99-0794JP

本機の内蔵モデムは、諸外国で使用できる機能を有していますが、日本国内で使用する際は、他国のモードに設定してご使用になりますと電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。 なお、ご購入時の使用国モード(初期値)は「日本モード」となっておりますので、設定を変更しないでそのままご使用下さい。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置の本体およびディスプレイは、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン基準(PC-11-1988)に適合しております。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。 (社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基 づく表示)

レーザ安全基準について

この装置には、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825) クラス1適合のCD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブが搭載されています。

高調波電流規制について

この装置は、高調波ガイドライン適合品です。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XP HomeまたはWindows Me および本機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでご使用ください。
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。
- (8) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (9) 本書に記載しているWebサイトや連絡先は、2002年4月現在のものです。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせく ださい。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Custom Technica, Ltd.

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Active Movie、NetMeeting、Outlook、PowerPoint、Bookshelf、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

VERITAS RecordNowおよびVERITAS DLAは、米国VERITAS Software Corp.の米国における登録商標です。

Symantec、SymantecロゴはSymantec Corporationの登録商標であり、各製品名はSymantec Corporationの登録商標または商標です。

©2002 Symantec Corporation. All rights reserved.

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

YAMAHAは、ヤマハ株式会社の登録商標です。 nVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce2 GTS、GeForce2 MXは、nVIDIA社の商標です。

Intel、Pentium、CeleronおよびLANDeskは、Intel Corporationの米国およびその他の国々における商標および登録商標です。

Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)およびIntel® LANDesk® Client Manager6.0(with NEC Extensions)は、Intel® LANDesk® Client Managerのテクノロジを使用しています。

PS/2はIBM社が所有している商標です。

K56flexは、Lucent TechnologiesとCONEXANT SYSTEMSの商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC CustomTechnica, Ltd. 2002

日本電気株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

このマニュアルの構成・読み方

このマニュアルはPART1からPART4までの構成となっていますが、PART1から順に読んでいく必要はありません。

『はじめにお読みください』でセットアップが完了しましたら、必要に応じて このマニュアルを活用してください。

なお、各PARTの最初のページにも「この章の読み方」と「この章の内容」がありますので、各PARTを読む前にご覧ください。

また、このマニュアルは検索性を高めるため、目次の次に索引を記載しています。

目次

索引

PART1 本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明しています。

PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合)本機を使用環境にあわせて設定するための、BIOSセットアップメニューの使い方を説明しています。

別売の機器を利用するときにも、状況に応じて設定を変更できます。 マイクロタワー型を利用する場合は、「PART3 システム設定(マイクロタ ワー型の場合)」をご覧ください。

PART3 システム設定(マイクロタワー型の場合) マイクロタワー型を利用する場合のBIOSセットアップメニューについて説明 しています。

PART4 付録

本機の機能に関連した補足情報を記載してあります。

目 次

PART

はじめに	3
このマニュアルの表記について	4
ご注意	9
このマニュアルの構成・読み方	11
目次(このページです)	12
索引	16
1 /1 - 144 15 4- 4-	
本体の構成各部	21
各部の名称	22
本体前面	22
本体背面	28
電源(Windows XP Homeの場合)	36
電源の状態と操作方法	36
電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)	38
スタンパイ/スタンパイからの復帰(電源の手動操作)	40
休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作)	43
電源の自動操作	45
電源 (Windows Me の場合)	48
電源の状態と操作方法	48
電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)	50
スタンパイ/スタンパイからの復帰(電源の手動操作)	52
休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作)	56
電源の自動操作	58
キーボード	61
添付されるキーボードの種類	61
使用上の注意	62
PS/2 109 キーボード、 USB109 キーボード	63
テンキー付きPS/2小型キーボード、テンキー付きUSB小型キーボード	65
日本語入力	67
USB 接続のキーボードの使用上の注意	69
マウス	70
マウスについて	70
ディスプレイ	71
使用上の注意	71

表示能力	72
ディスプレイの省電力機能	78
別売のディスプレイを使う	78
ハードディスクドライブ	80
使用上の注意	80
ドライブ番号の割り当て(Windows XP Home の場合)	82
ドライブ番号の割り当て(Windows Me の場合)	83
エラーチェックおよびスキャンディスクの操作手順	85
フロッピーディスクドライブ	88
使用上の注意	88
使用できるフロッピーディスク	88
フロッピーディスクの内容の保護	90
CD-ROM ドライブ	91
再生できるCD の種類	91
CD-ROM ドライブ使用上の注意	
(スリムタワー型、省スペース型の場合)	92
非常時のディスクの取り出し	92
CD-R/RW ドライブ	95
再生できるCD の 種類	95
CD-R および CD-RW への書き込みおよび CD-RW のフォーマッ	h 95
CD-R/RW ドライブ使用上の注意	
(スリムタワー型、省スペース型の場合)	96
非常時のディスクの取り出し	96
CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ	97
再生できるCDおよびDVD の種類	97
CD-R および CD-RW への書き込みおよび CD-RW のフォーマッ	/ 98
CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ使用上の注意	98
非常時のディスクの取り出し	99
サウンド機能	100
音量の調節	100
LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード	101
LAN (ローカルエリアネットワーク)への接続	101
LANの設定(Windows XP Homeの場合)	102

LAN の設定(Windows Me の場合)	103
ネットワークパスワードの変更	104
リモートパワーオン機能の設定(Windows XP Homeの場)	含) 106
リモートパワーオン機能の設定(Windows Me の場合)	108
FAX モデムボード	112
FAX モデムボードについて	112
FAX モデムボードを使用するときの注意	112
セキュリティ/マネジメント機能	115
セキュリティ/マネジメント機能の概要	115
セキュリティ機能	116
マネジメント機能	119
シュール気中	
システム設定	407
(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合)	127
BIOSセットアップメニューについて	
BIOS セットアップメニューの起動と初期画面	128
BIOS セットアップメニューの終 了	129
工場出荷時の設定値に戻す	400
工物山門町少以た旧に仄ゞ	129
工場山何時の設定値に戻す Main の設定	
	130
Main の設定	130 130
Main の設定 Main の設定	130 130 133
Main の設定 Main の設定 Advanced の設定	130 130 133
Main の設定 Main の設定 Advanced の設定 Advanced の設定	130 130 133 133
Mainの設定 Mainの設定 Advancedの設定 Advancedの設定 Securityの設定	130 130 133 133 141
Mainの設定 Mainの設定 Advancedの設定 Advancedの設定 Securityの設定 Securityの設定	130133133141141
Mainの設定 Mainの設定 Advancedの設定 Advancedの設定 Securityの設定 Securityの設定 パスワードの解除	130133141141146147

起動順位の設定.......152

PART

PART

システム設定(マイクロタワー型の場合)	153
BIOSセットアップメニューについて	154
BIOS セットアップメニューの起動と初期画面	154
BIOS セットアップメニューの終了	155
工場出荷時の設定値に戻す	155
Standard CMOS Setupの設定	156
Standard CMOS Setup の設定	156
Advanced CMOS Setup の設定	159
Advanced CMOS Setup の設定	159
Advanced Chipset Setupの設定	164
Advanced Chipset Setup の設定	164
Power Management Setup の設定	165
Power Management Setup の設定	165
PCI / Plug and Play Setupの設定	168
PCI / Plug and Play Setupの設定	168
Peripheral Setup の設定	169
Peripheral Setup の設定	169
Hardware Monitor Setupの設定	172
Hardware Monitor Setup の設定	172
Auto-Detect Hard Disksの設定	173
Security Setupの設定	174
Security Setup の設定	174
パスワードの解除	175
付 録	177
機能一覧	178
型番の読み方	178
仕様一覧	178
割り込みレベル・DMAチャネル	189
本機のお手入れ	192
マウスのクリーニング	193

索引

	CD-ROM ドライブ 26, 91
英数字	CD-RW 95
100BASE-TX 101	Chassis Intrusion 140
100BASE-TX/10BASE-T 用コネクタ 31	Cover Open Check 144
100BASE-TX 接続ランプ 32	Diskette Access 143
109 キーボード 63	DMA チャネル 189
10BASE-T 101	DMI Event Logging 138
121ware121, 124	DPMS 78
1G バイト 82	DV15A574, 76, 77
1M バイト 82	DV17D574, 76, 77
3.5インチフロッピーディスクドライブ 25	DVD-R
AC 電源コネクタ 30	DVD-ROM 98
Assign HDD Password 144	DVI
AT コマンド 112, 188	Event Logging 138
Auto Suspend Timeout 148	Extended Memory 132
BIOS Revision 132	F15R53-DV 72, 75
BIOS セットアップメニュー 128	F15T53-DV 72, 75
Boot-time Diagnostic Screen 132	F17R11 72, 75
BootUp Num-Lock 163	FAX 機能 188
CD-R 95	FAX モデムによる電源の自動操作 47, 60
CD-R/RW with DVD-ROM アクセス	FAX モデムボード 30, 112
ランプ27	FAX モデムボード機能仕様 188
CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ 26	FE991SB74, 76, 77
CD-R/RW アクセスランプ 27	Floppy Access Control 162
CD-R/RW ドライブ 26, 95	Hard Disk Timeout 149
CD-ROM 91	I/O Device Configuration 135
CD-ROM アクセスランプ 27	I/O ロック 117

IEC825 8	Power Loss Resume 150
IRQ 133	Power Savings 148
ITU-T 112	Pri Master 157
JIS 8	Pri Slave 157
K56flex 112	Primary Master 131
LAN 101	Primary Slave 131
LAN の設定 102, 103	PS/2 接続キーボードコネクタ 34
LAN ボード 30	PS/2 接続マウスコネクタ 34
LAN ボード機能仕様 187	QuickBoot138, 160
Local Bus IDE adapter 137	QuickBoot Mode 138
MIDI/Joystickコネクタ34	Removable Devices 152
MS-IME 67	Restore On AC/Power Loss 139
Network Boot Setting 143	Resume By PME From Soft Off 166
N キーロールオーバ 62	Resume On Modem Ring 150
OFF state Alert II 124	Resume On PME 150
Office XP 5, 67	Ring Resume From Soft Off 166
Password Check 174	RS-232C 変換アダプタ 33
PC-11-1988 8	Sec Master 158
PC-9800 33, 89	Sec Slave 158
PCI Configuration 133	Secondary Master 131
PCI スロット 34	Secondary Slave 131
Peripheral Setup 169	Security Mode 142
PK-CA101 33	Set Supervisor Password 141
PK-CA10233	Set User Password 142
PK-FP002M 116	Sound 138
Plug & Play O/S 133	Suspend Time Out (Minute) 166
Plug and Play Aware O/S 168	System backup reminder 144
PME 140	System Memory 132
Power Button Behavior 149	USB Packet Size 132
Power Button Function 166	USB ケーブルフック 22 28

USB コネクタ 27, 30	クライアントモニタリング 123
USB ハブ 69	ケーブルストッパ 35
VCCI 8	工場出荷時の設定値 129
VESA 78	高調波電流規制 8
Virus check reminder 143	
Windows ‡- 63, 65	サ行
7 4	サウンド機能 100
ア行	資産管理124
アース端子33	自己診断画面 132
アナログRGBコネクタ 32	瞬時電圧低下 8
アプリケーションキー 63, 66	省電力機能 78
イラスト 7	シリアルコネクタ 33
ウイルス119	スキップセクタ81
ウィンドウアクセラレータ 71	スキャンディスク85
液晶ディスプレイ71	スクロールボタン 70
エネルギースター 8, 59, 78	ス タビライザ 28
エラーチェック 85	スタンパイ状態36,48
エンドユーザ管理 119	セキュリティ機能 116
音量の調節 100	名 结
+ %=	タ行
力行	タイマ 58
解像度 72	通風孔 34
書き込み禁止 90	データ通信機能 112
型番の読み方 178	ディスクアクセスランプ 25
カパーセンサ 118	ディスクイジェクトボタン 25
カバーをロック 117	ディスクトレイイジェクトボタン 27
キーボード 61	ディスプレイ71
起動順位 152	適用電話回線 112
休止状態 43, 56	デジタルRGBコネクタ32
筐体ロック 33, 117	電源36, 48

電源スイッチ 36, 24	不良セクタ 81
電源ランプ24	プリンタインターフェース変換アダプタ 33
電波障害 8	フロッピーディスクドライブ 88
電話回線用モジュラーコネクタ 32	フロントマスク 28
電話機用モジュラーコネクタ 32	ヘッドホン端子25, 27
盗難防止 33	ヘッドホンボリューム27
ドライプ番号83	本機 5
	本機のお手入れ 192
ナ行	本体 5
内蔵スピーカボリューム 25	~
日本語入力 67	マ行
認証番号 8	マイクロホン端子 30
ネットワーク通信/接続ランプ 31	マウス70
ネットワークブート機能 122	マネジメント機能 115
11.4-	マルチポートリピータ101
八行	ミニDIN6ピン 34
ハードディスクアクセスランプ 24	ミニジャック 30
ハードディスクドライブ80	メンテナンスウィザード87
ハードディスクパスワード 117, 144	→ ⁄=
ハイパワーデバイス 69	ヤ行
パケット119	ユーザパスワード 141
パスワード 104	輸出 9
バックアップ 80	= <=
ハブ 101	ラ行
パラレルコネクタ 33	ライトプロテクト 90
表示色 72	ライトプロテクトノッチ 90
ファイルベイ28	ライン出力端子 30
ファイルベイカバー28	ライン入力端子 30
フォーマット 88	リフレッシュレート71
復帰 48, 50	リモートコントロール123

リモートパワーオン機能 47, 60,	119
リンクケーブルの接続	101
ルーフカバーオープン検知	118
レーザ安全基準	8
ローパワーデバイス	69
漏洩電流自主規制	8
ワ行	
割り込みレベル	189

本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア 全般の機能と取り扱いについて説明します。

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを お読みください。

この章の内容


各部の名称	22
電源(Windows XP Home の場合)	36
電源(Windows Me の場合)	48
キーボード	61
マウス	70
ディスプレイ	71
ハードディスクドライブ	80
フロッピーディスクドライブ	88
CD-ROM ドライブ	
CD-R/RW ドライブ	95
CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ	97
サウンド機能	
LAN (ローカルエリアネットワーク)ボード	101
FAX モデムボード	112
セキュリティ/マネジメント機能	

各部の名称


ここでは、本体の各部の名称とその役割について説明しています。各部の 取り扱い方法や詳しい操作方法については、各項目にある参照ページを ご覧ください。

本体前面


スリムタワー型の場合

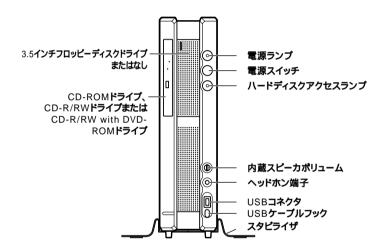


省スペース型の場合

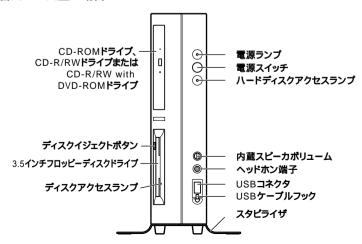

ミニタワー型の場合

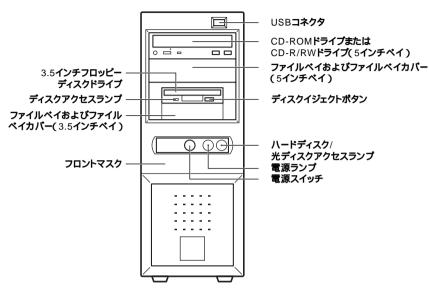

マイクロタワー型の場合

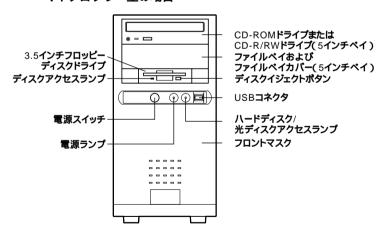

電源スイッチ(())

本体の電源の状態を変更(入れる、スタンパイ/スタンパイからの復帰、休 止/休止状態からの復帰)するスイッチです。

「電源(Windows XP Homeの場合)(P.36)

Me

本体の電源の状態を変更(入れる/切る、スタンパイ/スタンパイから復 帰、休止/休止状態からの復帰)するスイッチです。

「電源(Windows Meの場合)(P.48)

電源ランプ(か)

電源の状態を表示するランプです。電源が入っているときとスタンバイ 状態のときに点灯します。「電源(Windows XP Homeの場合)」 (P.36)「電源(Windows Meの場合)(P.48)

ハードディスクアクセスランプ(スリムタワー型、省スペース型: 2)またはハード ディスク/光ディスクアクセスランプ(ミニタワー型、マイクロタワー型:(@) 🖰)

スリムタワー型または省スペース型の場合、ハードディスクドライブが 読み書きしているときに点灯します。

ミニタワー型またはマイクロタワー型の場合、IDEデバイスが読み書き しているときに点灯します。

工場出荷時に内蔵されているIDEデバイスは、ハードディスクドライブ (プライマリマスタ)と、モデルによって異なりますが、増設ハードディス クドライブ(プライマリスレーブ) CD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライ ブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブ(セカンダリマスタ)があ ります。なお、オプションなどのCD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブま たはCD-R/RW with DVD-ROMドライブ(セカンダリスレーブ)などを 増設した場合、ドライブの種類によっては、点灯しないことがあります。

「ハードディスクドライブ (P.80)「CD-ROMドライブ (P.91) 「CD-R/RWドライブ(P.95)「CD-R/RW with DVD-ROMドラ イブ(P.97)

★チェック! ハードディスクアクセスランプまたはハードディスク/光ディスクアクセス ランプ点灯中は電源スイッチを押さないでください。ハードディスクの内容 がこわれることがあります。

3.5インチフロッピーディスクドライブ

3.5インチのフロッピーディスクの読み書きをする装置です。スリムタ ワー型のフロッピーディスクドライブを搭載したモデルで利用する場合 は、フロントパネルの上部にあるハッチを開いてください。

「フロッピーディスクドライブ (P.88)

インチフロッピーディスクドライブがありませんのでハッチを開かないでく ださい。

ディスクイジェクトボタン

フロッピーディスクを取り出します。スリムタワー型のフロッピーディ スクドライブを搭載したモデルで利用する場合は、フロントパネルのト 部にあるハッチを開いてください。

ディスクアクセスランプ

フロッピーディスクドライブが動作しているときに点灯します。スリム タワー型のフロッピーディスクドライブを搭載したモデルで利用する場 合は、フロントパネルの上部にあるハッチを開いてください。

▼ チェック / ディスクアクセスランプ点灯中は、電源スイッチを押したり、ディスクイジェ クトボタンを押したりしてフロッピーディスクを取り出さないでください。 ディスクの内容がこわれることがあります。

종일 **省**정

ヘッドホン端子(^))

ミニプラグのステレオ ヘッドホンを接続します。ヘッドホンを接続する と内蔵スピーカからの音は出なくなります。ヘッドホンを耳にあてたま まジャックの抜き差しをしないでください。

🌠 チェック! Windows Meでヘッドホンで音声を聞く場合、『活用ガイド ソフトウェア 編『トラブル解決Q&A」をご覧になり、設定の変更を行ってください。

왕의 **省**종

内蔵スピーカボリューム(🗂 »)

内蔵スピーカ、またはヘッドホン端子に接続したヘッドホンの音量を調 節します。「サウンド機能 (P.100)

CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROM ドライブ

CD-ROMや音楽CDのデータを読み出す装置です。

「CD-ROM**ドライブ**(P.91)

さらにCD-R/RWドライブでは、CD-RまたはCD-RWに大容量のデータを **書き込むことができます。「CD-R/RWドライブ(P.95)**

さらにCD-R/RW with DVD-ROMドライブでは、DVD-ROMのデータ を読み出すことができます。

「CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(P.97)

CD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブを取り外して、他のファイルベイ用内蔵機器に交換するこ とができます。『ハードウェア拡張ガイド』


CD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROM ドライブ拡大図

機種によってボタン、ランプなどの位置が異なる場合があります。

왕의 **省**정 スリムタワー型、省スペース型の場合



\$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} ミニタワー型、マイクロタワー型の場合

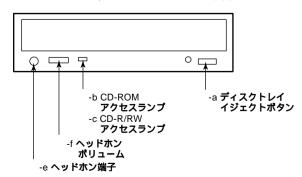

-a ディスクトレイイジェクトボタン

トレイを出し入れするときに使います。

-b CD-ROMアクセスランプ

CD-ROM ドライブが動作しているときに点灯します。

-c CD-R/RWアクセスランプ

CD-R/RWドライブが動作しているときに点灯します。

愛妈 省翌 -d CD-R/RW with DVD-ROM**アクセスランプ**

CD-R/RW with DVD-ROM ドライブが動作しているときに点灯します。

夢 一一 -e ヘッドホン端子(へ)

ミニプラグのステレオ ヘッドホンを接続します。この端子で聞くことができるのは、音楽CDの再生音だけです。ヘッドホンを耳にあてたままジャックの抜き差しをしないでください。

CD用ヘッドホン端子に接続したヘッドホンの音量を調節します。

USB **コネクタ(・←・)**

USB**機器を接続します。「キーボード (**P.61)

ファイルベイおよびファイルベイカバー

ファイルベイ用内蔵機器を取り付けます。ファイルベイにはサイズの違 いにより、3.5インチベイ、5インチベイの2種類があります。 ファイルベイに、リムーパブルメディア用の内蔵機器を取り付けるとき には、このファイルベイカバーを取り外し、別売のファイルベイカバーを

参照 / 本機の機能を拡張するためのさまざまな機器の取り付け/取り外しについて は、『ハードウェア拡張ガイド』をご覧ください。

第二 第四 フロントマスク

取り付けます。

本体前面のカバーです。

8월 **省**정 スタビライザ


本体を安定させるための脚です。

왕의 **省**정 USB**ケーブル**フック


USB機器のケーブルが抜けるのを防止します。

本体背面


スリムタワー型の場合

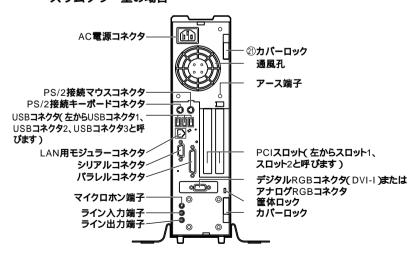


省スペース型の場合

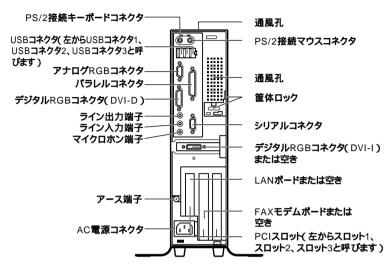

ミニタワー型の場合

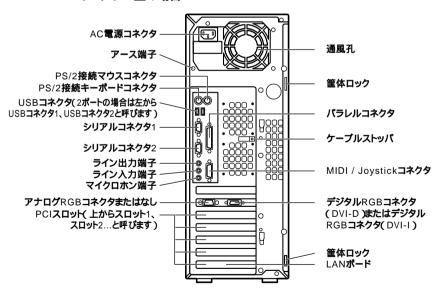

マイクロタワー型の場合

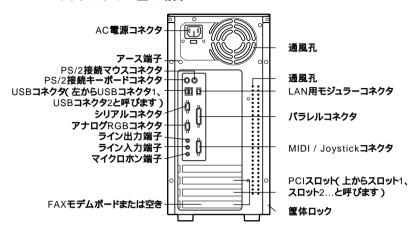

AC電源コネクタ

ACコンセントから本体に100Vの電源を供給するためのコネクタです。 添付の電源ケーブルを接続します。

USB **コネクタ(・**←・)

USB機器を接続します。「キーボード (P.61)

マイクロホン端子(ミニジャック() 🔊)

市販のマイクロホンを接続します。

ライン入力端子(ミニジャック **X**((*))

市販のオーディオ機器から音声信号を入力します。

ライン出力端子(ミニジャック X ((***))

市販のオーディオ機器へ音声信号を出力します。

省公 岩 紹

LANボードまたはFAXモデムボードまたは空き

LANボードまたはFAXモデムボードが内蔵されています。 LANボードが内蔵されているモデルでは、LAN(ローカルエリアネット ワーク)に接続することができます。


「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード (P.101) FAXモデムボードが内蔵されているモデルでは、データ通信やFAXの送 受信などを行うことができます。「FAXモデムボード (P.112)

LAN**ボード拡大図**

省スペース型(MA14T/E、MA13T/E)、ミニタワー型の場合




省スペース型(MA12H/E、MA12H/L)の場合

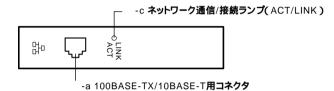

FAXモデムボード拡大図

省スペース型、マイクロタワー型のみ

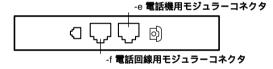

-a 100BASE-TX/10BASE-T**用コネクタ(**器)

100BASE-TX/10BASE-Tのケーブルを接続します。

-b **ネットワーク通信/接続ランプ(** ACT/LNK **)**

ネットワーク上で読み込み/書き込みが発生すると点滅します。また、ハブ(マルチポートリピータなど)から、リンクパルスを受信すると点灯します。ただし、必ずしも本機の読み込み/書き込みとは限りません。

-c **ネットワーク通信/接続ランプ(** ACT/LINK **)**

ネットワーク上で読み込み/書き込みが発生すると点滅します。また、八 プ(マルチポートリピータなど)から、リンクパルスを受信すると点灯し ます。

- ・ 100Mbpsネットワーク接続時は緑色に点滅/点灯します。
- 10Mbpsネットワーク接続時は黄色に点滅/点灯します。ただし、必ずしも本機の読み込み/書き込みとは限りません。

-d 100BASE-TX接続ランプ

100Mbpsでネットワークが接続されていて、ハブ(マルチポートリピー タなど からリンクパルスを受信すると点灯します。10Mbpsでネット ワークが接続されている場合は点灯しません。

-e **電話機用モジュラーコネクタ(** 107)

電話機を接続します。

電話回線用モジュラーコネクタ(、。)

電話回線を接続します。

省級影響

アナログRGBコネクタまたはなし(〇)

アナログインタフェースのディスプレイを接続します。GeForce2 MXを 選択したスリムタワー型およびミニタワー型(MA18S/M)にはありませ ん。「ディスプレイ (P.71)

GeForce2 MXを選択したスリムタワー型および省スペース型、ミニタ ワー型(MA18S/M) の場合

アナログインタフェースのディスプレイを接続する場合は、本機に添付 のDVI-アナログ変換ケーブルを利用し、デジタルRGBコネクタ(DVI-I) に接続します。GeForce2 MXを選択した省スペース型のアナログRGB コネクタは利用できません。

GeForce2 MX200を選択したスリムタワー型、GeForce2 MXを選択 しない省スペース型、ミニタワー型(MA24V/M、MA20V/M) マイクロ タワー型の場合

アナログRGBコネクタに接続します。

多数 **省**数 弱二

デジタルRGBコネクタまたは空き(「□またはDVI)

デジタルインタフェースのディスプレイを接続します。GeForce2 MX200を選択したスリムタワー型およびマイクロタワー型にはありま せん。「ディスプレイ(P.71)

GeForce2 MXを選択したスリムタワー型、ミニタワー型(MA18S/M) の場合

デジタルRGBコネクタ(DVI-I)に接続します。

GeForce2 MXを選択した省スペース型の場合 デジタルRGBコネクタ(DVI-I)とデジタルRGBコネクタ(DVI-D)の2種 類あり、デジタルRGBコネクタ(DVI-I)に接続します。なお、デジタル RGBコネクタ(DVI-D)は利用できません。

GeForce2 MXを選択しない省スペース型、ミニタワー型 MA24V/M、 MA20V/M **次場合**

デジタルRGBコネクタ(DVI-D)に接続します。

★チェック

グアナログRGBコネクタとデジタルRGBコネクタは、同時に利用できません。 また、デジタルRGBコネクタ(DVI-D)とデジタルRGBコネクタ(DVI-I)も同 時に利用できません。

パラレルコネクタ(🖺)

プリンタなどの機器を接続します。

- タインターフェース変換アダプタ(PK-CA101)が必要です。
 - · パラレルコネクタには、D-Sub25ピンのシリアル機器を接続しないでください。

シリアルコネクタ1,2(1000),2000) **)** またはシリアルコネクタ(1000)

モデムやISDN TAなどの機器を接続します。

- プタ(PK-CA102)が必要です。
 - ・ RS-232C変換アダプタ(PK-CA102)は、シリアルコネクタ1のみで使用で きます。
 - ・ 周辺機器によっては、変換アダプタを使用すると動作しないことがありま す。また、隣り合ったコネクタに同時に変換アダプタを接続すると、変換ア ダプタ同士がぶつかり合って接続できない場合があります。特にマイクロ タワー型でアナログRGBコネクタを利用している場合、RS-232C変換ア ダプタを取り付けると干渉してしまうため利用できないことがあります。

筐体ロック(🖟)

ロック付き盗難防止ケーブルを取り付けます。 「セキュリティ/マネジメント機能 (P.115)

アース端子(🕀)

アース線を接続します。

诵風孔.

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。壁などでふさがないように注 意してください。

- ★チェック/ ・スリムタワー型および省スペース型の場合、特に本体上部の通風孔は物など を置いてふさがないよう十分注意してください。
 - ・ ミニタワー型の場合、本体電源内部のファンは、温度によって回転数が変 わります。そのため、低温時に電源を入れたとき、数分間ファンが動作しな い場合があります。

PCIスロット

本体の機能を強化したり拡張したりするための、各種ボードを挿入する スロットです。モデルによっては、LANボード、FAXモデムボードなどが 挿入されています。「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード」 (P.101)「FAXモデムボード(P.112)

参照 本機の機能を拡張するためのさまざまな機器の取り付け/取り外しについて は、『ハードウェア拡張ガイド』をご覧ください。

PS/2接続キーボードコネクタ(====)

PS/2接続のキーボードのモデルでは、PS/2接続のキーボード ミニDIN6 ピン を接続します。「キーボード (P.61)

PS/2**接続マウスコネクタ(** ウ)

PS/2 109キーボードのモデルでは、PS/2接続のマウス(ミニDIN6ピン) を接続します。テンキー付きPS/2小型キーボードのモデルでは、キー ボードのケーブルがキーボード用とマウス用に分岐しているので、マウ ス用のケーブルを接続します。なお、PS/2接続のマウスはキーボードに 接続します。「マウス (P.70)

MIDI/Joystickコネクタ

MIDI/Jovstick コネクタは利用できません。また、このコネクタにはディ スプレイを接続しないでください。発火の原因になります。

| 御外|| 100円|| オーブルストッパ

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 機器の恣難を防止します。スリムタワー型および省スペース型の場合は、 添付品収納箱に入っています。マイクロタワー型にはありません。

『ハードウェア拡張ガイド』

LAN用モジュラーコネクタ(品) 장스 왕의 왕의

> LAN用モジュラーコネクタが内蔵されているので、LAN(ローカルエリ アネットワーク)に接続することができます。

「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード (P.101)

谿 カバーロック

本体のルーフカバーを固定します。

参照 / ルーフカバーの取り付け/取り外しについては、『ハードウェア拡張ガイド』を ご覧ください。

電源(Windows XP Homeの場合)

ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源 の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうこと があるので、特に注意してください。

電源の状態と操作方法

電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態「電源が入っ ている状態「スタンパイ状態「休止状態」の4つの状態があります。



電源が切れている状態

Windows XP Homeを終了するなどして本体を使用していない状態 です。

電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

スタンパイ状態

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクドライブ などのモータを停止する、ディスプレイを省置力の状態にするなどし て消費電力を抑えますが、メモリ内のデータを保持するための電力は 供給されている状態です。作業中の内容がメモリ内に保存されている ため、スタンバイ状態から復帰するときは素早く元の状態に戻ります。

休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクドライブに保存した後で、本体 の電源を切ります。もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ 状態で復元されます。本体の電源を切るため、「休止状態からの復帰」は 「スタンパイからの復帰 より遅くなります。

電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、次の通りです。

電源の状態	電源ランプ	ディスプレイの表示	ディスプレイの電源ランプ
電源が入っている	緑色に点灯	表示される	緑色に点灯
電源が切れている	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯
スタンバイ状態	オレンジ色に点灯	表示されない	オレンジ色に点灯
休止状態	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯

使用するディスプレイによっては、黄色に見える場合があります。

電源の操作方法

電源を操作するには次の方法があります。詳しくは、後述の電源について の記載をご覧ください。

電源を入れる

電源の操作方法		
電源スイッチを押す		
LANによるリモートパワーオン機能を利用する		

電源を切る

電源の操作方法

Windows XP Homeの「スタート」ボタン 「終了オプション」ボタンをクリックし、 「電源を切る」ボタンをクリックする

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオフ機能を利用する

スタンパイ状態にする

電源の操作方法

電源スイッチを押す

Windows XP Homeの「スタート」ボタン 「終了オプション」ボタンをクリックし、 「スタンバイ」ボタンをクリックする

「コントロールパネル」 「パフォーマンスとメンテナンス」 「電源オプション」の「電 源設定」で設定する

スタンパイ状態から復帰させる

電源の操作方法
電源スイッチを押す
マウスを動かす。またはキーボードのキーを押す
Timer-NXを利用する
LANによるリモートパワーオン機能を利用する
FAXモデムによるリング機能を利用する

休止状態にする

電源の操作方法

電源スイッチを押す

「コントロールパネル」 「パフォーマンスとメンテナンス」 「雷源オプション」の「雷 源設定」で設定する

休止状態から復帰させる

電源の操作方法

電源スイッチを押す

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオン機能を利用する

FAXモデムによるリング機能を利用する

電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)

電源を入れる

電源が切れている状態から電源を入れるには、必ず次の手順に従って正 しく電源を入れてください。

- ★チェック!

 電源を入れる操作は、電源が切れてから5秒以上の間隔をあけて行ってください。
 - フロッピーディスクドライブに何もセットされていないこと を確認する
 - 2 ディスプレイなど、周辺機器の電源を入れる
 - 3 本体の電源スイッチを押す
- ★チェック/ メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が表示 されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって次のように変わってきます。

スリムタワー型の場合

512MBのメモリを2枚増設した場合、約7秒かかります。

省スペース型の場合

256MBのメモリを2枚増設した場合、約9秒かかります。

マイクロタワー型の場合

256MBのメモリを2枚増設した場合、約5秒かかります。

電源を切る

電源が入っている状態から電源を切るには、次の手順を行ってください。

グチェック!!

電源投入後、Windows XP Homeの起動中やアプリケーションの起動中には、電源を切らないでください。マウスポインタが、砂時計表示されていないこと、およびハードディスクアクセスランプやディスクアクセスランプが点灯していないことを確認してから電源を切るようにしてください。

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- ▼ チェック! FAXモデムボードを搭載したモデルで通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させてから、電源を切ってください。通信状態のまま電源を切ると、回線が接続されたままになり、電話料金が加算される場合があります。
 - 2 「スタート」ボタン 「終了オプション」ボタンをクリック
 - る でではいる」ボタンをクリック
 本体の電源はソフトウェアによって自動的に切れますので、終了
 処理中に電源スイッチを押さないでください。
 - **4** 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび周辺機器の電源を切る

!! 注意

Windows XP Homeの動作中は、電源スイッチを押して電源を切らないでください。ソフトウェアなどのエラーでWindows XP Homeが操作できなくなってしまった場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』「トラブル解決Q&A」「電源を切ろうとしたが…」をご覧ください。

メモ

- 「電源オプション」では次の設定が行えます。
- ・ 電源スイッチの変更(スリープ、休止状態、シャットダウン)
- ・ 電源の自動操作(システムスタンパイ、システム休止状態)
- 参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows XP Homeのヘルプ

スタンパイ/スタンパイからの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を一時中断する場合は、スタンパイ状態にすることによっ て電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチに よってスタンバイ状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する 必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows XP Homeのヘルプ

★チェック! スタンバイ/スタンバイ状態から復帰する操作は、電源ランプの色が変わって から5秒以上の間隔をあけて行ってください。

スタンパイ状態にする

電源が入っている状態から手動でスタンパイ状態にするには、次の方法 があります。

「スタート ボタンによる方法

- 「スタート ボタン 「終了オプション ボタンをクリック
- **2** 「スタンバイ」をクリック 電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンバイ状態になります。

電源スイッチによる方法

電源スイッチを押す 電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンバイ状態になります。

電源スイッチを押してスタンパイ状態にする場合は、電源スイッチを4秒 以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的 に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンパイ状態から復帰する

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、 次の方法があります。なお、本機をキーボード/マウスによってスタンバ イ状態から復帰するには、キーボード/マウスのプロパティの「電源の管 理」タブにある「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除 できるようにするがチェックされている必要があります。

- ★チェックク ・ USB接続のキーボード/マウスのモデルでは、「このデバイスで、コン ピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする がチェックされてい る場合、スタンバイ状態での消費電力が増加します。
 - ・ 省スペース型のUSB接続のキーボード/マウスのモデルでは、本体背面に あるUSBコネクタ1またはUSBコネクタ2に接続した場合のみ、入力デバ イスによるスタンパイ状態からの復帰が可能です。

参照 / 「キーボード」またば マウス」の設定の変更 Windows XP Homeのヘルプ

入力デバイスによる方法

マウスを動かすか、キーボードのキーを押す 電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンバイ状態か ら復帰します。

電源スイッチによる方法

1 電源スイッチを押す 電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンパイ状態か ら復帰します。

!! 注意

電源スイッチを押してスタンパイ状態から復帰する場合は、電源スイッ チを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続ける と強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンパイ機能を使用するときの注意

スタンバイ機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと、スタンバイ状態にするときの作業中のデータが 失われたり、元通りに復帰できないこともあります。

スタンパイ状態にする前の内容が失われるとき スタンパイ状態のときに次のことが起きると、スタンパイ状態にする ときの作業中のデータは失われます。

- ・ 電源ケーブルが本体やACコンセントから外れたとき
- 停電が起きたとき
- ・電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切ったとき

スタンバイ状態からの復帰が保証されないとき

スタンパイ状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または スタンパイ状態からの復帰中に次のようなことを行うと、スタンパイ 状態にするときの作業中のデータは保証されません。

· フロッピーディスクやCD-ROMを取り出したり、交換したとき

また、次のような状態でスタンバイ状態にすると、作業中のデータは保 証されません。

- ・システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき
- · CD-ROMなどを読み取り中のとき
- スタンバイ機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- ・スタンバイ機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中 のとき
- ・ Windows XP Homeの起動処理中、終了処理中のとき
- ・ 通信用ソフトウェアでFAXモデムまたはLANなどを使ってネット ワークに接続しているとき

その他の注意

- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 終了させてから、スタンバイ状態にしてください。通信状態のまま スタンパイ状態にすると、回線が接続されたままになり、電話料金 が加算される場合があります。
- · CD-ROMドライブにフォトCDが入っているときにスタンパイ状 態にした場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあり ます。
- ・ CDの再生中にスタンパイ状態にした場合、CDは再生され続ける場 合があります。スタンバイ状態にする前にCDの再生を止めてくだ さい。
- SCSIインタフェースボードを使用している場合、接続されている機 器によっては正しくスタンパイ状態から復帰できない場合があり ます。このような場合は、スタンパイ状態にしないでください。
- スタンパイ状態からの復帰を行った場合、本体はスタンパイ状態か ら復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態にな ることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボードの キーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・省スペース型では、スタンバイ状態で定期的に装置本体内のファン が作動します。

・ スリムタワー型およびミニタワー型の場合、スタンバイ状態で装置 本体内のファンが作動する場合があります。

スタンバイ状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、スタンバイ状態からの復帰が正しく実行されな かったことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- ・ スタンパイ状態にする前の内容を復元できない
- マウス、キーボード、電源スイッチを押してもスタンバイ状態から 復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、スタンバイ機能は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかったときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップメニューの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

休止状態/休止状態からの復帰/電源の手動操作)

本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態にすることによって電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチによって休止状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows XP Homeのヘルプ

休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の手順があります。

看源スイッチを押す 作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切れ、 休止状態になります。

⚠注意

電源スイッチを押して休止状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順が あります。

1 電源スイッチを押す

Windows XP Homeが記動し、前回休止状態機能を使用して電源 を切ったときと同じ状態に復元されます。

休止状態機能を使用するときの注意

休止状態機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと休止状態にするときの作業中のデータが失われた り、元通りに復帰できないこともあります。

休止状態からの復帰が保証されないとき

休止状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または休止状 態からの復帰中に次のようなことを行うと、休止状態にするときの作 業中のデータは保証されません。

- フロッピーディスクやCD-ROMを取り出したり、交換したとき
- ・ 周辺機器の構成を変更(取り付け/取り外し)したとき

また、次のような状態で休止状態にすると、作業中のデータは保証され ません。

- ・ システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- ・フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき
- ・ CD-ROMなどを読み取り中のとき
- 休止状態機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- ・ 休止状態機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中の とき
- ・ Windows XP Homeの記動処理中、終了処理中のとき
- ・ 通信用ソフトウェアでFAXモデムまたはLANなどを使ってネット ワークに接続しているとき

その他の注意

- ・ 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 終了させてから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状 態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。
- ・ CD-ROM ドライブにフォトCDが入っているときに休止状態にした 場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあります。

- ・休止状態からの復帰を行った場合、ディスプレイに何も表示されない状態になることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・SCSIインタフェースボードを使用している場合、接続されている機器によっては正しく休止状態から復帰できない場合があります。このような場合は、休止状態にしないでください。

休止状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、休止状態からの復帰が正しく実行されなかった ことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- ・ 休止状態にする前の内容に復帰できない
- ・ 電源スイッチを押しても休止状態から復帰できない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、休止状態機能は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかったときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。

この場合、BIOSセットアップメニューの内容が工場出荷時の状態に 戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

電源の自動操作

タイマ(「電源オプション」、Timer-NX)、LAN、回線からのアクセス(リモートパワーオン機能、リング機能)によって、自動的に電源の操作を行うことができます。

デェック! タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作によるスタンパイ状態からの復帰を 行った場合、本体はスタンパイから復帰しているのに、ディスプレイには何も 表示されない状態になることがあります。この場合、マウスを動かすかキー ボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

「電源オプション」

「コントロールパネル」「パフォーマンスとメンテナンス」をクリック し、「電源オプション」の「システムスタンバイ」を設定しておくと、設定し た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ スクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電 源を切ったり、スタンバイ状態にすることができます。

また、「電源オプション」の「システム休止状態」を設定しておくと、設定し た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ スクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的に休止状態にするこ とができます。工場出荷時の「電源オプション」は次のように設定されて います。

「電源オブション」の設定本体	モニタの 電源を切る	ハ <i>ー</i> ドディスク の電源を切る	システム スタンバイ	システム休止状態
工場出荷時の設定値	約20分	約30分	約20分	なし

約30分で切れるように設定されていますが、約20分後にはスタンバイ 状態に移行して、ハードディスクドライブの電源が切れます。

参照 > 「電源オプション」の設定の変更 Windows XP Homeのヘルプ

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工 場出荷時にスタンパイ状態になるように設定してあります。

Timer-NX

「Timer-NX のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 に電源を切る、またはスタンバイ状態/休止状態から復帰することができ ます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加 (Windows XP Professional、Windows XP Home Editionの場合)」 「Timer-NX LTimer-NXのヘルプ

リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコ ンの電源を操作する機能です。

- 参照〉・「セキュリティ/マネジメント機能」マネジメント機能」リモートパワー オン機能(Remote Power On機能)(P.119)
 - ・「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード J リモートパワーオン機能の 設定(Windows XP Homeの場合)(P.106)

リング機能 FAXモデムによる電源の自動操作)

FAXモデムボードが内蔵されているモデルでは、FAXや電話を受信した 場合にスタンバイ状態または休止状態から復帰することができます。電 源を入れることはできません。

参照〉『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加 (Windows XP Professional Windows XP Home Editionの場合)」 「Timer-NX LTimer-NXのヘルプ

電源(Windows Meの場合)

ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源 の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうこと があるので、特に注意してください。

電源の状態と操作方法

電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態」「電源が入っ ている状態「スタンパイ状態「休止状態」の4つの状態があります。



電源が切れている状態

Windows Meを終了するなどして本体を使用していない状態です。

電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

スタンパイ状態

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクドライブ などのモータを停止する、ディスプレイを省電力の状態にするなどし て消費電力を抑えますが、メモリ内のデータを保持するための電力は 供給されている状態です。作業中の内容がメモリ内に保存されている ため、スタンパイ状態から復帰するときは素早く元の状態に戻ります。

休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクドライブに保存した後で、本体 の電源を切ります。もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ 状態で復元されます。本体の電源を切るため、「休止状態からの復帰」は 「スタンパイからの復帰 より遅くなります。

電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、次の通りです。

電源の状態	電源ランプ	ディスプレイの表示	ディスプレイの電源ランプ
電源が入っている	緑色に点灯	表示される	緑色に点灯
電源が切れている	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯
スタンバイ状態	オレンジ色に点灯	表示されない	オレンジ色に点灯
休止状態	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯

使用するディスプレイによっては、黄色に見える場合があります。

電源の操作方法

電源を操作するには次の方法があります。詳しくは、後述の電源について の記載をご覧ください。

電源を入れる

電源の操作方法		
電源スイッチを押す		
LANによるリモートパワーオン機能を利用する		

電源を切る

電源の操作方法
電源スイッチを押す
Windows Meの終了メニューから「終了」を選択し、「OK」ボタンをクリックする
Timer-NXを利用する
LANによるリモートパワーオフ機能を利用する

スタンパイ状態にする

電源の操作方法		
電源スイッチを押す		
Windows Meの終了メニューから「スタンバイ」を選択し、「OK」ボタンをクリック		
する		
「コントロールパネル」 「電源の管理」の「システムスタンバイ」で設定する		

スタンパイ状態から復帰させる

電源の操作方法
電源スイッチを押す
マウスを動かす。またはキーボードのキーを押す
Timer-NXを利用する
LANによるリモートパワーオン機能を利用する
FAXモデムによるリング機能を利用する

休止状態にする

電源の操作方法

電源スイッチを押す

Windows Meの終了メニューから「休止状態」を選択し、「OK」ボタンをクリックする 「コントロールパネル」「電源の管理」の「システム休止状態」で設定する

休止状態から復帰させる

電源の操作方法

電源スイッチを押す

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオン機能を利用する

_____ FAXモデムによるリング機能を利用する

電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)

電源を入れる

電源が切れている状態から電源を入れるには、必ず次の手順に従って正 しく電源を入れてください。

- ★チェック!

 電源を入れる操作は、電源が切れてから5秒以上の間隔をあけて行ってください。
 - 1 フロッピーディスクドライブに何もセットされていないこと を確認する
 - **ク** ディスプレイなど、周辺機器の電源を入れる
 - 3 本体の電源スイッチを押す

★チェック / メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が表示 されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって次のように変わってきます。

省スペース型の場合

256MBのメモリを2枚増設した場合、約9秒かかります。

ミニタワー型の場合

256MBのメモリを2枚増設した場合、約7秒かかります。

マイクロタワー型の場合

256MBのメモリを2枚増設した場合、約5秒かかります。

電源を切る

電源が入っている状態から電源を切るには、次の方法があります。

ジチェック!!

電源投入後、Windows Meの起動中やアプリケーションの起動中には、電源を切らないでください。マウスポインタが、砂時計表示されていないこと、およびハードディスクアクセスランプやディスクアクセスランプが点灯していないことを確認してから電源を切るようにしてください。

「スタート」ボタンによる方法

1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する

₩ チェック!!

FAXモデムボードを搭載したモデルで通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させてから、電源を切ってください。通信状態のまま電源を切ると、回線が接続されたままになり、電話料金が加算される場合があります。

- 2 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリック
- 「終了」を選択して「OK」ボタンをクリック
 本体の電源はソフトウェアによって自動的に切れますので、終
 て処理中に電源スイッチを押さないでください。
- **4** 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび 周辺機器の電源を切る

電源スイッチによる方法

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- **2** 電源スイッチを押す 自動的に電源が切れます。

⚠注意

電源スイッチを押して電源を切る場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

3 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび 周辺機器の電源を切る

メモ

- ・「電源の管理」では次の設定が行えます。
 - ・ 電源スイッチの変更(スタンパイ、休止状態、電源オフ)
 - ・ 電源の自動操作(システムスタンパイ、システム休止状態)
- ・ ソフトウェアのエラーなどで、Windows Meの操作ができなくなっ てしまった場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』「トラブル解決 Q&A をご覧ください。

「電源の管理」の設定の変更 Windows Meのヘルプ 参照

スタンパイ/スタンパイからの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を一時中断する場合は、スタンパイ状態にすることによっ て電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチに よってスタンパイ状態にするには、「電源の管理」の設定を変更する必要 があります。

参照 / 「電源の管理」の設定の変更 Windows Meのヘルプ

★チェック/ スタンバイ/スタンバイ状態から復帰する操作は、電源ランプの色が変わって から5秒以上の間隔をあけて行ってください。

スタンバイ状態にする

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態にするには、次の方法 があります。

リモートパワーオン機能を使用するため、「デバイスマネージャ」のネット チェック! ワークアダプタのプロパティで、「電源の管理」タブにおいて「コンピュータの スタンパイ解除の管理をこのデバイスで行う」をチェックした場合、ネット ワーク状態を最新の状態に更新するため不定期にスタンパイ状態が解除され る場合があります。

「スタート」ボタンによる方法

- 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリック
- 2 「スタンバイ」を選択して「OK ボタンをクリック 電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンバイ状態になります。

電源スイッチによる方法

雷源スイッチを押す 電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンパイ状態になります。

小注意

電源スイッチを押してスタンパイ状態にする場合は、電源スイッチを 4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると 強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンパイ状態から復帰する

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の 方法があります。

入力デバイスによる方法

- ▼ チェック! ・ 省スペース型のUSB接続のキーボード/マウスのモデルでは、本体背面に あるUSBコネクタ1またはUSBコネクタ2に接続した場合にのみ、入力デ バイスによるスタンバイ状態からの復帰が可能です。
 - PS/2マウスによるスタンバイからの復帰はできない場合があります。た だし、PS/2接続のキーボードからは復帰できます。
 - 1 マウスを動かすか、キーボードのキーを押す 電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンパイ状態か ら復帰します。
- **★・チェック**一度操作しても画面が元に戻らない場合は、もう一度マウスを動かすか、 キーボードのキーを押してください。

電源スイッチによる方法

1 電源スイッチを押す

電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンバイ状態か ら復帰します。

小注意

電源スイッチを押してスタンバイ状態から復帰する場合は、電源スイッ チを4秒以上押さないでください、電源スイッチを4秒以上押し続け ると強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまい ます。

スタンパイ機能を使用するときの注意

スタンパイ機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと、スタンバイ状態にするときの作業中のデータが 失われたり、元通りに復帰できないこともあります。

スタンパイ状態にする前の内容が失われるとき スタンパイ状態のときに次のことが起きると、スタンパイ状態にする ときの作業中のデータは失われます。

- ・ 電源ケーブルが本体やACコンセントから外れたとき
- 停電が起きたとき
- ・ 電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切ったとき

スタンパイ状態からの復帰が保証されないとき スタンパイ状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または スタンパイ状態からの復帰中に次のようなことを行うと、スタンパイ 状態にするときの作業中のデータは保証されません。

フロッピーディスクやCD-ROMを取り出したり、交換したとき

また、次のような状態でスタンパイ状態にすると、作業中のデータは保 証されません。

- ・システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき
- · CD-ROMなどを読み取り中のとき
- スタンバイ機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- ・ スタンバイ機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中 のとき

- ・ Windows Meの記動処理中、終了処理中のとき
- ・ 通信用ソフトウェアでFAXモデムまたはLANなどを使ってネット ワークに接続しているとき

その他の注意

- 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 終了させてから、スタンバイ状態にしてください。通信状態のまま スタンバイ状態にすると、回線が接続されたままになり、電話料金 が加算される場合があります。
- ・ CD-ROM ドライブにフォトCDが入っているときにスタンバイ状態 にした場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあります。
- ・ CDの再生中にスタンバイ状態にした場合、CDは再生され続ける場合 があります。スタンバイ状態にする前にCDの再生を止めてください。
- ・ SCSIインタフェースボードを使用している場合、接続されている機器によっては正しくスタンバイ状態から復帰できない場合があります。このような場合は、スタンバイ状態にしないでください。
- ・スタンバイ状態からの復帰を行った場合、本体はスタンバイ状態から復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・省スペース型では、スタンパイ状態で定期的に装置本体内のファンが作動します。

スタンパイ状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、スタンパイ状態からの復帰が正しく実行されな かったことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- ・スタンパイ状態にする前の内容を復元できない。
- ・マウス、キーボード、電源スイッチを押してもスタンパイ状態から 復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、スタンバイ機能は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかったときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップメニューの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態にすることによって電 力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチによって 休止状態にするには、「電源の管理」の設定を変更する必要があります。

参照 / 電源の管理」の設定の変更 Windows Meのヘルプ

休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の方法があり ます。

チェック!

リモートパワーオン機能を使用するため、「デバイスマネージャ」のネット ワークアダプタのプロパティで、「電源の管理」タブにおいて「コンピュータの スタンパイ解除の管理をこのデバイスで行う。をチェックした場合、ネット ワーク状態を最新の状態に更新するため不定期に休止状態が解除される場合 があります。

「スタート ボタンによる方法

- 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリック
- 2 「休止状態」を選択して「OK ボタンをクリック 作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切 れ、休止状態になります。

電源スイッチによる方法

電源スイッチを押す 作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切 れ、休止状態になります。

小注意

電源スイッチを押して休止状態にする場合は、電源スイッチを4秒以 上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的 に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順が あります。

1 電源スイッチを押す

Windows Meが起動し、前回休止状態機能を使用して電源を切っ たときと同じ状態に復元されます。

休止状態機能を使用するときの注意

休止状態機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと休止状態にするときの作業中のデータが失われた り、元通りに復帰できないこともあります。

休止状態からの復帰が保証されないとき

休止状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または休止状 態からの復帰中に次のようなことを行うと、休止状態にするときの作 業中のデータは保証されません。

- フロッピーディスクやCD-ROMを取り出したり、交換したとき
- ・ 周辺機器の構成を変更(取り付け/取り外し)したとき

また、次のような状態で休止状態にすると、作業中のデータは保証され ません。

- ・システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき
- CD-ROMなどを読み取り中のとき
- 休止状態機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- ・ 休止状態機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中の とき
- · Windows Meの起動処理中、終了処理中のとき
- ・ 通信用ソフトウェアでFAXモデムまたはLANなどを使ってネット ワークに接続しているとき

その他の注意

- ・ 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 終了させてから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状 態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。
- ・ CD-ROM ドライブにフォトCDが入っているときに休止状態にした 場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあります。

- 休止状態からの復帰を行った場合、ディスプレイに何も表示されな。 い状態になることがあります。この場合は、マウスを動かすかキー ボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示され ます。
- SCSIインタフェースボードを使用している場合、休止状態にできま。 せん。SCSI機器をご利用になる場合は、本機が自動的に休止状態に ならないように設定を変更してください。

休止状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、休止状態からの復帰が正しく実行されなかった ことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- 休止状態にする前の内容に復帰できない
- ・電源スイッチを押しても休止状態から復帰できない。

このような状態になるアプリケーションを使用中には、休止状態機能 は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかっ たときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ラン プが消え、電源が強制的に切れます。

この場合、BIOSセットアップメニューの内容が工場出荷時の状態に 戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

電源の自動操作

タイマ(「電源の管理」Timer-NX) LAN、回線からのアクセス(リモート パワーオン機能、リング機能)によって、自動的に電源の操作を行うこと ができます。

★チェック// タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作によるスタンパイ状態からの復帰を 行った場合、本体はスタンバイから復帰しているのに、ディスプレイには何も 表示されない状態になることがあります。この場合、マウスを動かすかキー ボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

「雷源の管理」

「コントロールパネル」「電源の管理」の「システムスタンパイ」を設定し ておくと、設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力お よびハードディスクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的に ディスプレイの電源を切ったり、スタンバイ状態にすることができます。 また、「コントロールパネル」「電源の管理」の「システム休止状態」を設 定しておくと、設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの入 力およびハードディスクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的 に休止状態にすることができます。工場出荷時の「電源オプション」は次 のように設定されています。

「電源の管理」 の設定 本体	モニタの 電源を切る	ハードディスク の電源を切る	システム スタンバイ	システム 休止状態
工場出荷時の設定値	約15分	約30分	なし	約20分

約30分で切れるように設定されていますが、約20分後には休止状態に 移行して、ハードディスクドライブの電源が切れます。

参照 / 「電源の管理」の設定の変更 Windows Meのヘルプ

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工 場出荷時に休止状態になるように設定してあります。

Timer-NX

「Timer-NX のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 に電源を切る、またはスタンバイ状態/休止状態から復帰することができ ます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」 「Timer-NX」Timer-NXのヘルプ

リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコ ンの電源を操作する機能です。

- 参照〉・「セキュリティ/マネジメント機能」マネジメント機能」リモートパワー オン機能(Remote Power On機能)(P.119)
 - ・「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード J リモートパワーオン機能の 設定(Windows Meの場合)(P.108)

リング機能(FAXモデムによる電源の自動操作)

FAXモデムボードが内蔵されているモデルでは、FAXや電話を受信した 場合にスタンバイ状態または休止状態から復帰することができます。電 源を入れることはできません。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」 「Timer-NX」、Timer-NXのヘルプ

キーボード

ここでは、さまざまなキーボード、日本語入力、キーボードの使用上の注 意について説明します。

参照〉 キーボード Windowsのヘルプ

添付されるキーボードの種類

本機に添付されるキーボードには、接続するインタフェース、キー配列、収納方法などの違いにより、次の種類のキーボードがあります。

キーボードの種類・名称		インタフェース	キー配列	収納方法
PS/2接続	PS/2 109キーボード	D C / C	109配列	横置き
のキーボード	テンキー付きPS/2小型キーボード	PS/2	109準拠	縦置き
USB接続の	USB109キーボード	5	109配列	横置き
キーボード	テンキー付きUSB小型キーボード	USB	109準拠	縦置き

収納方法

本機に添付されるキーボードには、キーボードを使わないときの収納方法として、縦置き収納型と横置き収納型の2つがあります。

縦置き収納型



横置き収納型



縦置き収納型は、キーボードを使わないときに、キーボードを縦置きにすることができるタイプ(スタンドタイプ)で、机上のスペースを広くすることができます。

横置き収納型は、キーボードを使わないときも、横置きのままのタイプ です。

使用上の注意

Nキーロールオーバ

Nキーロールオーバとは、複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力 したキーが有効となる機能です。ただし、本機のキーボードは類似Nキー ロールオーバのため、複数のキーを同時に押した場合には、正常に表示さ れないことや有効にならないことがあります。

USB接続のキーボードの抜き差し


電源が入った状態でUSB接続のキーボードを抜き差しする場合、USB接 続のキーボードが取り外されたことや取り付けられたことを、本体が認 識するためには数秒~10秒程度必要です。瞬間的な抜き差しを繰り返す とキーボード入力ができなくなることがあります。

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、USB接続のキーボー ドを正しく接続した後に、電源スイッチを4秒以上押し続けて強制的に電 源を切り、Windowsを再起動してください。

PS/2 109**キーボード**、USB109**キーボード**

キーの名称

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウェアの操作に使 う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウェア によって異なります。

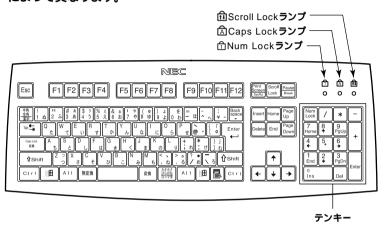

Esc: エスケープキー

F1 ~ F12 : ファンクションキー

Print Screen : プリントスクリーンキー

Scroll : スクロールロックキー

一度押すと、Scroll Lockランプが点灯します。「キー

をロックする (P.64)

Pause : ポーズ/ブレークキー

| ・ 半角/全角/漢字キー

Tab **★** : タブキー

「Caps Lock : キャプスロック/ 英数キー

【Shift **】を押しながら**【Caps

Lock/英数 】を押すとキャ プスロックし、Caps Lock

ランプが点灯します。

「キーをロックする (P.64)

[☆Shift]:シフトキー

| Ctrl | : コントロールキー

∷ Windows + −

🗟 : アプリケーションキー

Alt : オルトキー

無変換 : 無変換キー

: スペースキー

Page Up :ページアップキー

変換:変換キー

Page Down : ページダウンキー

| 窓盤||: カタカナひらがな/ローマ字キー

↑ → ← : カーソル移動キー

Enter: エンターキー

Num : ニューメリックロックキー

Back Space : バックスペースキー

一度押すとニューメリック

Insert インサートキー

ロックし、Num Lockラン

Delete : デリートキー

プが点灯します。「キーを

Delete : デリートキー Home : ホームキー

ロックする」

End : エンドキー

参照 Windowsキーとアプリケーションキー Windowsのヘルプ

キーをロックする


【Caps Lock 】Num Lock 】 Scroll Lock 】は、ロックされているときと、ロックされていないときでキーの機能が異なります。 それぞれのキーがロックされているときはキーボード上部のランプが点灯します。

	ロックされているとき	ロックされていないとき	
[Cong Look]	英字が大文字で入力され	英字が小文字で入力され	
【Caps Lock】	ます。	ます。	
	キー前面に表示されてい	キー上面の文字が入力さ	
【Num Lock】	る数字や記号が入力され	れます。	
	ます。		
【Scroll Lock】	アプリケーションによって機能が異なります。		

テンキー付きPS/2小型キーボード、テンキー付きUSB小型キーボード

キーの名称

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウェアの操作に使 う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウェア によって異なります。

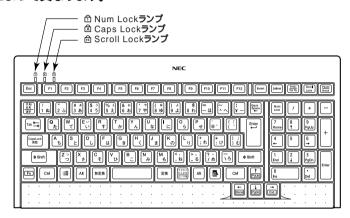

: エスケープキー Esc

[F12]: ファンクションキー

PrtSc SysRq : プリントスクリーンキー

Scroll : スクロールロックキー

一度押すと、Scroll Lockラ

ンプが点灯します。「キー

をロックする (P.64)

: ポーズ/ ブレークキー Pause Break

半角/ 全角 漢字 : 半角/全角/漢字キー

: タブキー Tab ₩

Lock

Caps Lock : キャプスロック/英数キー 英数

【Shift **]を押しながら**【Caps

Lock/英数 を押すとキャ

プスロックし、Caps Lock

ランプが点灯します。 「キーをロックする (P.64)

: シフトキー 介Shift

: コントロールキー Ctrl

: Windows +- \blacksquare

: アプリケーションキー

Windowsキーとアプリケー

ションキーはWindowsに

よって機能を割り当てるこ

とができます。

: オルトキー AIt

無変換:無変換キー

〕: スペースキー

:変換キー 変換

カタカナ ひらがな ローマ字 : カタカナひらがな/ローマ字キー

: エンターキー

: バックスペースキー

: インサートキー

: デリートキー

:ホームキー

カーソル移動キー

Num Lock : ニューメリックロックキー

一度押すとニューメリック

ロックし、Num Lockラン

プが点灯します。「キーを

ロックする (P.64)

| □ | : Fn**キー 【**Fn**】を押しながら**

カーソル移動キーを押すと、

[Page Up | Page Down]

【End 【Home 】にすること

ができます。

キーをロックする

キーのロックについては、「キーをロックする (P.64)をご覧ください。

日本語入力

漢字やひらがななどの日本語を入力するには、日本語入力プログラムを使います。本機では各モデルごとに以下の日本語入力プログラムが使用できます。

Windows XP Homeの場合

日本語入力 プログラム	アプリケーション レスモデル	Office XP Personalモデル および Office XP Professionalモデル
MS-IME2002		

: インストールされており、工場出荷時に標準で使用する設定になっている日本語入力プログラム

Windows Me の場合

日本語入力 プログラム	アプリケーション レスモデル	Office XP Personalモデル および Office XP Professionalモデル
MS-IME2000		
MS-IME2002		

- : インストールされており、工場出荷時に標準で使用する設定になっている日本語入力プログラム
- : インストールされている日本語入力プログラム

日本語入力のオン/オフ

日本語入力のオン/オフを切り替えるには次の方法があります。

- ・ キーボードの【半角/全角/漢字】を押す
- ・ タスクパーの右下の 🎤 をクリックし、表示されるメニューから選択す



S-IME2002をお使いの場合、

は表示されません。

は表示されません。

日本語変換の手順


日本語の変換にはさまざまな方法があります。詳しくは、MS-IMEのヘル プをご覧ください。

メモ

日本語変換のヘルプを表示するには、ツールバーのヘルプアイコンをク リックしてください。

USB接続のキーボードの使用上の注意

USB接続のキーボード(USB109キーボード、テンキー付きUSB小型キーボード)の裏面には、USB機器を接続するためのハブが装備されています。1つは標準添付のスクロールボタン付きマウスが接続されます。ハブを2つ装備しているキーボードの残りの1つには別売のUSB機器を接続できますが、次の制限があります。

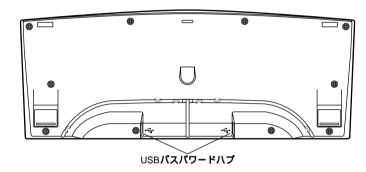

電源容量による接続の制限

・USB接続のキーボードのUSBハブは、USBバスパワードハブと呼ばれるハブで、電源が接続先から供給されて動作するハブです。 USB機器には、接続先に要求する電源の容量によって、「ハイパワーデバイス」と「ローパワーデバイス」の2種類に分類されます。USB接続のキーボードに接続できるUSB機器は「ローパワーデバイス」のものに限られます。

ヌミ ハイパワーデバイス、ローパワーデバイス

ハイパワーデバイス:接続先に500mA以下の電源を要求するUSB機器。 ローパワーデバイス:接続先に100mA以下の電源を要求するUSB機器。

・ USBの仕様では、USB機器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、実際のシステム運用上では2段までの縦列接続でご使用になってください。


マウス

ここでは、マウスの使用方法について説明します。

参照〉マウス Windowsのヘルプ

マウスについて

本機に添付されるマウスはスクロールボタン付きマウスです。

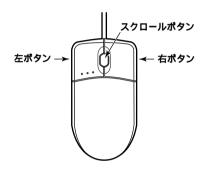

マウスのクリックとは、マウスのボタンを押して離す操作です。特に指定 がない場合は左ボタンを使います。

スクロールボタン付きマウスのスクロールボタンの使い方

通常はスクロールボタンを上に押し続けたり、手前へ引き続けることで 上下にスクロールします。

また、スクロールボタンをクリックしたり、押し続けたときにスクロール アイコンが表示されます。その場合は、三角マークの方向にマウスを動か すと画面を上下にスクロールさせることができます。スクロールボタン を再度クリックしたり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。

★チェック! スクロールボタンはアプリケーションによっては使用できない場合があり ます。

ディスプレイ

本機には、ウィンドウアクセラレータ機能が標準で搭載されています。お使いの用途に応じた解像度や表示色に切り換えて使用できます。

参照 ディスプレイ Windowsのヘルプ

使用上の注意

- ・リフレッシュレート(垂直走査周波数)の設定値はセットアップが完了したときに、本体とディスプレイの組み合わせで最も適した値に自動的に設定されます。通常ご使用になるときは設定を変更しないでください。機種によってはリフレッシュレート(垂直走査周波数)の設定を「画面のプロパティ」で変更できる場合がありますが、ディスプレイがサポートしていないリフレッシュレートを設定すると画面が乱れることがあります。
- ・使用するディスプレイによっては、特定の表示ができなかったり、画面の位置、サイズなどの調整が必要な場合があります。調整方法については、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。なお、アナログ液晶ディスプレイの場合は、「液晶ディスプレイ調整ツール」を利用すると簡単に画面の調整が行えます。デジタル液晶ディスプレイの場合は調整不要です。
- 参照 液晶ディスプレイ調整ツール 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の「液晶ディスプレイ調整ツール」
 - デジタルインタフェースを持つディスプレイとアナログインタフェースを持つディスプレイを同時に利用することはできません。
 - ・次の別売のディスプレイは使用できません。

PC-KM174

PC-KM212

表示能力

本機で表示可能な解像度、表示色、水平走査周波数、垂直走査周波数の関 係は次の表の通りです。

GeForce2 MXを選択したスリムタワー型、省スペース型

デジタル液晶ディスプレイの場合

本機の表示能力			セレクションメニューで選択できる ディスプレイとの対応			
解像度[ドット]	水平走査 表示色 周波数 [KHz]		垂直走査 周波数	15型 デジタル 液晶ディス プレイ	15.4型 デジタル 液晶ディス プレイ	17型 液晶ディス プレイ 2
		[Hz]	F15T53-DV	F15R53-DV	F17R11	
640×480	256色 3	31.5	60	1	1	1 2
	65,536色	37.5	75	×	×	×
	1,677万色	43.3	85	×	×	×
800×600	256色 3	37.9	60	1	1	1 2
	65,536色	46.9	75	×	×	×
	1,677万色	53.7	8 5	×	×	×
1,024×768	256色 3	48.4	60	1	1	1 2
	65,536色	60.0	75	×	×	×
	1,677万色	68.7	8 5	×	×	×
1,280×1,024	256色 3	64.0	60	×	1	1 2
	65,536色	80.0	75	×	×	×
	1,677万色	91.1	85	×	×	×
1,600×1,200	256色 3	75.0	60	×	×	×
	65,536色 4	93.8	75	×	×	×
	1,677万色 4	106.3	85	×	×	×

- 1 デジタル液晶ディスプレイの垂直走査周波数の設定は、60Hz 固定です。
- 2 デジタル液晶ディスプレイとして使用した場合。
- 3 Windows XP Homeでは256色の表示には設定の変更が必要。
- 4 GeForce2 MXを選択しない省スペース型の場合は表示不可。

アナログ液晶ディスプレイの場合

	本機の表示能力				ンメニューで スプレイとの	選択できる 対応
解像度	水平走査 表示色 周波数		垂直走査 周波数	15型 液晶ディス プレイ	15.4型 液晶ディス プレイ	17型 液晶ディス プレイ 2
[171]		[KHz]	[Hz]	F15T52	F15R52	F17R11
	256色 1	31.5	60			
640×480	65,536色	37.5	75			2
	1,677万色	43.3	8 5	×	×	×
	256色 1	37.9	60			
800×600	65,536色	46.9	75			2
	1,677万色	53.7	85	×	×	×
	256色 1	48.4	60			
1,024×768	65,536色	60.0	75			2
	1,677万色	68.7	8 5	×	×	×
	256色 1	64.0	60	×		
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×		2
	1,677万色	91.1	8 5	×	×	×
	256色 1	75.0	60	×	×	×
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×	×	×
	1,677万色	106.3	8 5	×	×	×

- 1 Windows XP Homeでは256色の表示には設定の変更が必要。
- 2 アナログ液晶ディスプレイとして使用した場合。

スリムタワー型、省スペース型

CRT**ディスプレイの場合**

	本機の表示能力				セレクションメニューで選択できる ディスプレイとの対応		
解像度	表示色	水平走査 垂直走査 周波数 周波数	垂直走査 周波数	15型 CRTディ スプレイ	17型 CRTディ スプレイ	1 9型 CRTディ スプレイ	
[ドット]		[KHz]	[Hz]	DV15A5	DV17D5	FE991SB	
	256色 1	31.5	60				
640×480	65,536色	37.5	75				
	1,677万色	43.3	8 5				
	256色 1	37.9	60				
800×600	65,536色	46.9	75				
	1,677万色	53.7	8 5				
	256色 1	48.4	60				
1,024×768	65,536色	60.0	75				
	1,677万色	68.7	8 5				
	256色 1	64.0	60	×			
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×	×		
	1,677万色	91.1	8 5	×	×		
	256色 1	75.0	60	×	×		
1,600×1,200	65,536色 2	93.8	75	×	×		
	1,677万色 2	106.3	8.5	×	×	×	

- 1 Windows XP Homeでは256色の表示には設定の変更が必要。
- 2 GeForce2 MXを選択しない省スペース型の場合は表示不可。

液晶ディスプレイの場合

	本機の表示能力				ンメニューで スプレイとの	
解像度	水平走査表示色 周波数			15型 デジタル 液晶 ディスプレイ	15.4型 デジタル 液晶 ディスプレイ	17型 液晶 ディスプレイ
[ドット]		[KHz]	[Hz]	F15T53-DV	F15R53-DV	F17R11
	256色 3	31.5	60	1	1	1 2
640×480	65,536色	37.5	75	×	×	2
	1,677万色	43.3	85	×	×	×
	256色 3	37.9	60	1	1	1 2
800×600	65,536色	46.9	75	×	×	2
	1,677万色	53.7	8 5	×	×	×
	256色 3	48.4	60	1	1	1 2
1,024×768	65,536色	60.0	75	×	×	2
	1,677万色	68.7	8 5	×	×	×
	256色 3	64.0	60	×	1	1 2
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×	×	2
	1,677万色	91.1	8 5	×	×	×
	256色 3	75.0	60	×	×	×
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×	×	×
	1,677万色	106.3	8 5	×	×	×

- 1 デジタル液晶ディスプレイの垂直走査周波数の設定は、60Hz固定 です。
- 2 アナログ液晶ディスプレイとして使用した場合。
- 3 Windows XP Homeでは256色の表示には設定の変更が必要。

CRT**ディスプレイの場合**

	本機の表示能力				セレクションメニューで選択できる ディスプレイとの対応		
解像度	-	水平走査 周波数	垂直走査周波数	15型 CRTディ スプレイ	17型 CRTディ スプレイ	19型 CRTディ スプレイ	
[ドット]		[KHz]	[Hz]	DV15A5	DV17D5	FE991SB	
	256色	31.5	60				
640×480	65,536色	37.5	75				
	1,677万色	43.3	8 5				
	256色	37.9	60				
800×600	65,536色	46.9	75				
	1,677万色	53.7	85				
	256色	48.4	60				
1,024×768	65,536色	60.0	75				
	1,677万色	68.7	85				
	256色	64.0	60	×			
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×	×		
	1,677万色	91.1	85	×	×		
	256色	75.0	60	×	×		
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×	×		
	1,677万色	106.3	85	×	×	×	

Windows XP Homeでは256色の表示には設定の変更が必要。

マイクロタワー型

本機の表示能力				セレクションメニューで選択できる ディスプレイとの対応			
解像度	表示色	水平走査 周波数 [KHz]	垂直走査 周波数 [Hz]	15型 液晶ディス プレイ F15T52	15型 CRT ディス プレイ	17型 CRT ディス プレイ	19型 CRT ディス プレイ FE991SB
	0504	31.5	6.0	110102	BVIONO	541750	1233100
	256色	31.5	60				
640×480	65,536色	37.5	75				
	1,677万色	43.3	8 5	×			
	256色	37.9	60				
800×600	65,536色	46.9	75				
	1,677万色	53.7	85	×			
	256色	48.4	60				
1,024×768	65,536色	60.0	75				
	1,677万色	68.7	85	×			
	256色	64.0	60	×	×		
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×	×	×	
	1,677万色	91.1	8 5	×	×	×	
		75.0	60	×	×	×	
1,600×1,200	256色	93.8	75	×	×	×	
		106.3	8 5	×	×	×	×

Windows XP Homeでは256色の表示には設定の変更が必要。

ディスプレイの省電力機能

本機は、VESA(Video Electronics Standards Association)で定義され ているディスプレイの省電力モード DPMS: Display Power Management System)に対応しています。

工場出荷時の設定は、次のようになっており、マウスやキーボードからの 入力がない状態が続くと、ディスプレイの省電力モードになります。

本体	Windows XP Homeの場合	Windows Meの場合
工場出荷時の設定	約20分 1	約15分 2

- 1 約20分後にはスタンバイ状態に移行して、ディスプレイの省電力機 能が働き続けます。
- 2 約20分後には休止状態に移行して、ディスプレイの省電力機能が働 き続けます。

- ★チェック/ ・省電力機能に対応していないディスプレイでは、本機能は使用できませ ん。ディスプレイに損傷を与える可能性がありますので、ご利用の前に ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。
 - ・「電源の管理のプロパティ」の「モニタの電源を切る」と「画面のプロパ ティ」の「スクリーンセーバー」タブの「スクリーンセーバー」の「待ち時間」 に同じ時間を設定しないでください。

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工 場出荷時にスタンバイまたは休止状態になるように設定してあります。

別売のディスプレイを使う

本機には別売のディスプレイも接続することができます。別売のディス プレイを使用する場合は、「表示能力 (P.72)を参考に、適合するディスプ レイを使用してください。

インタフェースは、機種によって異なり次のように4通りに分けられま すので、ご利用の機種にあわせて、適合するディスプレイを使用してく ださい。

GeForce2 MX**を選択したスリムタワー型および省スペース型、ミニタワー型(** MA18S/M **)の場合**

デジタルインタフェースの場合は、DVIに準拠したデジタル液晶ディスプレイを、デジタルRGBコネクタ(DVI-I)に接続してください。 アナログインタフェースの場合は、本機に添付のDVI-アナログ変換ケーブルを利用し、アナログインタフェースのディスプレイを、デジタルRGBコネクタ(DVI-I)に接続してください。

参照 / 接続するデジタルRGBコネクタ 「本体背面 (P.28)

メモ

DVI(Digital Visual Interface)は、新しく作成された業界標準仕様のビデオ信号用インタフェースです。DVI-I(Integrated)は、デジタルビデオ信号とアナログビデオ信号を、同じコネクタ内に収容し、出力することができます。DVI-D(Digital)は、デジタル信号のみ出力することができます。

GeForce2 MX**を選択しない省スペース型、ミニタワー型(** MA24V/M、 MA20V/M **)の場合**

デジタルインタフェースの場合は、DVIに準拠したデジタル液晶ディスプレイを、デジタルRGBコネクタ(DVI-D)に接続してください。 アナログインタフェースの場合は、アナログインタフェースのディスプレイをアナログRGBコネクタに接続してください。

GeForce2 MX200を選択したスリムタワー型、マイクロタワー型の 場合

アナログインタフェースのディスプレイを、アナログRGBコネクタに接続してください。

メモ

本体が、ディスプレイにあわせて正しく設定されていないと、ディスプレイに何も表示されないことがあります。



ハードディスクドライブは、プログラムやデータを保存する非常に精密 な装置です。振動や衝撃などが加わらないよう、取り扱いにご注意くださ い。コンピュータの使用中に、ハードディスクドライブで障害が発生する こともありますが、軽い障害であればスキャンディスクを使って修復で きる場合があります。また、大切なデータを保護するため、定期的にデー タのバックアップをとるようおすすめします。

使用上の注意

↑ 注 意

ハードディスクドライブは、たいへん精密な機械です。次のことに注意してください。

温度、湿度条件を守ってください。

温度10 ~35、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)

ゴミやホコリの多い場所での使用、保管は避けてください。

電源が入っているときは、本体に衝撃を加えたり、持ち運んだりしないでください。

電源を切るときは、Windowsの「スタート」ボタンから電源を切ってください。正常な 終了手順に従わずに電源を切ると、ディスク上のデータがこわれてしまうことがあります。 電源を切って本体を運ぶときでも、できるだけ慎重に扱ってください。

バックアップはこまめにとる

本機に内蔵されているハードディスクドライブは、非常に精密に作られ ています。毎分数千回転するディスク面と情報を読み取る磁気ヘッドの 間は、わずかしか空いていません。このため、データを読み書きしている ことを示すハードディスクアクセスランプの点灯中には、少しの衝撃を 与えても故障の原因となることがあります。

また、温度、湿度条件を守れない環境での使用が続いた場合は、ハード ディスクドライブ内部で使用している部品から極微量なガスが発生しま す。このガスは、磁気ヘッドに付着したり、二次的にマイクロダストを発 生し、磁気ヘッドの姿勢を乱すなど故障の原因となることがあります。

ハードディスクドライブが故障すると、大切なデータが一瞬にして使えなくなってしまい、復帰できない可能性があります。二度と同じものを作れないような大切なデータは、バックアップをこまめにとることをおすすめします。本機にはハードディスクをバックアップするアプリケーション「Masty Data Backup」が添付されています。なお、省スペース型(MA12H/L)、マイクロタワー型には添付されていません。

メミ 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 「Masty Data Backup」、Windowsのヘルプ

アプリケーションで作成したデータは、アプリケーションによっては自動的に保存場所が決められている場合がありますので、バックアップをとる場合はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。

不良セクタ、スキップセクタ

ハードディスクは、きわめて精密に製造されますが、データが高密度で記録されるため、読み出しエラーの起こりやすい場所ができることがあります。これを「不良セクタ」または「スキップセクタ」といいます。パソコンは、このような場所にはデータを記録しないようにしています。

ハードディスクに対して、Windowsの、スキャンディスク」などを実行すると、「不良セクタ」またば、スキップセクタ」と表示されることがありますが、これは、不良セクタ、スキップセクタを使わないように予防されていたことを表しており、異常ではありません。

また、「不良セクタ」またば、スキップセクタ」が表示された場合でも、「全ディスク領域」またば、全ディスク容量」のバイト数が次の表の値であれば不良ではありませんので、正常にお使いいただけます。

内蔵ハードディスク	正常値
20Gバイト	20,000,000,000バイト以上
40Gバイト	40,000,000,000バイト以上
60Gバイト	60,000,000,000バイト以上

表の正常値は、領域を分割しない場合の値です。

メモ

ハードディスクの記憶容量は、1Mバイト=1,000,000バイト、1Gバイト= 1.000.000.000パイトで計算したときのM、Gバイト値を示してあります。 OSによっては、1Mバイト=1.048.576バイトでMバイト値を、1Gバイト =1.073.741.824 バイトでGバイト値を計算していますので、この値より も小さな値で表示されます。

メモ

本機で使用できる内蔵ハードディスクのセクタ長は、512パイトです。

ハードディスクドライブの動作音について

ハードディスクドライブの動作中、本体から小さな音がする場合があり ますが、異常ではありません。

ドライブ番号の割り当て(Windows XP Homeの場合)

ハードディスクドライブやフロッピーディスクドライブには、それぞれ 呼び名が割り当てられています。これを「ドライブ番号」またば「ドライブ 文字といいます。

工場出荷時に割り当てられているドライブ番号は次の通りです。 なお、領域を変更する場合は、システム管理者などディスクの管理に詳し いユーザの元で行ってください。

▼ チェック! 「再セットアップ用CD-ROM」が添付されていないモデルをご利用の場合。 「ディスクの管理」ではドライブ番号の割り当てられていない領域が存在しま すが、削除しないでください。これは再セットアップする場合に必要な「再 セットアップ領域」であるため、ドライブ番号を割り当てていません。

参照 ディスクの管理 Windowsのヘルプ

ドライブ番号はモデルによって異なり、2通りあります。

増設ハードディスクドライブが搭載されていない場合

ドライブ番号	ドライブの種類
Aドライブ	フロッピーディスクドライブ
Cドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第1パーティション、10GB、NTFS)
Dドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、NTFS)
Eドライブ	CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW
	with DVD-ROMドライブ 注

注 CD-R/RW with DVD-ROMドライブはスリムタワー型および省ス ペース型で選択できます。

増設ハードディスクドライブが搭載されている場合

ドライブ番号	ドライブの種類
Aドライブ	フロッピーディスクドライブ 注1
Cドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第1パーティション、10GB、NTFS)
Dドライブ	増設ハードディスクドライブ
	(プライマリスレーブ、第1パーティション、全ディスク領域、NTFS)
Eドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、NTFS)
Fドライブ	CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW
	with DVD-ROMドライブ 注2

注1 スリムタワー型の場合は表示されません。

注2 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブはスリムタワー型および省ス ペース型で選択できます。

ドライブ番号の割り当て(Windows Meの場合)

ハードディスクドライブやフロッピーディスクドライブには、それぞれ 呼び名が割り当てられています。これを「ドライブ番号 またば「ドライブ 文字」といいます。

工場出荷時に割り当てられているドライブ番号は次の通りです。 なお、領域を変更するには、FDISKコマンドを使用します。FDISKコマン ドについては『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。 ドライブ番号はモデルによって異なり、2通りあります。

デェック

「再セットアップ用CD-ROM」が添付されていないモデルをご利用の場合、ド ライブ番号の割り当てられていない領域が存在しますが、削除しないでくだ さい。これは再セットアップする場合に必要な「再セットアップ領域」である ため、ドライブ番号を割り当てていません。

増設ハードディスクドライブが搭載されていない場合

ドライブ番号	ドライブの種類
Aドライブ	フロッピーディスクドライブ
Cドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第1パーティション、4GB、FAT32)
Dドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、
	FAT32)
Eドライブ	CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW
	with DVD-ROMドライブ 注

注 CD-R/RW with DVD-ROMドライブは省スペース型で選択でき ます。

増設ハードディスクドライブが搭載されている場合

ドライブ番号	ドライブの種類
Aドライブ	フロッピーディスクドライブ
Cドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第1パーティション、4GB、FAT32)
Dドライブ	増設ハードディスクドライブ
	(プライマリスレーブ、第1パーティション、全ディスク領域、FAT32)
Eドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、
	FAT32)
Fドライブ	CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW
	with DVD-ROMドライブ 注

注 CD-R/RW with DVD-ROMドライブは省スペース型で選択でき ます。

エラーチェックおよびスキャンディスクの操作手順

Windows XP Homeの場合

エラーチェックを使用すると、ハードディスクのファイルやフォルダに データエラーがないかチェックできます。

- **1** 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- 2 エラーチェックするハードディスクのアイコンをクリック
- **3** 「ファイル」「プロパティ」をクリック
- **4** 「ツール」タブをクリック
- **5** 「チェックする」ボタンをクリック
- 6 「チェックディスクオプション」を選択する

メモ

「ファイルシステムエラーチェックを自動的に修復する」にチェックを付けると、ディスクチェック中に発見したエラーを自動的に修復します。 「不良セクタをスキャンし、回復する」にチェックを付けると、ディスクの表面検査を行い、不良セクタを検出したときは使用しないようにします。

7 「開始」ボタンをクリック

ジチェック!!

定期的にエラーチェックを起動して、ハードディスク上にエラーがないこと を確認してください。

Windows Me**の場合**

スキャンディスクを使用すると、ハードディスクのファイルやフォルダ にデータエラーがないかチェックできます。

Windows が起動している場合(通常の場合)

- 1 「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「システ ムツール」「スキャンディスク」をクリック
- 2 エラーをチェックするドライブを選択する
- 3 「チェック方法」で「標準」を選択する
- 4 「エラーを自動的に修復」をクリックしてチェックを付ける
- 5 「開始」ボタンをクリック
- 6 「結果レポート」が表示されたらレポートを読み、エラーが発 見されなかった場合は、「閉じる ボタンをクリック エラーが発見された場合は、画面の指示に従ってください。
- 7 もう一度 閉じる ボタンをクリック

Windows が起動できなかった場合(異常があった場合)

- 1 本体の電源を入れる
- 2 すぐにフロッピーディスクドライブに Windows Me起動 ディスク をセットする 「Microsoft Windows Millennium Startup Menu」が表示され ます。
- .3 「Start computer with CD-ROM support.」を選択して、 【Enter **】を押す** しばらくすると「キーボードのタイプを判定します。」と表示さ れます。
- 4 【半角/全角]を押す
- 5 コマンドプロンプトから次のように入力する scandisk[ドライブ名:]【Enter】
- 6 エラーが発生した場合は ファイルに変換する 等を選択し て修復する

- 7 「クラスタスキャンを実行しますか?」のメッセージが表示 されたら、矢印キーで「いいえ」を選択し、【Enter 】を押す
- 8 【X】を押してスキャンディスクを終了する
- **ジ**チェック!!

定期的にスキャンディスクを起動して、ハードディスク上にエラーがない ことを確認してください。

メンテナンスウィザードを利用すると、定期的にスキャンディスクを起動することができます。メンテナンスウィザードの起動方法は次の通りです。「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「システムツール」「メンテナンスウィザード」をクリック

スキャンディスクの結果、システムに重大な問題が発見された場合は再セットアップが必要になります。その場合は『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。



コンピュータに入力したプログラムやデータは、フロッピーディスクに 書き込んで保存することができます。

使用上の注意

- ・フロッピーディスクに飲み物等をこぼした場合は使用しないでくだ。 さい。
- ・ フロッピーディスクは、利用するときにだけフロッピーディスクドラ イブに入れてください。フロッピーディスクをフロッピーディスクド ライブに入れたままで使用すると、ほこりによって読み書きエラーの 原因になります。
- ・ 同じフロッピーディスクを連続して使用しないでください。連続使用 によりフロッピーディスクに劣化が生じ、読み書きエラーの原因にな ります。

!!注意



フロッピーディスクドライブのディスクイジェクトボタンは、指 の腹の部分で押してください。爪の先でディスクイジェクトボ タンを押しますと、爪と指先の間にディスクイジェクトボタン が入ってケガの原因となります。

使用できるフロッピーディスク

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類があります。本機で読み書き またはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

フロッピーディスク	容量	Windows	XP Home	Windo	ws Me
の種類	台里	読み書き	フォーマット	読み書き	フォーマット
2DD	640KB	×	×	×	×
	720KB		×		
2110	1.2MB		×		×
2HD	1.44MB				

★チェック 1.2MBの媒体を利用する場合()3モード対応フロッピーディスクドラ イバのセットアップが必要です。セットアップ方法については、「補足説 明」に記載されています。以下の方法でご覧ください。

Windows XP Homeの場合

- 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「補足説明」 Windows Meの場合
- ・「スタート」ボタン 「プログラム」「補足説明」
- ・ 1.2MBのフロッピーディスクは、Windowsの「ディスクのコピー」でバッ クアップがとれません。また、「ディスクのコピー」のコピー先で使用する フロッピーディスクは、コピー元のフロッピーディスクと同じ容量で フォーマットされたフロッピーディスクを使用してください。(これは MS-DOSプロンプトのDISKCOPYコマンドでも同様です。)
- ・ 未フォーマットのフロッピーディスクをフォーマットする場合、ディスク のチェックに時間がかかる場合があります。フォーマット開始後にフロッ ピーディスクドライブのアクセスランプがつきっぱなしになった場合は、 しばらくするとフォーマット処理が開始されます。
- ・マイコンピュータまたはエクスプローラで2DDのフロッピーディスクを 720KBでフォーマットした場合、フロッピーディスクをドライブから一度 取り出し、再度入れてからご使用ください。フォーマット後、フロッピー ディスクを取り出さずにファイルを書き込もうとすると、フォーマットが 正常に終了していてもエラーが発生する場合があります。クイックフォー マットされたフロッピーディスクにはこの手順は必要ありません。

参照 ノフロッピーディスクのフォーマット Windowsのヘルプ


メモ

1.2MBは、1.2MB(512バイト/セクタ)と1.25MB(1,024バイト/セクタ) の2種類があります。1.25MB(1,024バイト/セクタ)は、PC-9800シリーズ でサポートしているモードです。

フロッピーディスクの内容の保護

フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないように するために、ライトプロテクト(書き込み禁止)ができるようになってい ます。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み 出しはできますが、フォーマットやデータの書き込みはできません。重要 なデータの入っているフロッピーディスクは、ライトプロテクトしてお く習慣をつけましょう。

ライトプロテクトノッチを、図のように穴の開く方にスライドさせると、 書き込み禁止になります。

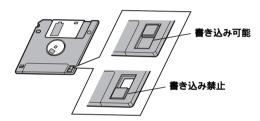



CD-ROMはデータやプログラムが書き込まれているCDです。本機では音楽用のCDを再生することもできます。なお、CDにラベルを貼ったり、信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないようにしてください。

⚠警告

CD-ROM、CD-R、CD-RWは、対応プレーヤ以外では絶対に使用しないでください。大音量によって耳に障害を被ったリスピーカがこわれたりする原因となります。またCD-R、CD-RWがこわれて書き込むことができなくなります。

再生できるCDの種類

本機に標準で内蔵されているCD-ROMドライブでは、ISO9660に準拠したCD、または下記の表中のCDを再生・表示することができます。

CDのサイズ

本体の型	CDのサイズ		
本体の室	8センチ	12センチ	
スリムタワー型、省スペース型			
ミニタワー型、マイクロタワー型			

ミニタワー型を横置きにして8センチCDを利用する場合は、5インチベイ用内蔵機器の向きを変更してください。詳しくは『ハードウェア拡張ガイド』をご覧ください。

デェック

・ 市販の12cmCDへの変換アダプタを使用すると、ドライブやCDを破損する

恐れがありますので、使用しないでください。

CD**の規格**

規格	概要
CD-DA(CD-Digital Audio)	一般の音楽CD
	プログラム用のCD-ROMでは音楽トラックの部
	分のこと
CD-ROM	パソコンで利用するための情報が入ったCD
(CD-Read Only Memory)	
CD-ROM XA	CD-Iで提案されたマルチメディアシステムを、
(CD-ROM eXtended Architecture)	既存のパーソナルコンピュータでも実現できる
	ようにした規格
ビデオCD	MPEG1という圧縮方式を用いて記録された、
	動画用のCD
CD Extra(CD PLUS)	一般の音楽CDに文字や画像などを記録できる
	ようにした規格
Photo CD マルチセッション	写真を最大100枚まで記録できる追記型のCD
CD-R(CD-Recordable)	書き込みができるCD
	マルチセッション対応の場合は、複数回に分けて
	の書き込みも可能
CD-RW(CD-ReWritable)	書き込み/書き換えができるCD

CD-ROMドライブ使用上の注意(スリムタワー型、省スペース型の場合)

CD-ROM ドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れ によって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。

非常時のディスクの取り出し

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクト ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、次の手順で強制 的に取り出すことができます。

スリムタワー型、省スペース型の場合

★チェック! 本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。

1 細くて丈夫な針金を用意する ペーパークリップを伸ばしたものが使えます。



2 非常時ディスク取り出し穴(直径約1.5mm)に針金を差し込 み、強く押す ディスクトレイが15mmほど飛び出します。



3 ディスクトレイを手で引き出し、ディスクを取り出す



4 ディスクトレイをドライブの中に押し込む



ミニタワー型、マイクロタワー型の場合


★チェック!

本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。

細くて丈夫な針金を用意する ペーパークリップを伸ばしたものが使えます。



2 非常時ディスク取り出し穴(直径約1.5mm)に針金を差し込 み、強く押す ディスクトレイが15mmほど飛び出します。

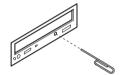

3 ディスクトレイを手で引き出し、ディスクを取り出す



ディスクトレイをドライブの中に押し込む



CD-R/RWドライブ

CD-R/RW(Compact Disc Recordable/Compact Disc ReWritable) ドライブが標準で搭載されているモデルでは、CD-RおよびCD-RWへ大量のデータやプログラムを記録することができます。なお、CDにラベルを貼ったり、信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないようにしてください。

⚠警告

CD-ROM、CD-R、CD-RWは、対応プレーヤ以外では絶対に使用しないでください。大音量によって耳に障害を被ったリスピーカがこわれたりする原因となります。また、CD-R、CD-RWがこわれて書き込むことができなくなる場合があります。

再生できるCDの種類

本機に標準で内蔵されているCD-R/RWドライブでは、ISO9660に準拠したCDを再生・表示することができます。再生できるCDについては、「CD-ROMドライブ」「再生できるCDの種類(P.91)の表をご覧ください。

CD-RおよびCD-RWへの書き込みおよびCD-RWのフォーマット

本機に内蔵されているCD-R/RWドライブは、CD-ROMドライブの機能に加えて、CD-Rへの書き込み機能とCD-RWへの書き換え機能を加えたものです。

使用できるディスク

CD-RおよびCD-RW については、ISO9660、Orange Book Part2(CD-R) およびPart3(CD-RW)に準拠したディスクをご利用ください。また、ISO9660、Orange Book Part3 Volume2に準拠したHigh-Speed CD-RW ディスクへの書き込み/書き換えおよびフォーマット(スリムタワー型および省スペース型:4倍速/8倍速に対応、ミニタワー型およびマイクロタワー型:4倍速/10倍速に対応)もできます。

書き込みできる容量は、使用するソフトウェアによって異なります。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の「RecordNow DX」および「DLA」をご覧ください。

使用するソフトウェア

本機のCD-R/RWドライブを使って、CD-Rへの書き込み、CD-RWへの フォーマット/書き換えをするには、「RecordNow DX またば DLA が 必要です。使用方法については『活用ガイド ソフトウェア編』アプリ ケーションの概要と削除/追加 の Record Now DX またば DLA をご 覧ください。

- ★チェック/ ・書き込みに失敗したCD-Rは再生できなくなります。書き損じによるCD-Rの補償はできませんのでご注意ください。
 - ・ 作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他のCD-ROMドライブ、CD-Rドライブ、CD-R/RWドライブでは使用できない場 合がありますのでご注意ください。
 - · お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCDなどの複製や改変を 行う場合、オリジナルのCD等について著作権を保有していなかったり、著 作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用許 諾条件に違反することがあります。複製等の際は、オリジナルのCD-ROM などの利用許諾条件や複製等に関する注意事項に従ってください。

CD-R/RWドライブ使用上の注意(スリムタワー型、省スペース型の場合)

CD-R/RW ドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れ によって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。

非常時のディスクの取り出し

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクト ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、強制的に取り出 すことができます。

非常時のディスクの取り出し手順については、「CD-ROMドライブ」非 常時のディスクの取り出し (P.92)をご覧ください。



CD-R/RW with DVD-ROM ドライブが標準で搭載されているモデルで は、CD-R/RW ドライブの機能に加えて、DVD(Digital Versatile Disc) に記録された音楽や動画映像を再生することもできます。なお、CDや DVDにラベルを貼ったり、信号面(文字などが印刷されていない面)に傷 を付けないようにしてください。

⚠警告

CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-Rは、対応プレーヤ以外では絶対に 使用しないでください。大音量によって耳に障害を被ったりスピーカがこわれたり する原因となります。また、ディスクがこわれて書き込むことができなくなる場合 があります。

再生できるCDおよびDVDの種類

本機に標準で内蔵されているCD-R/RW with DVD-ROM ドライブでは、 ISO9660に準拠したCDおよびDVDを再生・表示することができます。な お、再生できるCDについては「CD-ROMドライブ」「再生できるCDの種 類(P.91)の表をご覧ください。本機のCD-R/RW with DVD-ROMドラ イブを使ってDVDを再生するには、「Jet-Audio Player」をご利用くださ い。使用方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケー ションの概要と削除/追加」の「Jet-Audio Player」をご覧ください。

- ★チェック! ・ GeForce2 MXを選択しない省スペース型でDVD-Videoを見る場合は、 解像度を1024×768ドット以下に設定してください。
 - ・ 本機では、日本国内向け、リージョン2)および地域制限なし、リージョン0 (ゼロ)以外のリージョンコードのDVDは再生できません。

DVD-ROMのサイズ

DVD-ROMのサイズ		
8センチ	12センチ	

▼ チェック! 市販の12cmCDへの変換アダプタを使用すると、ドライブやCDを破損する 恐れがありますので、使用しないでください。

DVD**の容量**

DVDの容量			
DVD-5	DVD-9	DVD-10	DVD-18
片面一層	片面二層	両面一層	両面二層
(4.7GB)	(8.5GB)	(8.5GB)	(17GB)

DVD**の規格**

規格	概 要
DVD-ROM	パソコンで利用するための情報が入った
(DVD-Read Only Memory)	DVD
DVD-Video	MPEG2という圧縮方式を用いて記録され
	た動画用のDVD-ROM
DVD-Audio	音楽用のDVD-ROM。CD-DAよりも広いレ
	ンジで音声が収録されています。
DVD-R	書き込みができるDVD
(DVD-Recordable)	

専用のドライブとライティングソフトウェアがなければ書き込みはで きません。

CD-RおよびCD-RWへの書き込みおよびCD-RWのフォーマット

本機に内蔵されているCD-R/RW with DVD-ROM ドライブは、CD-R/ RWドライブの機能に加えてDVD-ROMの再生機能を加えたものです。使 用できるCD-R、CD-RWおよびソフトウェアについては、「CD-R/RWドラ イブ「CD-RおよびCD-RWへの書き込みおよびCD-RWのフォーマット」 (P.95) をご覧ください。また、本機ではISO9660、Orange Book Part3 Volume2に準拠したHigh-Speed CD-RWディスクへの書き込み/書き換 えおよびフォーマット(4倍速/8倍速/10倍速に対応) もできます。

CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ使用上の注意

CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ内のレンズには触れないでくださ い。指紋などの汚れによって、データが正しく読み取れなくなるおそれが あります。

非常時のディスクの取り出し

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクト ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、強制的に取り出 すことができます。

非常時のディスクの取り出し手順については、「CD-ROMドライブ」非 常時のディスクの取り出し (P.92)をご覧ください。

サウンド機能

本機には音声を録音、再生するためのサウンド機能が内蔵されています。 音声は内蔵スピーカまたは外部のオーディオ機器などから再生すること ができます。

参照〉 ボリュームコントロールのヘルプ

★チェック
 ミニタワー型およびマイクロタワー型をご利用の場合、再生には外付けス ピーカが必要です。

音量の調節

音量の調節には内蔵スピーカボリューム(スリムタワー型および省ス ペース型の場合 またば ボリュームコントロール」による方法がありま す。どちらかの方法で音量が最小になっていると、音が出ないので注意し てください。

- ★チェック/ ・メニューバーの「オプション」「トーン調整」を選択すると「トーン」ボタ ンがボリュームコントロール画面に追加表示され、それをクリックすると トーン調整画面で調整が行えますが、スリムタワー型、ミニタワー型、マイ クロタワー型では、そのほかの調整のみ調整可能です。その場合、高音、低 音の調整はできません。
 - ・ Windows XP Homeの場合、「オプション」「トーン調整」が選択できな い場合、以下の手順を行ってください。

「オプション」「プロパティ」をクリック

「音量の調節」で「再生」をクリック

「表示するコントロール」で全てのチェックをつける

「OK ボタンをクリック

・ Windows Meの場合、本機のCD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブの工場出荷時の設定は、デジタル設 定になっています。

次のような場合には、『活用ガイド ソフトウェア編』トラブル解決Q&A」 の「音がおかしい…」をご覧の上、デジタル設定をアナログ設定に変更して ください。

- ・ CD-ROM ドライブのヘッドホン端子から音楽CDを聞く場合
- ・ ダイレクトサウンドを使用するアプリケーションを利用中に音が飛ぶ 場合
- ・録音方法をデジタル設定からアナログ設定に変更する場合



LANボードが標準で内蔵されているモデルでは、LAN(ローカルエリア ネットワーク)に接続することにより、離れた所にあるコンピュータ同士 で、データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信すること ができます。ここではLANへの接続手順を簡単に説明します。

LAN(ローカルエリアネットワーク)への接続

接続前の確認

LANボードが標準で内蔵されているモデルでは、100BASE-TXまたは 10BASE-Tに対応したLANに接続することができます。本機をネット ワークに接続するには、別売のマルチポートリピータ(ハブ)と、別売の専 用ケーブルノリンクケーブルンが必要です。

100BASE-TXで使用するためには、カテゴリ5のリンクケーブルが必要で す、

「PART4 **付録 「機能一覧 (**P.178)

接続方法

リンクケーブルの接続方法については、はじめにお読みください』をご覧 ください。



- ★チェック! ・ 本機を稼働中のLANに接続するには、システム管理者またはネットワーク 管理者の指示に従って、リンクケーブルの接続を行ってください。
 - 搭載されているLANボードは、接続先の機器との通信速度(100Mbps/ 10Mbps を自動検出して最適な通信モードで接続するオートネゴシエー ション機能をサポートしています。なお、セットアップが完了したときに、 オートネゴシエーション機能は有効に設定されています。接続先の機器が オートネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、「ネットワー クのプロパティ」で通信モードを接続先の機器の設定に合わせるか、接続 先の機器の通信モードを半二重(Half Duplex)に設定してください。

LANの設定(Windows XP Homeの場合)

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方 法を簡単に説明します。必要な構成要素の詳細については、Windows XP Homeのヘルプの中にあるネットワーク関連の項目をご覧ください。

ネットワークソフトウェアをセットアップする

- ▼ チェック/ 工場出荷時は、ネットワークプロトコル TCP/IP が設定されています。
 - 1 「スタート ボタン 「マイコンピュータ をクリック
 - 「その他」の「マイ ネットワーク」をクリック
 - 「ネットワークタスク」の「ネットワーク接続を表示する」をク リック
 - 1 「ローカル エリア接続 をクリック
 - 「ファイル メニューの「プロパティ をクリック ここで「サービス、「プロトコル をセットアップできます。必要な 構成要素を追加してください。

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワー クの管理者に相談してください。

- 「スタート ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- 8 「コンピュータ名」タブをクリック
- 「変更 ボタンをクリック
- 「コンピュータ名の変更」の画面が表示されたら、「コンピュータ 名、「ワークグループ に必要な情報を入力する

メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネットワークの管理者に相談してください。

- 11 「OK」ボタンをクリック
- **12** 再起動を促すメッセージが表示された場合はコンピュータを 再起動する

以上で完了です。

LANの設定(Windows Meの場合)

ここではLANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方法を簡単に説明します。必要な構成要素の詳細については次の通りです。 Windows Meの「ヘルプとサポート」の中にあるオンライン形式の「Windows Millennium Editionを使う」の中にある「Windows Meスタートガイドのネットワーク関連の項目をご覧ください。

ネットワークのセットアップ

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- **2** 「ネットワーク」をダブルクリック
- **3** 「ネットワークの設定」タブの「追加」ボタンをクリック
- 4 必要な機能を追加する

ネットワーク上で自分のコンピュータを認識させる

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- **2** 「ネットワーク」をダブルクリック
- 3 「ネットワーク設定」タブの「追加」ボタンをクリック
- 4 共有サービスを追加する

- 5 「識別情報」タブをクリック
- 6 「コンピュータ名、「ワークグループ、「コンピュータの説明」 に、必要な情報を入力する
- 「OK ボタンをクリック
- ★チェック/ 設定方法がわからない場合は、システム管理者またはネットワーク管理者に 相談してください。

ネットワークパスワードの変更

ここではWindows MeがLAN(ローカルエリアネットワーク)に接続す るためのパスワードの変更方法について説明します。ご利用になってい るネットワークの設定によって、操作方法が異なりますのでネットワー クの設定にあった説明を参照してください。

「Microsoftネットワーククライアント」で「Windows NTのドメイン にログオンする を設定している場合で、Windowsパスワードと同一 のパスワードを使用する場合

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をク リック
- 2 「パスワード をダブルクリック
- 3 「パスワードの変更」タブをクリックし、「Windowsパスワー ドの変更」ボタンをクリック
- 4 「Windowsパスワードの変更」の画面で「Microsoftネット ワーク」を選択し、「OK」ボタンをクリック
- 5 「パスワードの変更」の画面で「古いパスワード」「新しいパ スワード 、「新しいパスワードの確認入力 を正しく入力し、 「OK ボタンをクリック
- 6 「Windowsパスワードが変更されました」と表示されたら、 「OK」ボタンをクリック

「Microsoftネットワーククライアント」で「Windows NTのドメインにログオンする」を設定している場合で、Windowsパスワードと異なるパスワードを使用する場合

- 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- **2** 「パスワード」をダブルクリック
- 3 「パスワードの変更」タブをクリックし、「ほかのパスワード の変更、ボタンをクリック
- 4 「パスワードの選択」の画面で Microsoftネットワーク」を選択し、「変更」ボタンをクリック
- 5 「パスワードの変更」の画面で「古いパスワード」「新しいパスワード」「新しいパスワードの確認入力」を正しく入力し、「OK」ボタンをクリック
- **6** 「パスワードが変更されました」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック

「Microsoftネットワーククライアント」で「Windows NTのドメイン にログオンする」を設定していない場合

- **1** 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- うまずでは、「パスワードの変更」タブをクリックし、「Windowsパスワードの変更」ボタンをクリック
- 4 「パスワードの変更」の画面で「古いパスワード」「新しいパスワード」「新しいパスワードの確認入力」を正しく入力し、「OK」ボタンをクリック
- **5** 「Windowsパスワードが変更されました」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック

リモートパワーオン機能の設定(Windows XP Homeの場合)

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能については次の表の通 りです。なお、省スペース型 MA12H/L 法たはマイクロタワー型の場合、 別売のDMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EXホスト専用版付)また はPCMANAGER Ver4.0のエージェントなどが必要です。

また、別途モジュールが必要になる場合がありますので「セキュリティ/ マネジメント機能 の「マネジメント機能 (P.119)をご覧ください。

リモートパワーオン	スリムタワー型	省スペース型	マイクロタワー型
電源が切れている状態から電源			
を入れる			×
スタンバイ状態から復帰する			
休止状態から復帰する			

★チェック/ 前回のシステム終了(電源を切る、スタンパイ状態にする、休止状態にする)が 正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うことはできません。一 度電源スイッチを押してWindows XPを起動させ、再度、正常な方法でシス テム終了を行ってください。

電源が切れている状態からのリモートパワーオンの設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、 以下の設定を行ってください。

- 1 電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴ画面で、「Press F2 to Enter BIOS Setup. F12 to Network Boot. と表示されたら、【F2】を押す
- 3 メニューバーの「Advanced」「On PME を「Power On に 設定
- **△** 【F10】を押す
- 「Yes」を選択し、【Enter】を押す 以上で完了です。

▼チェック! 必要に応じて、「Network Boot Setting (P.143)の設定も行ってください。

スタンパイ状態および休止状態からリモートパワーオンで復帰する場合は、次の「スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定」へ進んでください。

スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定

スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、以下の設定を行ってください。なお、設定の際は管理者(Administrator権限を持ったユーザ)が行ってください。

- 1 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- 2 「その他」の「マイネットワーク」をクリック
- **3** 「ネットワークタスク」の「ネットワーク接続を表示する」をクリック
- 4 「ローカル エリア接続」をクリック
- **5** 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック
- **6** 「構成」ボタンをクリック
- 7 「電源の管理」タブをクリック
- 8 次の3つの項目にチェックを付ける
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」
 - 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる ようにする」
 - 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
- **9** 「OK」ボタンをクリック
- **10** 「ネットワーク接続」を閉じる 以上で完了です。

リモートパワーオン機能の設定(Windows Meの場合)

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能については、次の表の 通りです。なお、省スペース型(MA12H/L)およびマイクロタワー型の場合 は、別売のPCMANAGER Ver4.0のエージェントが必要です。

リモートパワーオン	省スペース型	ミニタワー型	マイクロタワー型
電源が切れている状態から電源			
を入れる			×
スタンバイ状態から復帰する			
休止状態から復帰する			

チェック!

前回のシステム終了(電源を切る、スタンバイ状態にする、休止状態にする)が 正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うことはできません。一 度電源スイッチを押してWindows Meを起動させ、再度、正常な方法でシス テム終了を行ってください。

電源が切れている状態からのリモートパワーオンの設定

電源が切れている状態からリモートパワーオン機能を利用するには、以 下の設定を行ってください。

- 1 雷源を入れる
- 「NEC」のロゴ画面で、「Press F2 to Enter BIOS Setup. F12 to Network Boot. と表示されたら、【F2】を押す
- 以下の設定を行う

省スペース型の場合

・ メニューバーの「Advanced」「On PME」を「Power On」に設 定する。

ミニタワー型の場合

- ・ メニューバーの「Power」「Resume On PME」を「On」に設定 する。
- **4** 【F10】を押す

5 「Yes」を選択し、【Enter】を押す

以上で完了です。

▼チェック! 必要に応じて、「Network Boot Setting (P.143)の設定も行ってください。

スタンバイ状態および休止状態からリモートパワーオンで復帰する場合 は、次の「スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設 定へ進んでください。

スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定

スタンパイ状態および休止状態からリモートパワーオン機能を利用する には、以下の設定を行ってください。

- 1 Windows Meを起動する
- 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- 3 「システム をダブルクリック
- 4 「デバイスマネージャ タブの「ネットワークアダプタ をダブル クリック
- 5 以下のアダプタを選択し、「プロパティ ボタンをクリック

省スペース型(MA14T/E、MA13T/E)の場合

• Intel R PRO/100+ Alert On LAN* 2 Management Adapter J

省スペース型(MA12H/E、MA12H/L)の場合

「Accton EN1207D Series PCI Fast Ethernet Adapter」

ミニタワー型の場合

Intel(R)PRO/100 S Desktop Adapter J

マイクロタワー型の場合

- Intel(R)PRO/100 Network Connection J
- 6 「電源の管理」タブをクリック
- 7 「節電のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフに できるようにする のチェックボックスをオンにする

- 8 「コンピュータのスタンバイ解除の管理をこのデバイスで行 う のチェックボックスをオンにする
- 9 「OK ボタンをクリック
- 10 「OK」ボタンをクリック
- 11 「コントロールパネル の「ネットワーク あダブルクリック
- 12 「ネットワーク設定」タブの「現在のネットワークコンポーネン ト の一覧から以下のアダプタを選択し、「プロパティ ボタンを クリック

省スペース型(MA14T/E、MA13T/E)の場合

• Intel(R)PRO/100+ Alert On LAN* 2 Management Adapter J

省スペース型 MA12H/E、MA12H/L)の場合

「Accton EN1207D Series PCI Fast Ethernet Adapter」

ミニタワー型の場合

Intel(R)PRO/100 S Desktop Adapter J

マイクロタワー型の場合

• Intel(R)PRO/100 Network Connection I

1.3 「詳細設定」タブをクリックし、以下の設定を行う

省スペース型(MA14T/E、MA13T/E)、ミニタワー型、マイク ロタワー型の場合

・「プロパティ」の一覧から「Enable PME」を選択し、「値」を「No Action」に設定する

省スペース型(MA12H/E、MA12H/L)の場合

- ・「プロパティ」の一覧から「PME Enable」を選択し、「値」を 「Enable」に設定する
- ・「プロパティ」の一覧から「Wakeup Frame」を選択し、「値」を 「Disable」に設定する
- ・「プロパティ」の一覧から「Link-up Wakeup」を選択し、「値」を 「Disable」に設定する
- **14** 「OK」ボタンをクリック

- **15** 「OK」ボタンをクリック
- 16 Windows Meを再起動する 以上で完了です。

FAX**モデムボード**

FAXモデムボードが標準で内蔵されているモデルでは、FAX通信機能、 データ通信機能などを利用できます。また市販の電話機を接続するため のコネクタがついています。ATコマンドについては、『ATコマンド』、ここ をクリック)をご覧ください。

FAXモデムボードについて

ここでは、FAXモデムボードの機能を説明します。

データ通信機能

本機にインストールされている次のデータ通信ソフトウェアを使用する ことにより、パソコン通信などのデータ通信を行うことができます。

・ ハイパーターミナル

その他のデータ通信ソフトウェアでは動作しない可能性があります。

FAX**涌信機能**

FAXアプリケーションを使用することにより、本機のデータをダイレク トにFAXに送信できます。

また、本機でFAXを受信でき、効率的にFAX送受信をサポートします。

最高56,000bpsまでの各種通信

FAXモデムは、米国CONEXANT SYSTEMS社等提唱のK56flex、および V.90を採用しています。K56flex、およびV.90では、受信時最高56.000bps、 送信時最高33.600bpsのデータ通信が可能です。

電話回線を利用して、最高56,000bpsの全二重データ通信と最高 14.400bps**の半二重**FAX**通信ができます。**

K56flexおよびITU-T V.90の最大受信速度56,000bpsは、理論値であり、 加入電話回線での通信速度とは異なります。

FAXモデムボードを使用するときの注意

適用電話回線について

回線は、電話回線、以降、加入電話回線と呼びます)、総合デジタル通信網 (ISDN)ファクシミリ通信網、専用回線に区別することができます。FAX モデムボードは、加入電話回線に適合するように設計され、端末機器の設 計についての認証を受けています。

「技術基準等適合認定について (P.8)

加入電話回線以外と接続すると、FAXモデムポードやパソコン本体等を 破損することがあります。

コードレスホンや親子電話、構内回線など、加入電話回線以外の回線をご使用のときは、正常なデータの送受信ができないことがあります。
FAXモデムボードは、ファクシミリ通信網には対応していません。

送信レベルについての注意

加入電話回線を使用するときは、送信レベルは工場出荷時の設定から変更する必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できないときは送信レベルの調整が必要となることがあります。送信レベルの調整は、認定された工事担任者以外が行うことは法律で禁じられていますので、送信レベルの調整については、NECフィールディングの各支店、営業所にお問い合わせください。

NECフィールディングの電話番号等については、添付の『NEC PCあんしんサポートガイド』をご覧ください。

通信するときの注意

- ・本体にアース線を接続していないときや、回線の状態によっては、希望 の通信速度で通信できないことや、接続しにくいときがあります。
- ・FAXモデムボードに接続できる電話機などは2線式の回線用のみです。 電話機などの種類によっては動作しない機種がありますので注意して ください。また、接続する電話機などによっては、FAXモデムボードが 正常に通信できないことがあります。正常に通信できないときは、次の いずれかの方法で正常に通信できるようになります。
 - ・接続する電話機などにアース接続用の端子があるときは、アース線 をつなぐ。
 - ・電話機などに別の電話を接続するためのコネクタがあるときは、接続の順番を変える(加入電話回線 = = 電話機 = = 本機のようにする)、接続については、電話機などのマニュアルをご確認ください。
 - ・モデムによる通信の際は、電話機などを取り外す。
- ・ 次のような接続を行っているときは、モデムによる通信の前に電話機 などを使用していないことを確認してください。
 - ・ FAXモデムボードの電話機用モジュラーコネクタに電話機などを 接続しているとき
 - ・ 市販の分岐コネクタを使用して電話機などと本機とを加入電話回 線に接続しているとき
 - ・パソコン本体と電話機用モジュラーコネクタに接続されている外付け電話機など、コードレスホン、親子電話が離れているとき

また、モデムで通信中は電話機などを操作しないようにしてください。 電話機などを操作すると、通信が妨害され、切断されることがあります。

- ・ 電話機用モジュラーコネクタには、他のモデムを接続しないでくださ い。他の外付けモデムなどが、電話機用モジュラーコネクタに接続され ているときは取り外してください。
- ・ FAXモデムボードのダイヤル信号は、ご使用になる加入電話回線のダ イヤル信号にあわせた調整が必要です。加入電話回線がトーン式かパ ルス式かわからないときは電話装置メーカや保守業者、第1種通信事業 者(NTTなど)に確認してください。
- ・データ通信を行うときは、フロー制御はハードウェア(RTS/CTS)工 場出荷時の設定)に設定してください。それ以外に設定するとデータ抜 けが生じる可能性があります。
- ・ 通信中は、電話機用モジュラーコネクタに接続した電話機の受話器を 外さないようにしてください。受話器が外れると、受話器から通信中の 音が聞こえ、通信が中断されることがあります。
- ・ キャッチホンサービスを利用しているときは、モデムで通信中に電話 がかかってくると、モデムによる通信が切れる場合があります。キャッ チホン||のサービスを利用すれば、モデムによる通信が切れることは ありません。キャッチホンIIについては、NTTにご相談ください。
- ・ FAXを送信する相手が音声応答機能付きのFAXのときは、相手からの 音声の内容によってはFAXの送信ができなくなることがあります。
- 電話局の交換機の種類によっては、14.400bpsでFAXの通信ができな いことがあります。この場合は通信速度を9.600bps以下にしてくだ さい。
- ・ 海外と直接接続したときは、伝送路の特性のため正常に通信できない。 可能性があります。
- ・ 回線の状態によっては希望の通信速度で通信できないことがあり ます。

COMポートの設定について

FAXモデムボードが標準で搭載されているモデルのモデムのポート番号 は、変更できません。工場出荷時の状態のままご使用ください。



本機は、システム管理者が効率よく本機をセキュリティ/マネジメントするための機能を備えています。

セキュリティ/マネジメント機能の概要

システム管理者が、効率よくパソコンをセキュリティ/マネジメントするためには、次のような手段・機能を利用することが効率的であるといわれています。

- ・機密データの漏洩、改ざん防止、コンピュータウイルスの侵入を防ぐため、外部からデータを取り込むフロッピーディスクドライブを使用できないようにする(ロックする)(1/〇ロック)
- ・メモリやPCIボードなどパソコンのハードウェア構成を変更させない ようにする。(管体ロック)
- ・システム管理者向けと一般ユーザ向けの利用環境を設定し、使用できる機能を制限する。(CyberAccess)
- ・ システム管理者のパソコンから管理するパソコンの電源、システムを 遠隔操作できる。(リモートパワーオン/オフ機能)
- ・ソフトウェアのバージョンアップのために、必要なパソコンのハードウェア構成情報(メモリ容量、ハードディスクの空き容量など)、ソフトウェア構成情報を管理する。(Intel® LANDesk® Client Manager 6 (with NEC Extensions))
- ・ ハードウェアに異常が発生したことを一般ユーザやシステム管理者に 通知する。(Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions))

本機には、このような手段・機能を利用するために、次のような機能を備えています。

セキュリティ機能

Me 指紋認証の利用

「PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場 合)」の「Securityの設定(P.141)

別売の指紋認証ユニット(シリアル JPK-FP002M)を利用することで、本 体の起動時やパスワードの入力を要求されるような場合、かわりに指紋 を照合することで、ユーザーの不正使用やデータの漏洩を防止します。ま た、パスワードを忘れる、パスワードを解読されるといったことを未然に 防ぎます。なお、省スペース型(MA12H/L)ではBIOSレベルでの認証 (BIOS LOCK)はできません。マイクロタワー型ではご利用になれません。

参照 / 指紋認証ユニット(シリアル)(PK-FP002M)に添付のマニュアル

パスワードの設定

スーパパイザパスワード/ユーザパスワードを設定することで、本機の使 用者を制限するとともに、本機の不正使用を防止することができます。 BIOSセットアップメニューでそれぞれのパスワードを設定し、 「Password On Boot を「Enabled」に設定してください。

★チェック! 下記の状態で、管理者側のパソコンからリモートパワーオン機能で本機を起 動するには、BIOSセットアップメニューの「Security iの「Network Boot Setting of BIOS LOCK を「Disabled」にしなければなりません。

- · スーパパイザパスワード、ユーザパスワードが設定され、BIOSセットアッ プメニューの「Security」の「Password On Boot」が Enabled」に設定 されている場合
- · 本機に指紋認証ユニットが接続され、指紋認証ユニットのBIOS LOCKが 設定されている場合

ファイアウォール

別売のPCGATE Ver1.1により、インターネットを介した不正アクセスを 防ぎます。設定作業や監視を管理者PCからクライアントPCに対して集中 的に一括して行えます。

1/0ロック

|/Oロックは、外部とのデータ交換の手段である|/O/フロッピーディス クドライブ、シリアルポート、パラレルポートなど)を利用できないよう にする機能です。

この機能を利用することで、部外者のデータアクセスを防止したり、シス テムに影響を及ぼすアプリケーションソフトをインストールすることを 防止することができます。

- ・「PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の 場合)「Securityの設定」の「I/Oロック(P.146)
- ・「PART3 システム設定 マイクロタワー型の場合)」Peripheral Setup の設定 (P.169)

本機で使用するハードディスクドライブにパスワードを設定することに より、本機以外のパーソナルコンピュータでハードディスクドライブの 不正使用を防止することができます。万一、ハードディスクドライブが盗 難にあって、他のパーソナルコンピュータに設置された場合でも、パス ワードが必要となるため、重要なデータの漏洩を防ぐことができます。マ イクロタワー型ではご利用になれません。

参照 / ハードディスクパスワードの設定 「PART2 システム設定 スリムタワー 型、省スペース型、ミニタワー型の場合) Securityの設定 (P.141)

筐体ロック

筐体ロックを使用することで、本体カバーをロックし、本体のハードウェ ア構成の変更や内蔵機器の恣難防止、パスワードの解除防止に役立てる ことができます。また、ロック付き盗難防止ケーブルを使用することで、 本体の開閉や盗難防止にも役立てることができます。

スリムタワー型の場合


キーケーブルロック等のセキュリティワイヤーに対応しており、以 下の別売のオプションを利用することができます。

セキュリティケーブル2(PK-SC/CA02)

省スペース型の場合

1つは南京錠とワイヤーまたはチェーンを利用することができ、もう 1つはキーケーブルロック等のセキュリティワイヤーに対応してお り、以下の別売のオプションを利用することができます。

セキュリティケーブル2(PK-SC/CA02)

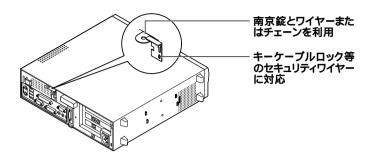

ミニタワー型、マイクロタワー型の場合 筐体ロックはキーケーブルロック等のセキュリティワイヤーに対応 しています。「スリムタワー型の場合」をご覧ください。

カバーセンサにより、ルーフカバーの開閉を検知します。開閉が検知され た場合は、Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions) により通知されます。メモリ、ハードディスクドライブが盗難されていな いか、スーパバイザパスワード・ユーザパスワードが解除されていない か、データの改ざん、コンピュータウイルスの侵入がないか調査してくだ さい。省スペース型 MA12H/L)、マイクロタワー型ではご利用になれま せん。

- 参照 / · Intel LANDesk Client Manager 6(with NEC Extensions)」『活 用ガイド ソフトウェア編『アプリケーションの概要と削除/追加」
 - ・ スリムタワー型および省スペース型 「PART2 システム設定 スリムタ **ワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合)** Security **の設定** (P.141)
 - ・ ミニタワー型 「PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、 ミニタワー型の場合) Advancedの設定 (P.133)

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 機器の盗難を防止します。マイクロタワー型ではご利用になれません。

『ハードウェア拡張ガイド』

ウイルス検出・駆除

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うには「Norton AntiVirus」を使用します。

参照 **『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の** 「Norton AntiVirus」

エンドユーザ管理

本機に添付されているCyberAccessを使用することで、使用できるアプリケーションやシステムに影響を与える動作を制限することができます。また、別売のCyberAccess Ver3.1により、管理者PCから一括して設定、変更することができます。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の「CyberAccess」

マネジメント機能

リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコンの電源を入れる機能です。

本体およびLANボードがリモートパワーオン機能に対応しているシステムでは、本体の電源が切れているときも、リモートパワーオン用の専用コントローラは通電されています。管理パソコンはIntel® LANDesk® Client Manager 6.0(with NEC Extensions)などからのリモートパワーオンのコマンド指示により、パワーオンを指示する特殊なパケットを離れたところにあるパソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあるパソコンの専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワーオン動作を開始します。これにより離れたところにある管理パソコンから、LAN接続された本機の電源を入れることができます。

リモートパワーオン機能を利用するためには、次のソフトウェア、設定、 またば 121ware.com からモジュールのダウンロードが必要になります。

本機がWindows XP Homeの場合

スリムタワー型、省スペース型(MA14T/E、MA13T/E、MA12H/E)の 場合

- 管理パソコン 別売の「DMITOOL Ver8.2 (pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリー ト版付)など
- ・本機 リモートパワーオンの設定(P.106)

省スペース型(MA12H/L)マイクロタワー型の場合

- 管理パソコン 別売の「DMITOOL Ver8.2 (pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリー ト版付)」 または別売の「PCMANAGER Ver4.0 のマネージャ」など
- ・ 本機
 - ・ 別売の「DMITOOL Ver8.2 (pcAnvwhere™ 9.2 EX ホスト専 用版付)、または別売の「PCMANAGER Ver4.0 のエージェン トなど
 - リモートパワーオンの設定(P.106)

本機がWindows Meの場合

省スペース型 MA14T/E、MA13T/E、MA12H/E) ミニタワー型の 場合

- 管理パソコン 別売の「DMITOOL Ver8.2 (pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリー ト版付)」など
- ・本機 リモートパワーオンの設定(P.108) 省スペース型(MA12H/L)マイクロタワー型の場合
- 管理パソコン 別売の「PCMANAGER Ver4.0 のマネージャ」など
- ・本機
 - ・ 別売の「PCMANAGER Ver4.0 のエージェント など
 - リモートパワーオンの設定(P.108)
- チェック! ・ 本機に「DMITOOL Ver8.2 (pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」 を使用する場合、管理パソコンには「DMITOOL Ver8.2 (pcAnvwhere™ 9.2 EX コンプリート版付)が、本機に「PCMANAGER Ver4.0 のエー ジェント」を使用する場合は、管理パソコンに「PCMANAGER Ver4.0 の マネージャ」が必要となります。

🌠 チェック! ・「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリート版付)』 「PCMANAGER Ver4.0」または「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」を使用する場合、次のモジュールが必要となり ます。

> 次のアドレスから「レスキュー」「ダウンロード」「カテゴリ検索」の順 にクリックし、「カテゴリ」に「運用管理関連」を指定して、ダウンロードし てください。

http://121ware.com/

・「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリート版付)」 を使用する場合

Windows XP

「DMITOOL Ver8.xに含まれている Intel® LANDesk® Client Manager 6.0 with NEC Extensions) Windows® XP対応アップ デートモジュール(コンプリート版用)」

Windows 2000/Windows NT 4.0/Windows Me/Windows 98SE

「DMITOOL Ver8.x コンプリート版付)用アップデートモジュー

・「PCMANAGER Ver4.0のマネージャ」を使用する場合

Windows XP

「PCMANAGER Ver4.0 Windows® XP**対応アップデートモジュー** ル・

Windows 2000/Windows NT 4.0/Windows Me/Windows 98 必要ありません。

・「PCMANAGER Ver4.0のエージェント」を使用する場合

Windows XP Home

「PCMANAGER Ver4.0 Windows® XP対応アップデートモジュー ル・

Windows Me

必要ありません。

・「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」 を使用する場合

Windows XP Home

「DMITOOL Ver8.xに含まれている Intel® LANDesk® Client Manager 6.0 with NEC Extensions) Windows® XP対応アップ デートモジュール(ホスト専用版用)」

- 参照 / 「Intel LANDesk Client Manager 6(with NEC Extensions)」『活 用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」
 - ・ リモートパワーオンの設定 「LANY ローカルエリアネットワーク ボード」 「リモートパワーオン機能の設定(Windows XP Homeの場合)(P.106) **またば リモートパワーオン機能の設定(Windows Meの場合)(P.108)**

ネットワークブート機能

OSのセットアップ、BIOSフラッシュ(BIOS ROMの書き換え)BIOS設 定変更の操作を管理者側のパソコンから複数のクライアントPCに対し て一括でリモート操作することができます。PXE(Preboot eXecution Environment)に準拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

参照/「PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場 合) Advancedの設定 (P.133)

「PART3 システム設定(マイクロタワー型の場合)」「Advanced Chipset Setup の設定 (P.164)

ファイル配信

管理者PCからリモート操作で、複数のクライアントPCに対して一括で ファイルやアプリケーションの配信が行えます。管理者PCには別売の ESMPRO/DeliveryManager、クライアントPCには別売のESMPRO/ DeliveryManagerエージェントが必要です。

本機のデータやシステムファイルなどのバックアップ、ファイル転送、アプリケーションのインストール、アプリケーションの実行などの操作()を離れたところにあるシステム管理者のマシンから、本機を操作することができます。その際にはシステム管理者のマシンに別売のDMITOOL Ver 8.2(pcAnywhereTM 9.2 EXコンプリート版付)、または別売のPCMANAGER Ver4.0のマネージャ、またはpcAnywhere (Symantec社製)が必要です。省スペース型(MA12H/L)、マイクロタワー型で利用する場合は、別売のDMITOOL Ver8.2(pcAnywhereTM 9.2 EX ホスト専用版付)が必要です。

アプリケーションによっては、できないものがあります。

参照 Windows Meの場合は『活用ガイド ソフトウェア編』 アプリケーション の概要と削除/追加」の「pcAnywhere 9.2 EX」

なお、商品の最新情報は、Symantec社のサイトで提供しています。

http://www.symantec.com/region/jp/

クライアントモニタリング

Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)により、離れたところにあるマシンから本機の構成情報を知ることができます。また、システム管理者が別売のPCMANAGERなどを利用して一括でクライアントPCの構成情報を確認できます。

Windows XP Homeで省スペース型(MA12H/L)およびマイクロタワー型の場合は、DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2EXホスト専用版付)または別売のPCMANAGER Ver4.0のエージェントが必要です。

ジチェック!!

Windows XP Homeで「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」。またば PCMANAGER Ver4.0」を使用する場合は、次のモジュールが必要となります。

次のアドレスから「レスキュー」「ダウンロード」「カテゴリ検索」の順にク リックし、「カテゴリ」に「運用管理関連」を指定して、ダウンロードしてくだ さい。

- ・「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」を使用する場合
 - 「DMITOOL Ver8.xに含まれている Intel® LANDesk® Client Manager 6.0(with NEC Extensions) Windows® XP対応アップデートモジュール(ホスト専用版用)」
- ・「PCMANAGER Ver4.0」を使用する場合

「PCMANAGER Ver4.0 Windows⊚ XP**対応アップデートモジュール」** セキュリティ/マネジメント機能 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の Intel LANDesk Client Manager 6 with NEC Extensions).

資産管理

本機のメモリ容量、PCIスロットの使用状況などのハードウェア構成 およびインストールされているソフトウェアについての情報が得られ ます。また、離れたところにあるマシンから、本機の情報を知ることが できます。

OFF state Alert II機能 **省**公

本機の電源が切れている状態での筐体の開閉、CPU/LANケーブル抜け 等の異常を検出し、LANで接続された管理者側パソコンに通知します。ま た、オペレーティングシステムがハングアップした場合、LANで接続され た管理者側パソコンに通知し、管理者側パソコンからリモートで電源を 切ったり、再起動させることができます。なお、この機能を使用する場合、 管理者側パソコンに別売のESMPRO/ClientManager Ver3.2以上また はDMITOOL Ver8.2 pcAnywhere™ 9.2 EXコンプリート版付入およ びNECのパソコン関連サイト「121ware.com」のサイトからダウンロー ド()し、インストールする必要があります。

省スペース型(MA12H/E、MA12H/L)マイクロタワー型ではご利用に なれません。

http://121ware.com/

「レスキュー」「ダウンロード」「カテゴリ検索」の順にクリック し、「カテゴリ」に「運用管理関連」を指定して、以下を参照してくだ さい。

Windows XP/Windows XP Home

「DMITOOL Ver8.xに含まれている Intel® LANDesk® Client Manager 6.0(with NEC Extensions) Windows® XP対応アップデートモ ジュール コンプリート版用)」

Windows 2000/Windows NT 4.0/Windows Me/Windows 98SE 「DMITOOL Ver8.x(コンプリート版付)用アップデートモジュール」

『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の 参照〉 Intel LANDesk Client Manager 6 with NEC Extensions)

| ②台 | 省公 | 詞) ハードウェアモニタ

ハードウェア(筐体内温度、電圧、CPUファン)の状態を監視して異常が発生した場合、アラームで利用者に知らせます。省スペース型(MA12H/L)、マイクロタワー型ではご利用になれません。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の「Intel LANDesk Client Manager 6(with NEC Extensions)」

深当 審会 [憲章] ハードディスクドライブ障害時のバックアップ機能

ハードディスクドライブの異常を監視します(SMART機能)。標準装備されているハードディスクドライブは、S.M.A.R.T(Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology)に対応しています。また、「Masty Data Backup/F」との連携によってバックアップをとることができます。省スペース型 MA12H/L) マイクロタワー型ではご利用になれません。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の 「Masty Data Backup」

システム設定

(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合)

この章では、BIOSセットアップメニューについて説明します。BIOSセットアップメニューは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

マイクロタワー型をご利用の場合は、「PART3 システム設定(マイクロタワー型の場合)(P.153)をご覧ください。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップメニューについて」を読んだ後に、目的にあわせて該当するページをお読みください。

この章の内容

BIOS セットアップメニューについて	128
Main の設定	130
Advanced の設定	133
Security の設定	141
Power の設定	147
Boot の設定	152




本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップメニューが内蔵 されています。

BIOSセットアップメニューの起動と初期画面

電源を入れた直後に表示される「NEC」ロゴの画面で、「Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot. () と表示されたら、【F2】を押す 以下の画面が表示されます。

> メニューを日本語に設定した場合は、「F2:BIOSセットアップメニューを 起動します、F12:ネットワークブートします。と表示されます。

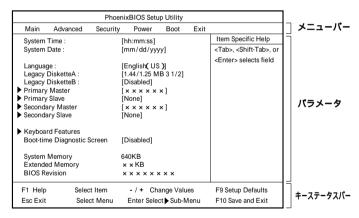

★チェック! ディスプレイ特性により、「NEC」のロゴ画面が表示されず【F2]を押すタイミ ングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直後、キー ボード上のNumLockランプが点灯するタイミングで【F2 】を2~3回押して ください。

メモ

BIOSセットアップメニューの基本操作

- 【 】 】 ▼ 】 ▼ 】で設定項目および設定項目内を選択します。
- 「Date Time」の設定ではカーソル移動はTab で行います。
- ・【Enter **]で設定項目を表示します。**

BIOSセットアップメニューの終了

メニューバーの「Exit」の選択項目

選択項目	説明
Exit Saving Changes	変更した内容を保存してから終了します。
	(【F10】を押す終了方法と同じ)
Exit Discarding Changes	変更した設定を保存せずに終了します。
Load Setup Defaults	すべての選択項目を工場出荷時の設定値に
	戻します。(【F9】を押す方法と同じ)
Discard Changes	変更前の値に戻します。
Save Changes	変更した値を保存します。

工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- 1 電源を入れる
- **2** 「NEC」ロゴの画面で、「Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot.」と表示されたら、【F2】を押す BIOSセットアップメニューが表示されます。
- 3 【F9 】を押す 「Setup Confirmation」のダイアログボックスが表示されます。
- **4** 「Yes」を選択し、【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- **5** 【F10 **】を押す** 「Setup Confirmation」のダイアログボックスが表示されます。
- 「Yes」を選択し、【Enter】を押す
 設定値が保存され、BIOSセットアップメニューが終了します。

以上で作業は終了です。

Main の設定

Mainの設定

()マークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで起動したとき に変更可能な項目です。

System Time()

現在の時刻を「時:分:秒」で入力します。

System Date()

日付を「月/日/年」で入力します。

Language()

BIOSで使用する言語を設定します。日本語または英語を選択できます。工場出荷時は「English (US)」に設定されています。

Legacy Diskette A

フロッピーディスクドライブのモードを選択します。

「Disabled」にするとフロッピーディスクドライブが使用できなくなります。(I/Oロック)

設定項目	設定内:	容
Legacy Diskette A	Disabled	
	360 Kb	5 1/4"
	1.2 MB	5 1/4"
	720 Kb	3 1/2"
	1.44/1.25 MB	3 1/2"
	2.88 MB	3 1/2"

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Legacy Diskette B

「Legacy Diskette A」の設定と同じです。工場出荷時は「Disabled」に設定されています。本項目が表示されない機種もあります。

Primary Master

現在接続されているIDEデバイス(工場出荷時に内蔵されているハードディスクドライブ)が表示されます。この項目にカーソルをあわせ 【Enter】を押すと設定画面となります。

▼チェック
/ 本項目の設定は変更しないでください。

Primary Slave

プライマリマスタの設定と同様です。増設ハードディスクドライブが 搭載されたモデルなどでは、増設したハードディスクドライブの設定 画面になります。

★チェック! 本項目の設定は変更しないでください。

Secondary Master

プライマリマスタの設定と同様です。工場出荷時に内蔵されている CD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROM ドライブの設定画面となります。

▼チェック

ク 本項目の設定は変更しないでください。

Secondary Slave

プライマリマスタの設定と同様です。5インチベイに増設されるIDEデバイスの設定画面になります。

★チェック

ク 本項目の設定は変更しないでください。

্ট্রিল্ল SMART Device Monitoring

ハードディスクドライブに対してSMART機能を設定します。工場出荷時は「Enabled」に設定されています。本項目はミニタワー型の場合に表示されます。

Keyboard Features

キーボード機能を設定します。この項目にカーソルをあわせ【Enter】を押すとサブメニュー設定画面となります。

設定項目	設定内容	説 明
NumLock	Auto /On/Off	起動時にNum Lockを有 効にするかどうかを設定し ます。

設定項目	設定内容	説 明
Key Click	Disabled /Enabled	キークリック音を使用する
		かどうかを設定します。
Keyboard auto-	30/sec, 26.7/sec, 21.8/sec,	キーリピート間隔を設定
repeat rate	18.5/sec、13.3/sec、10/sec、	します。
	6/sec、2/sec	
Keyboard auto-	1/4sec、1/2sec、	キーリピートが開始され
repeat delay	3/4sec、1sec	るまでの待ち時間を設定
		します。
Legacy USB	Enabled / Disabled	USBレガシー機能を設定し
Support		ます。
USB Packet	8 / 64	USBデバイスを認識する
Size		際の最初のデータパケット
		サイズを設定します。スリ
		ムタワー型および省スペー
		ス型の場合に表示されます。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Boot-time Diagnostic Screen

起動時に自己診断画面を表示するかを設定します。「Enabled」にする とNECのロゴを表示せずに自己診断画面を表示します。工場出荷時は 「Disabled です。



▼ チェック / エラーメッセージが表示された場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』トラ ブル解決Q&A」をご覧ください。

System Memory

搭載されているシステムメモリ容量を表示します。

Extended Memory

搭載されている拡張メモリ(メインRAM)を表示します。

BIOS Revision

搭載されているBIOSのリビジョンを表示します。

Advanced**の設定**

Advancedの設定

ユーザパスワードで起動した場合、「Advancedの設定が選択できなくな ります。

Plug & Play O/S

プラグ&プレイ対応のオペレーティングシステムを使用している場合 は、「Yes」を選択します。工場出荷時は「Yes」に設定されています。

왕의 **省**정

APIC interrupt routing

スリムタワー型および省スペース型(MA14T/E、MA12H/E、 MA12H/L)の場合に表示されます。

▼チェック

// 本項目の設定は変更しないでください。

Reset Configuration Data

PCIボードなどのプラグ&プレイ機器の設定値のみを初期化したい場 合には、「Yes を選択します。工場出荷時ば No に設定されています。 ただし、「Yes」に設定した後、再度BIOSセットアップメニューを起動 すると「No に戻ります。

PCI Configuration

各PCIデバイスの割込み番号(IRQ)を設定します。この項目にカーソル をあわせ【Enter 】を押すとサブメニューの設定画面となります。

設定項目	設定内容	説 明
PCI IRQ line 1	Disabled/ Auto Select /3/	PCI IRQ line 1で使用す
	4/5/7/9/10/11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 2	Disabled/ Auto Select /3/	PCI IRQ line 2で使用す
	4/5/7/9/10/11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 3	Disabled/ Auto Select /3/	PCI IRQ line 3で使用す
	4/5/7/9/10/11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 4	Disabled/ Auto Select /3/	PCI IRQ line 4で使用す
	4/5/7/9/10/11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。

網かけの部分

は、工場出荷時の設定値です。

設定項目	設定内容	説 明
PCI IRQ line 5	Disabled/ Auto Select /3/	PCI IRQ line 5で使用す
	4/5/7/9/10/11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 6	Disabled/ Auto Select /3/	PCI IRQ line 6で使用す
	4/5/7/9/10/11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 7	Disabled/ Auto Select /3/	PCI IRQ line 7で使用す
	4/5/7/9/10/11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 8	Disabled/ Auto Select /3/	PCI IRQ line 8で使用す
	4/5/7/9/10/11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

PCI Configurationの設定項目とPCIスロットは、次のように対応して います。

設定項目	スリムタワー型	省スペース型	ミニタワー型
PCI IRQ line 1		PCIスロット1 注意 1	PCIスロット1、PCI
PCI IRQ IIIIe I	-	PUIALINE I IEE	スロット5 注意 2
PCI IRQ line 2	PCIスロット1	PCIスロット2	-
PCI IRQ line 3	PCIスロット2	PCIスロット3	PCIスロット2
PCI IRQ line 4	-		
PCI IRQ line 5	-		
PCI IRQ line 6	- PCIスロット3		PCIスロット3
PCI IRQ line 7	- P		PCIスロット4
PCI IRQ line 8		_	

注意1 LANボードを搭載したモデルの場合は、PCIスロット1にLAN ボードが入ります。FAXモデムボードを搭載したモデルの場合 は、PCIスロット1は空きになり、PCIスロット2にFAXモデムボード が入ります。

注意2 PCIスロット5にLANボードが入ります。

Cache Memory

★チェック! 本項目の設定は変更しないでください。

I/O Device Configuration

入出力機器の設定を行います。この項目にカーソルをあわせ【Enter】を 押すとサブメニューの設定画面となります。

設定項目	設定内容	説 明
Serial port A	Disabled	シリアルポートAが使用で
(シリアルコネク		きなくなり(1/0ロック)、
タまたはシリア		割り込みが開放されます。
ルコネクタ1)	Enabled	1/0ベースアドレスと割り
		込みが設定できます。
	Auto	1/0ベースアドレスと割り
		込みを自動的に設定します。
Base I/O	3F8 /2F8/3E8/2E8	シリアルポートAのI/Oベー
Address		スアドレスを設定します。
Interrupt	IRQ3/ IRQ4	シリアルポートAの割込み
		番号を設定します。
Serial port B	「Serial port A」と同様	工場出荷時は、「Disabled」
(シリアルコネクタ	です。	です。ミニタワー型の場合
2)		に表示されます。
Parallel port	Disabled	パラレルポートが使用でき
(パラレルコネクタ)		なくなり(I/Oロック)、割り
		込みが開放されます。
	Enabled	パラレルポートのモード、
		I/Oベースアドレス、割込
		み番号を設定できます。
	Auto	自動的にパラレルポートを
		設定します。
Mode	Output only/	モードを設定します。ミニ
	Bi-directional /	タワー型のみ「EPP」が表
	EPP/ECP	示されます。ご利用のプリ
		ントのモードについては、
		プリンタのマニュアルをご
		覧ください。
Base I/O	378 /278/3BC	オプションを使用してパラ
Address		レルポートにI/Oアドレス
		を設定します。「Mode」
		で「EPP」を選択した場合
		は表示されません。

設定項目	設定内容	説 明
Interrupt	IRQ5/IRQ7	パラレルポートに割込み番
		号を設定します。
DMA Channel	DMA 1 / DMA 3	パラレルポートがECPモー
		ドのときに使用するDMA
		チャネルを設定します。
		「Mode」で「ECP」を選
		択した場合に表示されます。
Floppy Disk	Disabled /	フロッピーディスクコント
Controller	Enabled / Auto	ローラの使用を設定します。
		「Disabled」ではフロッピー
		ディスクコントローラが使用
		できなくなります(1/0ロック)。
Base I/O	Primary / Secondary	フロッピーディスクコント
Address		ローラのI/Oベースアドレ
		スを設定します。スリムタ
		ワー型および省スペース
		型の場合に表示されます。
Game Port &	Disabled	Midiポートが使用できな
Midi		くなり、割り込みが開放さ
(MIDI/Joystic		れます。本項目はミニタワー
コネクタ)		型の場合に表示されますが、
		変更しないでください。
	Enabled	1/0ベースアドレスと割り
		込みが設定できます。本項
		目はミニタワー型の場合
		に表示されますが、変更し
		ないでください。
	Auto	1/0ベースアドレスと割り
		込みを自動的に設定します。
		本項目はミニタワー型の
		場合に表示されますが、変
		更しないでください。
Base I/O	201/209/211/219	MidiポートのI/Oベースア
Address		ドレスを設定します。本項
		目はミニタワー型の場合
		に表示されますが、変更し
		ないでください。

設定項目	設定内容	説 明
Base I/O	300 IRQ_5/310 IRQ_10/	Midiポートの割り込みを
Address/IRQ	320 IRQ_5/330 IRQ_10	設定します。本項目はミニ
		タワー型の場合に表示さ
		れますが、変更しないでく
		ださい。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

参照 / I/O ロック 「Securityの設定 (P.146)

Large Disk Access Mode

▼チェック ク 本項目の設定は変更しないでください。

Local Bus IDE adapter

内蔵用のIDEアダプタを使用するかを設定します。工場出荷時は「Both」に設定されています。「Primary」ではセカンダリマスタ/スレープ接続のIDEデバイスが、「Secondary」ではプライマリマスタ/スレープ接続のIDEデバイスが、「Disabled」ではすべてのIDEデバイスが使用できなくなります、I/Oロック)。

왕의 **省**交

Advanced Video Control

使用するビデオの設定をします。本項目はスリムタワー型および省スペース型の場合に表示されます。

設定項目	設定内容	説 明
Default Primary	PCI/ AGP	使用するグラフィックカードの
Video Adapter		設定をします。「AGP」では本
		体内蔵のグラフィックカードを、
		「PCI」ではPCIスロットに挿
		入された別売のグラフィックカー
		ドを優先して使用します。
Graphics	(256Mb/128Mb)	本体内蔵のグラフィックカード
Aperture	64Mb /32Mb	が使用するグラフィックアパー
		チャーサイズを設定します。()
		内はスリムタワー型の場合に
		表示されます。

\$<u>-</u> Advanced Chipset Control 本項目はミニタワー型の場合に表示されます。

ダチェック ク 本項目の設定は変更しないでください。

QuickBoot Mode

「Enabled」に設定した場合、本機起動時の一部のテストをスキップし ます。システム起動時間が短縮されます。工場出荷時は Enabled に設 定されています。

왕의 **省**왕

Sound

サウンドのリソースを設定します。本項目は、スリムタワー型および省 スペース型の場合に表示されます。

設定項目	設定内容	説 明	
Sound	Disabled	ed サウンドを切り離します。	
	Enabled	サウンドが使用できます。	

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

DMI Event Logging

起動時に起きたイベントログを参照できます。この項目にカーソルを あわせて【Enter】を押すとサブメニューの設定画面となります。

設定項目	設定内容	説 明
View DMI	(設定項目はありません)	【Enter】を押すとDMIイ
Event Log		ベントログを表示します。
Clear All DMI	No /Yes	「Yes」を選択すると、再
Event Logs		起動後すべてのDMIイベ
		ントログをクリアします。
Event Logging	Enabled / Disabled	「Enabled」ではDMIイベ
		ントログを記録します。
ECC Event	Disabled/ Enabled	「Enabled」ではメモリエ
Logging		ラーのDMIイベントログを
		記録します。ミニタワー型
		の場合に表示されます。
Mark DMI	Yes/No	【Enter】を押し、「Yes」
Events As		を選択すると表示されて
Read		いるログは既読状態となり
		ます。

メモ

DMI(Desktop Management Interface)とは、システム管理を行うために各PCの管理を容易に行うためのハードウェア/ソフトウェアのインタフェースの標準仕様のことです。

지수는 Network Boot Agent

ネットワークブート機能を使用する場合は「Enabled」を選択します。 工場出荷時は「Enabled」です。スリムタワー型の場合に表示されます。

参照 ネットワークプート機能 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/マネジメント機能 (P.115)

왕의 **省**정

Restore On AC/Power Loss

AC電源(AC100V)が失われ、再投入されたとき、どの状態に復旧するかを設定します。本項目はスリムタワー型および省スペース型の場合に表示されます。

グチェック!! ミニタワー型の電源については、「Power**の設定」の「**Power Loss Resume」
(P.150)をご覧ください。

設定項目	設定内容	説 明
Restore On	Power Off	AC投入時に電源は入りま
AC/Power		せん。
Loss	Last state	AC電源が失われたときの
		状態に戻します。電源が入っ
		ている状態で、AC電源が
		切れた場合は、電源が入り
		ます。電源が切れている状
		態でAC電源が切れた場合
		は、電源は入りません。
	Power On	AC投入時に電源が入ります。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

왕의 **省**중

On PME()

PCIデバイス(LANボード等)によって電源を操作します。リモートパワーオン機能を利用するには、本項目を「Power On」に設定します。工場出荷時は「Stay Off」に設定されています。本項目はスリムタワー型および省スペース型の場合に表示されます。

メモ

PME(PCI Power Management Event)とは、管理者のパソコンからクライアントPC(本機)をリモートパワーオン機能で起動することです。

サモートパワーオン機能 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/マネジメント機能 (P.115)「PART1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエリアネットワーク」ボード 「リモートパワーオン機能の設定(Windows XP Homeの場合) (P.106) またば「リモートパワーオン機能の設定(Windows Meの場合) (P.108)

Summary Screen

「Enabled」に設定すると起動時にシステム設定状況を表示します。工場出荷時は「Disabled」に設定されています。

- AC97 Audio 内蔵サウンドの使用を設定します。工場出荷時ば Enabled 」です。本項目はミニタワー型の場合に表示されます。
- 参売 AC97 Modem 本項目はミニタワー型の場合に表示されます。

★チェック ク 本項目の設定は変更しないでください。

- Default Primary Video Adapter
 プライマリのグラフィックカードの設定をします。「AGP」では本体内
 蔵のグラフィックカードを、「PCI」ではPCIスロットに挿入された別売
 のグラフィックカードを優先して使用します。工場出荷時は「AGP」で
 す。本項目はミニタワー型の場合に表示されます。
- Chassis Intrusion **筐体の開閉監視を設定します(ルーフカバーオープン検知)**。 メッセージを解除する場合は、「Reset chassis intrusion」を「Yes」に して再起動してください。工場出荷時は、「Disabled」です。本項目はミニタワー型の場合に表示されます。
- Reset chassis intrusion **筐体の開閉監視の初期化を設定します。「**Yes」で初期化します。 再起動時には「No」に設定されます。工場出荷時は、「No」です。 本項目はミニタワー型の場合に表示されます。
- ズチェック! スリムタワー型および省スペース型のルーフカバーオープン検知機能については、「Securityの設定」の「Cover Open Check (P.144)をご覧ください。



Security の設定

セキュリティに関する各種設定を行います。

項目の右側に(アークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで 起動したときに変更可能な項目です。

▼ チェック! スーパバイザパスワード/ユーザパスワード、BIOS LOCK、ハードディスク パスワードを設定する場合は、パスワードやパスワードの解除の方法を忘れ たときのために、事前にこの「Securityの設定」および「ハードウェア拡張ガ イド』「PART6 付録」の「ストラップスイッチの設定」を印刷しておくことを おすすめします。

Supervisor Password Is

スーパパイザパスワードの設定状態を表示します。工場出荷時は 「Clear」です。

設定項目	設定内容	説 明
Supervisor	(設定項目は	「Set」が表示された場合、スー
Password Is	ありません)	パバイザパスワードが設定され
		ています。
		「Clear」が表示された場合、スー
		パバイザパスワードが設定され
		ていません。

Set Supervisor Password スーパパイザパスワードを設定します。

設定項目	設定内容	説 明
Set Supervisor	(パスワード	項目にカーソルをあわせて
Password	を設定します)	【Enter】を押すとスーパバイ
		ザパスワードの設定画面になり
		ます。

User Password Is

スーパパイザパスワードと同じ表示です。

Set User Password() スーパバイザパスワードと同じ設定です。

★チェック

グラチェック

で購入元、またはNECに本機の修正を依頼される際は、設定したパスワード を解除、および無効にしておいてください。

参照 > NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

メモ

スーパパイザパスワードとはBIOSセットアップメニューの使用者を制 限するための機能です。

スーパバイザパスワードの設定を行うとBIOSセットアップメニュー起 動時、パスワードの入力画面となり設定されたスーパバイザパスワード を入力しない限りBIOSセットアップメニューの起動はできません。

ユーザパスワードとはBIOSセットアップメニューの使用者を制限 し、BIOSセットアップメニューで設定可能な項目も制限するための 機能です。

Security Mode

セキュリティモードを設定します。「Password」と「FingerPrint」が設 定できます。工場出荷時は「Password」です。

- ・「Password」 スーパパイザパスワード設定時に設定します。
- ・「FingerPrint」 ... 指紋認証ユニット使用時に設定します。

Password On Boot

起動時にパスワード入力を行うかの設定をします。「Security Mode」 が Password 」の場合に表示されます。リモートパワーオン機能を利用 するときは、「Network Boot Setting」の「BIOS LOCK」を「Disabled」 に設定します。工場出荷時は「Disabled」です。

Fixed disk boot sector

ハードディスク起動セクタを書き込み禁止にするかの設定をします。 「Write Protect にすると起動セクタをウイルスから保護します。工場 出荷時は「Normal」です。

Diskette Access

下記の設定の後、「Supervisor」に設定するとスーパバイザ以外フロッ ピーディスクドライブにアクセスできなくなります。工場出荷時は 「Supervisor」です。

- ・ スーパバイザ/ユーザパスワードを設定
- ・「Password On Boot」を「Enabled」に設定

Network Boot Setting

この項目にカーソルをあわせ、【Enter】を押すと、サブメニュー設定画 面となります。

設定項目	設定内容	説 明
Keyboard/	Disabled/ Enabled	「Enabled」を選択すると、
Mouse Lock		リモート起動時(OSが起
		動されるまで)にキーボー
		ド/マウスをロックします。
BIOS LOCK	Enabled/ Disabled	「Disabled」を選択すると、
		「Security Mode」で
		「FingerPrint」が設定さ
		れていてもリモート起動時
		にパスワード入力を要求し
		ません。この項目は、パス
		ワードを設定して
		「Password On Boot」
		を「Enabled」に設定した
		場合、または指紋認証ユニッ
		トを接続した場合に表示さ
		れます。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

機をリモートパワーオン機能により起動することを指します。

リモートパワーオン機能「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/マ 参照 ネジメント機能 (P.115)

Virus check reminder

起動時に警告メッセージを表示します。表示するタイミングは 「Disabled」「Daily」「Weekly」「Monthly」の中から選択します。工場 出荷時は「Disabled」に設定されています。

System backup reminder

起動時に警告メッセージを表示します。表示するタイミングは「Disabled」「Daily」「Weekly」「Monthly」の中から選択します。工場出荷時ば Disabled」に設定されています。二度と同じものを作れないような大切なデータがある場合には、定期的にバックアップをとれるよう、設定を変更することをおすすめします。

[왕의] **省**적 Cover Open Check

「Enabled」を選択すると、本体のカバーが取り外された状態では起動できなくなります(ルーフカバーオープン検知機能)。なお、メッセージを解除する場合は、「Disabled」に設定して再起動してください。工場出荷時は「Disabled」に設定されています。本項目は、スリムタワー型および省スペース型の場合に表示されます。

デェック!! ミニタワー型のルーフカバーオープン検知機能については、「Advancedの 設定」の「Hardware Monitor Control」「Chassis Intrusion」(P.140)をご 聖ください。

愛用 **省** 公 房 Assign HDD Password

ハードディスクドライブ(プライマリマスタ、プライマリスレーブ)に パスワードを設定します。ハードディスクパスワードには、ハードディ スクマスタパスワード(HDD Master Password)とハードディスク ユーザパスワード(HDD User Password)の2つがあります。【Enter】 を押すとハードディスクマスタパスワードの設定画面が表示され、 ハードディスクマスタパスワードを設定すると、ハードディスクユー ザパスワードの設定画面が表示されます。次にプライマリマスタまた はプライマリスレーブの設定を【+】-】で行います。なお、プライマリ マスタまたはプライマリスレーブの設定を変更されないよう、スーパ パイザパスワードを設定してください。

マイクロタワー型ではご利用になれません。

参照/ NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

ハードディスクマスタパスワード(HDD Master Password)
 ハードディスクマスタパスワードは、ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。ハードディスクマスタパスワードの解除方法については、後述の「ハードディスクパスワードの場合」(P.146)をご覧ください。

・ ハードディスクユーザパスワード HDD User Password) ハードディスクユーザパスワードは、本機とハードディスクドライブ の認証を行うためのパスワードです。ハードディスクユーザパスワー ドを設定することにより、本機以外でハードディスクドライブの不正 使用を防止できます。

★チェック! ハードディスクマスタパスワードを設定していないとハードディスクユーザ パスワードを設定することはできません。

| 注意

設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめしま す。パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成されたデー タは、当社でも取り出せなくなります。また、パスワードを忘れたため に使用できなくなったハードディスクドライブを交換する場合は有償 になります。ハードディスクドライブのパスワードは忘れないように 十分に注意してください。

設定項目	設定内容	説 明
Primary	Enabled/ Disabled	ハードディスクドライブ(プ
Master HDD		ライマリマスタ)へ、ハード
Password		ディスクパスワードを設定
		します。
Primary Slave	Enabled/ Disabled	増設ハードディスクドライブ
HDD Password		(プライマリスレーブ)へ、
		ハードディスクパスワード
		を設定します。増設ハード
		ディスクドライブを搭載し
		たモデルの場合に表示さ
		れます。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

本機(プライマリマスタにインストールされたWindows)を起動する場 合、「Primary Master HDD Password」を「Enabled」にしても、設定した ハードディスクマスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを 入力する必要はありません。

メモ 1/0ロック

1/0ロックは、外部とのデータ交換の手段である1/0を使用しないように する(ロックする)機能です。BIOSセットアップメニューのI/Oを 「Disabled」に設定することでロックを有効にすることができます。対象 となるインターフェイスは、フロッピーディスクドライブA、シリアル ポートA、シリアルポートB、パラレルポート、MIDIポートです。

パスワードの解除

スーパパイザ/ユーザパスワードの場合 スーパパイザ/ユーザパスワードは、BIOSセットアップメニューを起 動して「Security」の「Set Supervisor Password」または「Set User Password」にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れずに 【Enter】を押すと解除されます。なお、スーパバイザ/ユーザパスワー ドを忘れてしまった場合のパスワードの解除方法については『ハード

ご覧ください。 ★チェック! 無断でパスワードを解除することを防ぐために、筐体ロックを使用すること

ウェア拡張ガイド』「PART6 付録」の「ストラップスイッチの設定」を

ハードディスクパスワードの場合 次の手順でハードディスクドライブのパスワードをすべて解除してく ださい。

BIOSセットアップメニューを起動する

「BIOSセットアップメニューについて (P.128) 参照/

> 2 「Security 」を選ぶ

をおすすめします。(P.117)

- 3 「Assign HDD Password を選んで、【Enter 】を押す ハードディスクパスワードの入力画面が表示されます。
- Δ ハードディスクマスタパスワードを入力する
- 5 【Enter 】を押す
- 6 【Enter **]を押す** セットアップ通知画面が表示されますので、BIOSセットアップ メニューの変更を保存して終了してください。

以上でハードディスクドライブのパスワードがすべて解除されます。

Power**の設定**

Power の設定

省電力の設定を行うための設定項目について説明します。

表示が異なるところは、スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の 順に記述してあります。

ミニタワー型をユーザパスワードで起動した場合、「Powerの設定」の項 目は設定できなくなります。

)マークがついている設定項目はユーザパスワードでBIOSセット アップメニューを起動したときに変更可能な項目です。

ACPI対応のオペレーティングシステム(Windows XP、Windows XP Home、Windows 2000、Windows Me、Windows 98(ACPIモード)をご 利用の場合、()マークがついている設定項目は無効になります。特に Power Savings L Auto Suspend Timeout L Hard Disk Timeout L 「System Switch、Power Button Behavior」は、ACPI対応のオペレーティ ングシステムの電源管理の項目で設定してください。APM対応のオペ レーティングシステム(Windows NT 4.0、Windows 98(APMモード)) をご利用の場合は、各項目の内容になります。

参照 定源管理の設定 Windowsのヘルプ

Power Savings () パワーマネジメントモードを選択します。モードを選択することに よって本機のパワーマネジメント設定を変更します。

設定項目	設定内容	説 明
Power	Disabled	パワーマネジメント機能を
Savings		停止します。
	Customized	Auto Suspend Timeout
		およびHard Disk Timeout
		をユーザが選択できます。
	Maximum Power Savings	消費電力を最小限におさ
		えることができます。この
		ときのタイムアウト時間は
		以下の通りです。
		Auto Suspend Timeout: 5 Minutes.
		Hard Disk Timeout: 1 Minute
	Maximum Performance	Power Savings電力を
		より多く消費しますが、性
		能は最大限に発揮します。
		このときのタイムアウト時
		間は以下の通りです。
		Auto Suspend Timeout: 60 Minutes
		Hard Disk Timeout: 15 Minutes

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

▼ チェック!! 「Customized」「Maximum Power Savings」で10分未満に設定した場合、 設定した時間になってもハードディスクドライブの電源が切れないこともあ りますのでご注意ください。

Auto Suspend Timeout()

本機が自動的にサスペンド状態またはスタンバイ状態に移行するまで の時間を設定します。工場出荷時は「Off」に設定されています。

ダチェック! Windows 98(APMモード)の場合、本項目の設定は変更しないでください。 なお、本機を自動的にスタンパイ状態にする場合は、「スタート」ボタン 「設 定」「コントロールパネル」「電源の管理」の「システムスタンパイ」で設定 してください。

登場

Hard Disk Timeout()

ハードディスクドライブの電源が切れるまでの時間を設定します。工 場出荷時は「Disabled」です。10分未満に設定した場合、設定した時間 になってもハードディスクドライブの電源が切れないこともあります のでご注意ください。本項目はスリムタワー型および省スペース型の 場合に表示されます。

★チェック! APM対応のオペレーティングシステムで、10分未満に設定した場合、設定し た時間になってもハードディスクの電源が切れないこともありますのでご注 意ください。また「Hard Disk Timeout の時間を設定しても、Windowsの 電源管理の設定と「Hard Disk Timeout」で設定時間の短い方が優先され ます。

> System Switch, Power Button Behavior () 「System Switch」「Power Button Behavior」は、本体前面にある電 源スイッチをパワーボタンまたはスリープボタンとして利用できるよ うにする機能です。工場出荷時の設定は、「Power Button 、「On/Off」 に設定されています。

- ・「Power Button」「On/Off」に設定した場合は、電源スイッチを押す ことによって電源を入れる/切ることができます。
- ・「Sleep Button」「Wake/Sleep」に設定した場合は、電源スイッチを 押すことによってサスペンド/レジュームまたはスタンパイ/スタ ンバイから復帰することができます。

「System Switch」「Power Button Behavior」の設定を「Power Button 「On/Off 【工場出荷時 から「Sleep Button」「Wake/Sleep」 に変更した場合の電源を切る操作は、次のようになります。

正しく電源を切る方法

正しく電源を切る方法については、各オペレーティングシステムの 本体の構成各部 「電源」の「電源の入れ方/切り方、電源の手 動操作)」をご覧ください。

強制的に電源を切る方法

ソフトウェアなどのエラーでWindowsが操作できなくなってしまっ た場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』トラブル解決Q&A「電源 を切ろうとしたが...」をご覧ください。

\$5-Power Loss Resume

> AC電源(AC100V)が失われ、再投入したとき、どの状態に復旧するか を設定します。本項目はミニタワー型の場合に表示されます。

★チェック! スリムタワー型および省スペース型の電源については、「Advancedの設定」 の「Restore On AC/Power Loss (P.139)をご覧ください。

設定項目	設定内容	説 明
Power Loss	Keep Off	AC投入時に電源は入りま
Resume		せん。
	Keep Loss	AC電源が失われたときの
		状態に戻します。電源が入っ
		ている状態でAC電源が切
		られた場合は、電源が入り
		ます。電源が切れている状
		態でAC電源が切れた場合
		は、電源は入りません。
	Keep On	AC投入時に電源が入りま
		す。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Resume On Modem Ring()

「On」に設定すると、モデムが呼出し信号を受信したときに、本機をス タンバイ状態から復帰します。工場出荷時は、「Off に設定されていま す。なお、本項目は、本機でWindows NT 4.0をご利用の場合は使用で きません。

\$5-Resume On PME()

> PCIデバイス(LANボード等)によって電源を操作します。リモートパ ワーオン機能を利用するには、本項目を「On」に設定します。工場出荷 時ば On」に設定されています。本項目はミニタワー型の場合に表示さ れます。

メモ

PME(PCI Power Management Event)とは、管理者のパソコンからク ライアントPC(本機)をリモートパワーオン機能で起動することです。

参照 / リモートパワーオン機能 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/マ ネジメント機能 (P.115)「PART1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエ リアネットワーク)ボード [リモートパワーオン機能の設定 Windows XP Home の場合) (P.106) またば リモートパワーオン機能の設定(Windows Me**の場合)(**P.108)

Resume On Time()

「On」に設定すると、レジューム時刻設定時間(Resume Time)で本機 をレジュームまたはスタンパイ状態から復帰します。工場出荷時は 「Off」に設定されています。

Resume Time() レジュームする時刻を設定します。

多数 省数 ACPI Assist

本項目はスリムタワー型および省スペース型の場合に表示されます。

★チェック! 本項目の設定は変更しないでください。

Boot の設定

起動順位の設定

起動するデバイスを優先順に従ってリスト表示します。本機を起動する デバイス(ブートデバイスともいいます)を設定します。

起動順位(次の表が表示されます)

設定内容	説 明
+Removable Devices	本機を起動するデバイスの順番
ATAPI CD-ROM Drive	を決めます。設定したデバイス
+ Hard Drive	の上から順番に起動されます。
Network Boot	

起動するデバイスを変更するには【 【 】を使用して変更したいデバ イスにカーソルをあわせます。【+】を押すとリストの上側に移動し、 【 - 】を押すとリストの下側に移動します。

複数のデバイスが存在する「Hard Drive」「Removable Devices」につ いてはさらにその中で起動する順位を設定することができます。

- ★チェック/ ・使用環境にあわない起動順序に変更すると正常に動作しなくなる場合が ありますので、変更には十分注意してください。
 - ・使用環境によっては、上記内容の項目が増えることがあります。

Removable Devices

取り外し可能なデバイスのうち、内蔵フロッピーディスクドライブの 検索する順番を設定します。本機は、フロッピーディスクドライブが1 台なので設定を変更する必要はありません。

Hard Drive

ハードディスクドライブの検索する順番を設定します。 本機は、オペレーティングシステムを検出するまで、表示されたリスト の上から順に検索を続けます。

3

システム設定(マイクロタワー型の場合)

この章ではマイクロタワー型のBIOSセットアップメニューについて説明します。BIOSセットアップメニューは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップメニューについて」を読んだ後に、目的にあわせて該当するページをお読みください。

この章の内容

BIOS セットアップメニューについて 1	154
Standard CMOS Setupの設定1	156
Advanced CMOS Setup の設定 1	159
Advanced Chipset Setup の設定 1	164
Power Management Setupの設定1	165
PCI / Plug and Play Setupの設定1	168
Peripheral Setupの設定1	169
Hardware Monitor Setup の設定 1	172
Auto-Detect Hard Disks の設定 1	173
Security Setupの設定1	174



BIOSセットアップメニューについて

本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップメニューが内蔵 されています。

BIOSセットアップメニューの起動と初期画面

本体の電源を入れた直後に表示される「NEC」のロゴ画面で、 Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot. と表示されたら、【F2】を押す 以下の画面が表示されます。

AMIBIOS HIFLEX SETUP UTILITY - VERSION X.XX (C) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved BIOS Revision XXXXXXXX Standard CMOS Setup Advanced CMOS Setup Advanced Chipset Setup Power Management Setup PCI / Plug and Play Setup Peripheral Setup Auto-Detect Hard Disks Security Setup Auto Configuration with Optimal Settings Save Settings and Exit Exit Without Saving Standard CMOS setup for changing time, date, hard disk type, etc. : Sel F3/F4: Color F9: Load Optimal Values F10: Save & Exit

★チェック

// BIOSセットアップメニューが起動しない場合は、「NEC」のロゴ画面が表示 される前に【F2】を押してください。

メモ

BIOSセットアップメニューの基本操作

- 【 】 】 】で設定項目を選択します。
- ・ 設定項目内の選択は【Page Up 【Page Down 】で設定します。
- 【Enter 】で設定項目を表示します。

BIOSセットアップメニューの終了

終了の選択項目

選択項目	説 明	
Auto Configuration	すべての選択項目をデフォルト値(初期値)	
with Optimal Settings	に戻します。(【F9】を押す終了方法と同じ)	
Save Settings and Exit	変更した設定を保存してから終了します。	
	(【F10】を押す終了方法と同じ)	
Exit Without Saving	変更した設定を保存せずに終了します。	
	(【Esc】を押す終了方法と同じ)	

工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- **1** 本体の電源を入れ「NEC」ロゴ画面が表示されたら【F2】を押す BIOSセットアップメニューが表示されます。
- **2** 「Auto Configuration with Optimal Settings」を選択し、 【Enter **】を押す**
- 3 「Load high performance settings(Y/N)?」と表示されたら 【Y】を押し、【Enter】を押す
- 4 「Save Settings and Exit」を選択し、【Enter】を押す
- 5 「Save Current Settings and exit(Y/N)?」と表示されたら 【Enter 】を押す 設定値が保存され、自動的に再起動します。

Standard CMOS Setup の設定

Standard CMOS Setupの設定

Standard CMOS Setupでは、日付と時刻の設定や、本機の基本的なハードウェア(フロッピーディスクドライブやハードディスクドライブなどのIDEデバイス)の設定を行います。

項目の右側に()マークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで 起動したときに変更可能な項目です。

Date (mm/dd/yyyy)() 現在の日付を「月/日/年」で入力して設定します。 Time (hh/mm/ss)() 現在の時刻を24時形式の「時:分:秒」で入力して設定します。

Floppy Drive A ()

標準で搭載されているフロッピーディスクドライブのモードを設定します。本項目の設定は変更しないでください。

設定項目	設定内容	説 明
Floppy Drive A	Not Installed	「Not Installed」の場
	1.2 MB 5 1/4	合、フロッピーディスクド
	720 KB 3 1/2	ライブが接続されていて
	1.44 MB 3 1/2	も使用することができま
	2.88 MB 3 1/2	せん。工場出荷時は「1.44
		MB 3 1/2」です。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Floppy Drive B ()

別売のフロッピーディスクドライブを接続したときのモードを設定します。設定項目はFloppy Drive Aと同じですが、工場出荷時にば Not Installed」に設定されています。 Pri Master() 現在接続されているIDEデバイス(Primary Master:ハードディスク ドライブ)が表示されます。

▼チェック! 本項目の設定は変更しないでください。

設定項目	設定内容	説明
Туре	User	本項目の設定は変更しな
	Auto	いでください。
	CDROM	
	ARMD	
	Not Installed	
	1 ~ 46	
Size	(表示項目です)	ハードディスクの容量(MB)
		を表示します。
Cyln(*)	0~65535	本項目の設定は変更しな
Head(*)	0 ~ 255	いでください。
WPcom(*)	0~65535	
Sec (*)	0 ~ 255	
LBA Mode (*)	Off	
	On	
Blk Mode(*)	Off	
	On	
PIO Mode (*)	Auto	
	0、1、2、3、4、5	
32Bit Mode	Off	
(*)	On	

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Pri Slave()

3.5インチベイに増設されるIDEデバイス(Primary Slave:モデルに よっては増設ハードディスクドライブ)の設定を行います。「Pri Master」と同じ設定です。

★チェック// 本項目の設定は変更しないでください。

Sec Master()

現在接続されているIDEデバイス(Secondary Master:CD-ROMドラ イブまたはCD-R/RWドライブ が表示されます。「Pri Master」と同じ 設定です。

▼チェック

// 本項目の設定は変更しないでください。

Sec Slave()

5インチベイに増設されているIDEデバイス(Secondary Slave)の設 定をします。「Pri Master」と同じ設定です。

★チェック

ク 本項目の設定は変更しないでください。

Boot Sector Virus Protection() ハードディスクドライブのブートセクタの設定をします。

設定項目	設定内容	説 明
Boot Sector	Disabled	ハードディスク起動セクタ
Virus Protection	Enabled	を書き込み禁止にするか
		の設定をします。書き込み
		禁止(Enabled)にすると
		起動セクタをウィルスから
		保護します。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。



Advanced CMOS Setupの設定

Advanced CMOS Setupでは、DMIイベントログの設定、起動デバイス の設定、その他のハードウェアの機能を設定します。

メモ

各設定内容で起動する装置は次の通りです。

・ Disabled 使用しない

IDE-0~3 工場出荷時に内蔵されているハードディスクドライブ

IDE-0:Pri Master(ハードディスクドライブ)

IDE-1:Pri Slave(増設ハードディスクドライブ)

IDE-2、IDE-3は設定しないでください。

・ Floppy 工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスクド

ライブ

・ ARMD-FDD ... スーパーディスクドライブ等のATAPIリムーパブル

メディアデバイス

・ ARMD-HDD … ZIPドライブ等のATAPIリムーバブルメディアデバ

イス

・ CDROM 工場出荷時に内蔵されているCD-ROMドライブまた

はCD-R/RWドライブ

• SCSI SCSIインタフェースポード

・ NETWORK ... 工場出荷時に内蔵されているLANボード

・ BBS-0~3 BIOS Boot Specification に対応したデバイス

設定項目	設定内容	説 明
View DMI	(表示項目です)	【Enter】を押すと、DMIイベントログ
event log		情報(履歴)が表示されます。

設定項目	設定内容	説 明
Clear all DMI	No	DMIイベントログの消去を設定します。
event logs	Yes	消去する(Yes)に設定し、設定を保
		存して終了しても再起動後は消去し
		ない(No)になります。
Event logging	Disabled	DMIイベントログの記録を設定します。
	Enabled	
Mark DMI	No	DMIイベントログのマーキングを設
events as read	Yes	定します。DMIイベントログがない場
		合は選択できません。
Quick Boot	Disabled	コンピュータ起動時のクイックブート
	Enabled	の使用を設定します。「Enabled」の
		場合、一部のテストをスキップするので、
		本機の起動時間が短縮されます。
1st Boot	Disabled	本機を起動するために使用するデバ
Device	IDE-0	イスの優先順位を指定します。起動
	IDE-1	順位は1st Boot Deviceに指定し
	IDE-2	たディスク装置から順番に起動され
	IDE-3	ます。
	Floppy	
	ARMD-FDD	
	ARMD-HDD	
	CDROM	
	SCSI	
	NETWORK	
	BBS-0	
	BBS-1	
	BBS-2	
	BBS-3	

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

設定項目	設定内容		説 明
2nd Boot	Disabled	1st Boot	Deviceの説明をご覧く
Device	IDE-0	ださい。	
	IDE-1		
	IDE-2		
	IDE-3		
	Floppy		
	ARMD-FDD		
	ARMD-HDD		
	CDROM		
	SCSI		
	NETWORK		
	BBS-0		
	BBS-1		
	BBS-2		
	BBS-3		
3rd Boot	Disabled	1st Boot	Deviceの説明をご覧く
Device	IDE-0	ださい。	
	IDE-1		
	IDE-2		
	IDE-3		
	Floppy		
	ARMD-FDD		
	ARMD-HDD		
	CDROM		
	SCSI		
	NETWORK		
	BBS-0		
	BBS-1		
	BBS-2		
	BBS-3		

網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。

設定項目	設定内容	説 明
4th Boot	Disabled	1st Boot Deviceの説明をご覧く
Device	IDE-0	ださい。
	IDE-1	
	IDE-2	
	IDE-3	
	Floppy	
	ARMD-FDD	
	ARMD-HDD	
	CDROM	
	SCSI	
	NETWORK	
	BBS-0	
	BBS-1	
	BBS-2	
	BBS-3	
Try Other	Yes	「1st Boot Device」から「4th
Boot Devices	No	Boot Device」で設定された以外の
		デバイスから起動します。
Initial Display	BIOS	BIOSチェック画面のモードを設定し
Mode	Silent	ます。「BIOS」ではBIOSのチェック
		情報を表示します。「Silent」では
		NECのロゴ画面が表示されます。
Floppy Access	Read-Write	フロッピーディスクの読み書きについ
Control	Read-Only	て設定します。「Read-Only」の場合、
		書き込み不可、読み込み専用となります。
S.M.A.R.T for	Disabled	ハードディスクに対してSMART機能
Hard Disks	Enabled	を設定します。「Enabled」の場合、ハー
		ドディスクの異常を検知します。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

設定項目	設定内容	説 明
BootUp Num-	Off	コンピュータ起動時にNum Lockする
Lock	On	か設定します。「Auto」の場合、起動時
	Auto	にテンキーありキーボード(USB109
		キーボード、PS/2 109キーボード、
		テンキー付きPS/2小型キーボード、
		テンキー付きUSB小型キーボード)
		が接続されているとNum Lockされ
		ます。起動時にテンキーなしのキーボー
		ドが接続されているとNum Lockさ
		れません。「On」の場合、接続されて
		いるキーボードの種類に関わらず、起
		動時にNum Lockされます。「Off」
		の場合、接続されているキーボードの
		種類に関わらず、起動時にNum
		Lockされません。
CPU Serial	Disabled	「Processor Serial Number」機能を
Number	Enabled	設定します。本項目の設定は無効です。
System BIOS	Disabled	BIOSシステムのキャッシングを設定
Cacheable	Enabled	します。本項目は変更しないでくだ
		さい。
Hardware	Disabled	本機のハードウェアの監視を設定しま
Monitor	Enabled	す。「Enabled」に設定して保存すると、
		再起動時に「Hardware Monitor
		Setup」の項目が表示されます。詳
		細については、「Hardware
		Monitor Setupの設定」(P.172)
		をご覧ください。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

メモ

DMI(Desktop Management Interface)とは、システム管理を行うため に各PCの管理を容易に行うためのハードウェア/ソフトウェアのインタ フェースの標準仕様のことです。

Advanced Chipset Setup**の設定**

Advanced Chipset Setupの設定

USB Function

USB機能の有効/無効を設定します。工場出荷時は、有効 Enabled)に 設定されています。

USB Legacy Support

USB レガシー機能の有効/無効を設定します。工場出荷時は、有効 (Enabled)です。

Windows NT 4.0を利用する場合は、キーボードの種類によって、次の ようになります。

無効(Disabled)... PS/2 109キーボード、テンキー付きPS/2小型 キーボード

有効(Enabled) ... USB 109キーボード、テンキー付きUSB小型 キーボード

Network Boot Agent

ネットワークブート機能を使用する場合は「Enabled」を選択します。 工場出荷時は「Enabled」です。

参照 / ネットワークブート機能 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/ マネジメント機能 (P.115)

APIC interrupt routing

★チェック! 本項目の設定は変更しないでください。



Power Management Setupの設定

省電力の設定を行うための設定項目について説明します。

ACPI対応のオペレーティングシステム(Windows XP、Windows XP Home, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 ACPIモード)をご 利用の場合、()マークがついている設定項目は無効になります。特に "Hard Disk Power Down Mode L" Suspend Time Out (Minute) 「Power Button Function」は、ACPI対応の各オペレーティングシステム の電源管理の項目で設定してください。APM対応のオペレーティングシ ステム(Windows NT 4.0、Windows 98(APMモード)をご利用の場合 は、各項目の内容になります。

電源管理の設定 Windowsのヘルプ

設定項目	設定内容	説 明			
ACPI Standby S1/POS		本項目の設定は変更しないでください。			
State	S3/STR				
USB Keyboard	Disabled				
Wakeup from S3	Enabled				
Power	Disabled	BIOSによる省電力機能(電源管理が			
Management/	Enabled	APMモード)の使用を設定します。本			
APM()		項目の設定は変更しないでください。			
Hard Disk	Disabled	ハードディスクの電源が自動的に切れ			
Power Down	Suspend	るまでの時間を設定できるようにする			
Mode()		(Suspend)、しない(Disabled)を			
		設定します。なお、10分未満に設定し			
		た場合、設定した時間になってもハー			
		ドディスクドライブの電源が切れないこ			
		ともありますのでご注意ください。			

網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。

하수면다	机中山家	説明				
設定項目	設定内容	説明 本機の省電力機能のタイムアウト時間				
Suspend	Disabled					
Time Out	1, 2, 4, 8, 10,	を分単位で設定します。本機への操作				
(Minute)	20,30	をしない状態で設定した時間が経過す				
		ると、スタンバイ状態になります。				
		「Disabled」の場合スタンバイしませ				
		ん。本項目の設定は変更しないでく#				
		さい。なお、Windows 98(APMモー				
		ド)で本機をスタンバイ状態にする場				
		合は、「スタート」ボタン 「コントロー				
		ルパネル」 「電源の管理」の「システ				
		ムスタンバイ」で設定してください。				
Power	On/Off	詳細については「「Power Button				
Button	Suspend	Function」について」(P.167)をご				
Function()		覧ください。				
Restore on	Power Off	AC電源(AC100V)が失われ、電源				
AC/Power	Power On	を再投入したときの復旧状態を設定し				
Loss	Last State	ます。「Power Off」はAC電源投入				
		時に電源は入らないように、「Power				
		On」はAC電源投入時に電源が入るよ				
		うに、「Last State」はAC電源が失				
		われたときの状態に設定します。				
Ring Resume	Disabled	FAXモデムのリング機能で電源オン、				
From Soft	Enabled	スタンバイから復帰するかを設定します。				
Off()		なお、本項目は、本機でWindows NT				
		4.0をご利用の場合は使用できません。				
Resume By	Disabled	PCIデバイス(LANボード等)によって				
PME From	Enabled	電源を操作します。リモートパワーオ				
Soft Off()		ン機能を利用するには、本項目を				
		「Enabled」に設定します。				
RTC Alarm	Disabled	内蔵時計(RTC:リアルタイムクロック)				
Resume	Enabled	で、電源オン、スタンバイから復帰する				
From Soft		かどうかを設定します。				
Off()		· ·				

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

下記の項目は、「RTC Alarm Resume From Soft Off 」が有效 Enabled) の場合に設定することができます。

	設定項目	設定内容	説 明			
RTC Alarm		Every Day	内蔵時計の電源を入れる日を設定しま			
	Date()	01~31	す。			
	RTC Alarm	00~23	内蔵時計の電源を入れる時間(1時間			
	Hour()	0 0	単位)を設定します。			
RTC Alarm 00~59		00~59	内蔵時計の電源を入れる時間(1分単位)			
Minute() 00		0 0	を設定します。			
	RTC Alarm 00~59		内蔵時計の電源を入れる時間(1秒単位)			
	Second()	0 0	を設定します。			

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

- 「Power Button Function」は、本体前面にある電源スイッチをパワーボタンまたはスリープボタンとして利用できるようにする機能です。工場出荷時の設定は、「On/Off」に設定されています。
- 「On/Off」に設定した場合は、電源スイッチを押すことによって電源を 入れる/切ることができます。
- ・「Suspend」に設定した場合は、電源スイッチを押すことによってスタンパイ/スタンパイから復帰することができます。
- 「Power Button Function」の設定を「On/Off (工場出荷時)から「Suspend」に変更した場合、またばコンピュータの電源ボタンを押したとき」の設定を「スタンバイ」に変更した場合の電源を切る操作は、次のようになります。

正しく電源を切る方法

正しく電源を切る方法については、各オペレーティングシステムの「PART1 本体の構成各部」「電源」の「電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)」をご覧ください。

強制的に電源を切る方法

ソフトウェアなどのエラーでWindowsが操作できなくなってしまった場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』トラブル解決Q&A 』 電源を切るうとしたが…」をご覧ください。

[「]Power Button Function」について

PCI / Plug and Play Setupの設定

PCI / Plug and Play Setupの設定

PCI / Plug and Play Setupでは、プラグ&プレイに関しての設定をし ます。

設定項目	設定内容	説明		
Plug and Play	No	プラグアンドプレイ対応のOSかどうか		
Aware O/S	Yes	を設定します。工場出荷時は「Yes」		
		です。		
Clear NVRAM	No	PCIボードなどのプラグ&プレイ機器		
	Yes	の設定値の初期化を設定します。「Yes」		
		で初期化します。ただし、再起動時に		
		は「No」に設定されます。		
Primary	OnBoad VGA	プライマリのグラフィックカードの設定		
Graphic	Add-on VGA	をします。「OnBoard VGA」で本体		
Adapter		内蔵のグラフィックを、「Add-on VGA」		
		では別売のグラフィックカードを優先		
		して使用します。		

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Peripheral Setup**の設定**

Peripheral Setupの設定

Peripheral Setupでは、周辺装置に関しての設定をします。

設定項目	設定内容	説 明				
OnBoard FDC	Auto	内蔵フロッピーディスクコントローラを				
	Disabled	使用する(Enabled)、使用しない				
	Enabled	(Disabled:I/Oロックが有効)、自動				
		(Auto)を設定します。				
OnBoard	Auto	シリアルポート(COMポート、シリアル				
Serial Port A	Disabled	コネクタ)の設定をします。「Auto」				
	3F8/COM1	の場合は空きリソースが自動的に割り				
	2F8/COM2	当てられます。「Disabled」に設定す				
	3E8/COM3	ると、I/Oロックが有効になり、他のデ				
	2E8/COM4	バイスにリソースを開放し、PnP対応				
		OSがシリアルポートを使用できない				
		ようにします。				
OnBoard	Auto	パラレルポート(プリンタポート、パラ				
Parallel Port	Disabled	レルコネクタ)の設定をします。「Auto」				
	378	の場合は空きリソースが自動的に割り				
	278	当てられます。「Disabled」に設定す				
	3BC	ると、I/Oロックが有効になり、他のデ				
		バイスにリソースを開放し、PnP対応				
		OSがパラレルポートを使用できない				
		ようにします。				
Parallel Port	Normal	パラレルポートの動作モードを設定し				
Mode	Bi-Dir	ます。ご利用のプリンタのモードにつ				
	EPP	いてはプリンタのマニュアルをご覧く				
	ECP	ださい。				

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

設定項目	設定内容	説 明
EPP Version	EPP 1.9	Parallel Port ModeのEPP Version
	EPP 1.7	を設定します。「Parallel Port Mode」
		の設定が「EPP」の場合に設定可能とな
		ります。
Parallel Port	5	パラレルポートで使用するIRQを設定
IRQ	7	します。
Parallel Port	0	パラレルポートで使用するDMAチャ
DMA Channel	1	ネルを設定します。「Parallel Port
	3	Mode」の設定が「ECP」の場合に設
		定可能となります。
OnBoard Midi	Disabled	MIDIポート
Port	330	(MIDI/Joystickコネクタ)の設定を
	300	します。本項目は利用できないので変
		更しないでください。
Midi IRQ	3	MIDIポート
Select	4	(MIDI/Joystickコネクタ)に割り当
	5	てるIRQの設定をします。「OnBoard
	7	Midi Port」の設定が「330」「300」
	9	の場合に設定可能となります。本項目
	10	は変更しないでください。
OnBoard	Disabled	ゲームポート
Game Port	200	(MIDI/Joystickコネクタ)の設定を
	208	します。本項目は変更しないでください。
OnBoard IDE	Disabled	IDEコントローラの設定をします。I/O
	Primary	ロックを有効(Disabled)にするとき
	Secondary	以外は、設定内容を変更しないでくだ
	Both	さい。
OnBoard	Enabled	内蔵サウンド機能の使用を設定します。
AC'97 Audio	Disabled	

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

メモ 1/0ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用しないように する(ロックする)機能です。BIOSセットアップメニューの「Peripheral Setup Jで以下のI/Oを「Disabled 」に設定することでロックを有効にする ことができます。対象となるインターフェイスは、フロッピーディスクド ライブ(OnBoard FDC)シリアルポート(OnBoard Serial Port A)パ ラレルポート(OnBoard Parallel Port)です。



Hardware Monitor Setupの設定

Hardware Monitor Setupの設定

Hardware Monitor Setupでは、ハードウェアの監視機能を設定します。 「Advanced CMOS Setup」「Hardware Monitor (P.163)を「Enabled」 に設定後、設定を保存して再起動すると表示されます。

設定項目	設定内容	説 明		
CPU	CPU	CPUの温度監視を設定します。本項		
Temperature	Themistor	目は変更しないでください。		
Detected by				

は、工場出荷時の設定値です。 網かけの部分



Auto-Detect Hard Disksの設定

Auto-Detect Hard Disksでは、接続された各IDE機器を自動的に設定 します。設定できる項目は、「Standard CMOS Setupの設定 (P.156) と同じです。ユーザパスワードでも設定可能です。



Security Setupの設定

Security Setupでは、スーパバイザパスワードおよびユーザパスワード の設定をします。パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、6文 字以内でなければなりません。また、大文字/小文字の区別はありません。

- ★チェック!

 ・ スーパパイザパスワード/ユーザパスワードを設定する場合は、パスワー ドやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前にこの 「Security Setup の設定」および「ハードウェア拡張ガイド」「PART6 付 録」の「ストラップスイッチの設定」を印刷しておくことをおすすめします。
 - ・ ご購入元、またはNECに本機の修正を依頼される際は、設定したパスワー ドは解除、および無効にしておいてください。

参照 > NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

項目の右側に、アークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで 起動したときに変更可能な項目です。

*****	***	+4 50			
設定項目	設定内容	説明			
Password	Setup	パスワードを入力する場面を設定します。			
Check()	Always	「Setup」ではBIOSセットアップメニュー			
		起動時に、「Always」ではシステム起			
		動時とBIOSセットアップメニュー起動			
		時にパスワードの入力を要求します。			
Change User	(パスワード入力)	ユーザパスワードの設定を行います。			
Password		スーパバイザパスワードが設定されて			
()		いないときは設定できません。			
Change	(パスワード入力)	スーパバイザパスワードの設定を行い			
Supervisor		ます。設定した場合、BIOSセットアッ			
Password		プメニュー起動時にスーパバイザパス			
		ワードを入力する必要があります。			

網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。

パスワードの解除

スーパパイザ/ユーザパスワードは、BIOSセットアップメニューを起動 して Security Setup of Change Supervisor Password またば Change User Password」にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れず に【Enter 】を押すと解除されます。なお、スーパパイザ/ユーザパスワード を忘れてしまった場合のパスワードの解除方法についてば「ハードウェ ア拡張ガイド』PART6 付録」の「ストラップスイッチの設定」をご覧く ださい。

4

付 録

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを お読みください。

この章の内容

機能一覧	178
割り込みレベル・DMAチャネル	189
本機のお手入れ	192

機能一覧

型番の読み方

型番の表示場所や確認方法については、『はじめにお読みください』をご 覧ください。

仕様一覧

スリムタワー型本体機能仕様

表中のは、ご購入時に選択したモデル構成により異なります。

機種名		MA24V/D	MA20V/D	MA18S/D	MA17X/D		
CPU	CPU種別		インテル® Pentium® 4プロセッサ			インテル® Celeron®	
						プロセッサ	
	クロ	ック周波数		2.40GHz	2A GHz	1.80GHz	1.70GHz
	内蔵:	キャッシュメモリ	1次	12Κμ命令実行トレ	/ースキャッシュ/8K	Bデータキャッシュ	注
			2次	512KB		256KB	128KB
		テムバス		400MHz(メモリ/			
メモリ		S ROM(Flas	h ROM)				
	メイ	ンRAM		最大1GB DIMM	スロット×2		
表示機能	グラ	フィックアクセラレ					
		GeForce2 M	MXを選択		Force2 MX TM 搭載	苋(AGPスロット)、	
		した場合		ビデオRAMは32MB(SDRAM)			
		GeForce2 N		nVIDIATM社製GeForce2 MX200TM搭載(AGPスロット)、ビデオRAMは			
		を選択した場	合	16MB(SDRAM)			
	グラ	フィック表示		640×480ドット 最大1,677万色			
				800×600ドット 最大1,677万色			
				1,024×768ドット 最大1,677万色			
				1,280×1,024ドット 最大1,677万色			
				1,600×1,200ドット 最大1,677万色			
				(使用するディスプレイにより表示解像度は異なります)			
サウンド機	能			ADI社製AD1881Aを搭載			
				16ビット、サンプリングレート 8~48KHz)、全二重対応(モノラル、量子化8ビッ			
		ト時)、内蔵モノラルスピーカ装備、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI)					
補助記憶	[フロッピーディスクドライブ			3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応)×1*			
装置	ハードディスクドライブ 出荷時ソフトウェア占有量			* 増設ハードディスクドライブを搭載したモデルの場合はありません			
				Ultra ATA-100対応、SMART機能対応			
				トウェア占有量につ	いて」をご覧ください	١.	

機種名					MA24\	//D	MA20V/D	MA18S/D	MA17X/D	
	光ディスク関連						= / -	1	,	
装置	, , ,	CD-ROM		イブ	内蔵 鼠	大24倍速	Į.			
		CD-R/R			内蔵 読み込み:CD-ROMは最大24倍速					
				-	書き込み:CD-Rは最大8倍速、CD-RWは8倍速					
		CD-R/RWドライブ with			内蔵 読み込み:CD-ROMは最大24倍速、DVD-ROMは最大8倍速					
	DVD-ROMドライブ			書き込み:CD-Rは最大16倍速、CD-RWは10倍速						
インタ	ディ	ディスプレイ								
フェース		GeForce2 デジタル			デジタル	フラットパ	ネル信号出力(T	MDS)、DVI-I 29ピ		
		M X を選択 RGB		RGB	ン(アナログインタフェース利用時はDVI-アナログ変換 —————					
		した場合		ケーブルを使ってDVI-Iに接続)						
		GeForce2 アナログ		アナログRGBセパレート信号出力(75 アナログインタフェース)、ミニD-						
		M X 2 0 0 を RGB		sub15ピン						
		選択した場合								
		シリアル			最大115,200bps、D-sub9ピン					
	パラレル				D-sub25ピン					
	USB				4(本体前面×1、本体背面×3)					
	サウ	サウンド関連								
		入カマ		ク入力	モノラル、ミニジャック、入力インピーダン			/ピーダンス10 K	、入力レベル最大	
					100mVrms、ゲイン20db					
		ライン入力		ステレオ、ミニジャック、入力インピーダンス10K、入力レベル最大2Vrms、						
			<u>.</u>		ゲイン-6					
		出力	ヘット	ポン出力			ック、出力レベル	最大500mVrms(f	負荷インビーダンス	
				S 11	33K)		- 11-1-1 - 11 E	1.00 (A# A.)	2 42 1 - 1/2	
	1 4	ライン出力		ステレオ、ミニジャック、出力レベル最大1Vrms(負荷インピーダンス47K)						
	LA	LAN用モジュラーコネクタ			RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、リモートパワーオン機能、OFF state Alert II機能					
	λ +	λ力閉浦				state Al	せい 川茂能			
	入力関連			キーボー	ドけ 木体	PS/2 控結 土 ーポ	・ドコネクタに接続 コ	7ウフけ PS / 2 好结		
	F3/2 U9+-M-F			キーボードは、本体PS/2接続キーボードコネクタに接続、マウスはPS/2接続フウスコネクタに接続						
	テンキー付き PS/2			マウスコネクタに接続 キーボードは、本体PS/2接続キーボードコネクタとPS/2接続マウスコネクタ						
	小型キーボード			キーボートは、半体ド3/2接続キーボートコネグダとド3/2接続マグスコネグダ に接続、マウスはキーボードに接続						
	USB 109キーボード			こ接続、マウスはキーホートに接続 キーボードは、本体USBコネクタに接続、マウスはキーボードに接続						
		テンキー付きUSB小型		「イーバー」は、本体ののロコネックに技能、マクスはイーボートに技能 (バスパワードハブ×2)						
	キーボード					,				
PCIスロット[空き]					2スロッ	-(ハーフ !	ナイズ×2)[2]			
AGPスロット[空き]							ックカードで占有	済)[0]		
ファイル	内蔵3.5型ベイ[空き]							1スロット占有済)[1]		
ベイ					(フロッヒ	゚゠ディスクドライ	ブを搭載したモデル、均	曽設ハードディスクド		
						ライブを	搭載したモデルの:	場合は2スロット占有済	[0](i	
	5型ベイ[空き]				1スロッ	•		/RWドライブ、または	CD-R/RW with	
								スロット占有済)[0]		
カレンダ時					電池によるバックアップ スーパパイザパスワード、ユーザパスワード、ファイアウォール*、1/0ロック、ハー					
セキュリ	セキュリティ機能									
ティ/マネ					ドディスクパスワード機能、筐体ロック、ルーフカバーオープン検知機能(「Intel					
ジメント					LANDesk Client Manager 6 (with NEC Extensions)」標準添付)、					
機能					ケープルストッパ、ウイルス検出・駆除(「Norton AntiVirus」標準添付)、エンドコーザ等理(「CyborAccess ・種準添付)					
					ドユーザ管理(「CyberAccess」標準添付) * 別売のPCGATE Vor1 1 が必要					
	マネジメント機能				* 別売のPCGATE Ver1.1が必要 リモートパワーオン機能*、ネットワークブート機能、リモートコントロール、クラ					
	マインメント機能				リモートハワーオン機能"、ネットワークノート機能、リモートコントロール、クラーイアントモニタリング*、OFF state Alert II機能*、ハードウェアモニタ*、障害					
					時の自動バックアップ機能(「Masty Data Backup」標準添付)					
					時の自動パックアック機能(Masty Data Backup !標準添刊) * Intel LANDesk Client Manager 6(with NEC Extensions)標準添付					
					- mrei	LANDESI	Cheni Manag	EI OL WILLI NEC EXTE	加310113 /标华冰刊	

機種名			MA24V/D	MA20V/D	MA18S/D	MA17X/D		
環境条件	電源	į	AC100V±10%、50/60Hz、ソフトウェアパワーオフ対応					
	温湿	度条件	10~35 、20~80%(但し結露しないこと)					
消費電力	本体	標準構成時	約62W(最大約150W)	約59W(最大約144W)	約60W(最大約158W)	約61W(最大約156W)		
	エネ	ルギー消費効率	Q区分 0.00043	Q区分 0.00051	Q区分 0.00057	Q区分 0.00060		
外形寸法	本体		372(H)×360(D)×98(W)mm(スタビライザ(縦置き台)含まず)、					
			372(H)×360(D)×230(W)mm(スタビライザ(縦置き台)含む)					
	+-	・ボード						
		PS/2 109キーボード	40(H)×169(D)×456(W)mm					
		テンキー付きPS/2	44(H)×179(D)×382(W)mm					
		小型キーボード						
		USB 109キーボード	39(H)×179(D)×472(W)mm					
		テンキー付きUSB小型	44(H)×179(D)×382(W)mm					
		キーボード						
質量	本体		約9.7Kg					
	+-	・ボード						
		PS/2 109キーボード	約0.9Kg					
		テンキー付きPS/2	約1.2Kg					
		小型キーボード	-					
		USB 109キーボード	約1.2Kg					
		テンキー付きUSB小型	約1.2Kg					
		キーボード						
		ו יוט וי						

注 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコー ドに要する時間を不要にします。

省スペース型本体機能仕様

表中のは、ご購入時に選択したモデル構成により異なります。

機種名				MA14T/E	MA13T/E	MA12H/E	MA12H/L
CPU	CPI	J種別		インテル® Pentiu	ım® III プロセッサ	インテル® Celero	on® プロセッサ
		<u>- ユハラ</u> ック周波数	Þ	1.40GHz	1.33GHz	1.20GHz	
	内蔵キャッシュメモリ		32KB/256KB				
	(1次/2次)(CPU内蔵)						
	システムバス		133MHz(メモリ	バス:133MHz)	100MHz(メモリ	バス:100MHz)	
メモリ	BIOS ROM(Flash ROM)			512KB、プラグ&		, , , , , , , , ,	,
	メイ	ンRAM		最大512MB D	IMMスロット×2		
表示機能	グラ:	フィックアク	セラレータ				
		GeForce	e 2 MXを選択	nVIDIA™社製Ge	eForce2 MX™搭讀	載(AGPスロット)ヒ	デオRAMは32MB
		した場合		(SDRAM)			
		GeForce	e 2 MXを選択	Intel®815E Ch	nipsetに内蔵(DVM	アーキテクチャ採月	目)、ビデオRAMはメ
		しない場合	合	インRAMと共有し	て使用(メインRAM	から7~12MB占有	有、表示領域として使
				用されるのは一部)		
	グラ	フィック表	示	640×480	ドット 最大1,6	77万色	
				800×600	ドット 最大1,6	77万色	
				1,024×768	ドット 最大1,6	77万色	
				1,280×1,024	ドット 最大1,6	77万色	
				1,600×1,200ドット 最大1,677万色 注			
				(使用するディスプ	プレイにより表示解像』	度は異なります)	
サウンド機	能			YAMAHA社製YMF743搭載 PCM録音再生機能内蔵(ステレオ、量子化8			
				ビット/16ビット、サンプリングレート 8~48KHz)、全二重対応(モノラル、量			
				子化8ビット時)、内蔵モノラルスピーカ装備			
補助記憶			スクドライブ	3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応)×1			
装置	ハー	ドディスク		Ultra ATA-100対応、SMART機能対応			
		出荷時ソフ	トウェア占有量	『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ソフ			
				トウェア占有量について」をご覧ください。			
	光デ	ィスク関連					
			Mドライブ	内蔵 最大24倍		/d- >-	
		CD-R/R	Wドライブ		CD-ROMは最大24		
		00.0/0	147 171		CD-Rは最大8倍速、		目 上 o /c /主
		CD-R/R			CD-ROMは最大24		
インタ	= /	スプレイ	DMドライブ	昔さ込み:	CD-Rは最大16倍速	、CD-RWは10倍返	<u>K</u>
1 ファ フェース	71	GeForce2	アナログRGB	2 = D aub 4 5 b	パル 利田できません	ソウツ マナロが恋	換ケーブルを使って
フェース		GeForce2 MXを選択	7) U7RGB		こン(利用 じさません	人口V۱-アノログ変	換ケーノルを使うし
		した場合	デジタルRGB	DVI-Iに接続)	『ネル信号出力(TM [16) DVII 20 P°	パロハロ ロロ 利田でき
)	ません)	(TIME	73 K D VI-1 29 C 2	(DVI-DIAMIM CC
		GeForce2	アナログRGB		ペレート信号出力(75	アナログインタフ	T = 7) = = D-eub
		MXを選択	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	15ピン	,	,,,,,,,,,,,	- ハムニロ-Sub
		しない場合	デジタルRGB		『ネル信号出力(TM [)S) DVI-D 24 2°	·/
	÷/11	アル	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	最大115,200bj		, C , D VI D Z T C.	
		レル		取入113,2005 D-sub25ピン			
	USI			4(本体前面×1、2	±体背面×3)		
	0.28			1 · (~ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	тт п Щ л о /		

機種名				MA14T/E	MA13T/E	M A 1 2 H / E	M A 1 2 H / I
	インタ サウンド関連		IVIA I 4 I / E	WAISI/E	MA12H/E	MA12H/L	
129 フェース	入力 マイク入力			エノラリ ミー > 3	カック メカノン	ピーダンフィロビ	、入力レベル最大
/ 1 - 7	^	/1	(10//)	100mVrms、ゲイ		L-92XIUK	、ハハレハル取入
			ライン入力			ダンス10Κ λカι.	ベル最大2Vrms、ゲ
				イン-6db	ノススカインヒー:	/ / 入 U N 、 八 八 八 / レ	· N/取八とVIIII5、ソ
	出力へッドホン出力ライン出力				ク 出力レベル最大	500mVrms(負荷イ	ンピーダンフ33)
						大1Vrms(負荷イン	
	通信関連	ī		メンレダイニント	ソノ、山ハレ・ハル取	人 I VIIII3(貝阿コン)	L-JJX47K)
		<u>-</u> Nボー	- K	RIASCIOORAS	F-TY/10BASE-	Γ)LANコネクタ、リモ	ートパワーオン機能
		14731	•			2H/E、MA12H/Lで	
	FΔ	X T T				送用モジュラーコネク	
	入力関連		<u> </u>	を	, 11.)), en	<u>жислал англ</u>	
			09キーボード	キーボードは、本体	PS/2接続キ ー ボ		マウスはPS/2接続
	'			マウスコネクタに招		. –	
	テン	/+-1	付きPS/2小型			ードコネクタとPS/2	接続マウスコネクタ
		゠ボー		に接続、マウスはキ			
			09キーボード			続、マウスはキーボー	- -ドに接続
	テン	/ + -	付きUSB小型	(バスパワードハブ	×2)		
	+-	ーボー	۴				
PCIスロッ	ト[空き]			3スロット(ハーフ	ナイズ×2、ハーフ†	ナイズ(Low Profile	PCI)×1(LANボー
				ドで占有	済)[2]		
				(ハーフサ	ナイズ×1、ハーフサ	イズ×1(FAXモデムオ	ボードで占有済入ハー
				フサイス	(Low Profile P	CI)x1)[2]	
AGPA D	ット[空き]		1スロット(GeFor	ce2 MXを選択した	と場合はグラフィックオ	ボードで占有済)[0]
						い場合はLow Profile	AGP×1)[1]
ファイル	3.5型ベイ[空き]		1スロット(フロッヒ				
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]				スロット占有済)[1]		
					ブ搭載時は2スロット。		
	5型ベイ	[空き	.]	`		R/RWドライブまたは	tCD-R/RW with
				DVD-ROMドライブで占有済)[0]			
カレンダ時			6 AH	電池によるバックア			
セキュリ	セキュリ	ナイ㈱	語			フード、ファイアウォー。	
ティ/マネ							ノ検知機能 ^{*2} (「Intel
ジメント						vith NEC Extension	ons)」標準添刊。人 us」標準添付)、エン
機能						•	
							CGATE Ver1.1が H/Lでは未添付のた
							Xホスト専用版付)ま
				たはPCMANAGE		•	73771 4711M11 /6
	マネジメ	ント样	集台 E			<u>ークブート機能*3、フ</u>	マイル配信*4. リモー
	(1)	- 1 1/2	x 13C)、クライアントモニタ
							Eニタ*3、障害時の自
						Backup」標準添付	
							ensions)標準添付*5
					-	•	OMITOOL Ver8.2
				(pcAnywhere™	9.2 EXホスト専	用版付)またはPCM	ANAGER Ver4.0
				のエージェントなど	が必要		
				*3 MA12H/Lで	は利用できません	*4 別売のESMPRO)/DeliveryManager
			エージェントが必要	*5 MA12H/I	_は未添付 *6 MA	14T/E, MA13T/E	
				で利用可能 *7 \	Windows Meモデ	ルのみ添付	
環境条件	電源			AC100V±10%	、50/60Hz、ソフI	〜ウェアパワーオフ対.	応
	温湿度象			10~35 ,20~			
消費電力	本体標準) 約56W(最大約1	
	エネルキ	一消	費効率	R区分 0.00077	R区分 0.00081	R区分 0.00072	R区分 0.00080

機種名			MA14T/E	MA13T/E	MA12H/E	MA12H/L
外形寸法	本体	Ż.	340(H)×326(D)×86(W)mm(スタビライザ(縦置き台)含まず)、 340(H)×326(D)×198(W)mm(スタビライザ(縦置き台)含む)			
	+-	ボード				
		PS/2 109キーボード	40(H)×169(D)×456(W)mm		
		テンキー付きPS/2小型	44(H)×179(D)x382(W)mm		
		キーボード				
		USB 109キーボード	39(H)×179(D)×472(W)mm			
	テンキー付きUSB小型		44(H)×179(D)x382(W)mm		
		キーボード				
質量	本体	Ż.	約7.2Kg			
	+-	- ボード				
		PS/2 109キーボード	約0.9Kg			
		テンキー付きPS/2小型	約1.2Kg			
		キーボード				
		USB 109キーボード	約1.2Kg			
		テンキー付きUSB小型	約1.2Kg			
		キーボード				

注 GeForce2 MX**を選択した場合は最大**1,677**万色、**GeForce2 MX**を選択しない場合 は最大**256**色**

ミニタワー型本体機能仕様

表中のは、ご購入時に選択したモデル構成により異なります。

機種名			MA24V/M	MA20V/M	MA18S/M
CPU	CPU種別		インテル® Pentium®		
	クロック周波数		2.40GHz	2A GHz	1.80GHz
	内蔵キャッシュメモリ	1次	12Ku命令実行トレース	 スキャッシュ/8KBデータキャ	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2次	512KB		256KB
	システムバス		400MHz(メモリバス:	800MHz)	
メモリ	BIOS ROM(Fla	sh ROM)	512KB、プラグ&プレ・		
	メインRAM		ECC機能対応		
			最大512MB		
			RIMMスロット×4		
	ビデオRAM		32MB(DDR SGRAM)	32MB(SDRAM)
表示機能	グラフィックアク1	ユラレータ	nVIDIATM社製	,	nVIDIATM社製
2413 1 102 130			GeForce2 GTS™搭	載(AGPスロット)	GeForce2 MX TM 搭載
					(AGPスロット)
	グラフィック表示		640×480ドット	最大1,677万色	()
				最大1,677万色	
			1,024×768ドット		
			1,280×1,024ドット		
			1,600×1,200ドット		
			(使用するディスプレイにより表示解像度は異なります)		
サウンド機	能		-	搭載 PCM録音再生機能内	•
,,,			ト/16ビット、サンプリングレート 8~48KHz)、全二重対応(モノラル、量子		
			化8ビット時)、ブザー装備		
補助記憶	フロッピーディス・	クドライブ		<u>/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / </u>	
装置	ハードディスクド		Ultra ATA-100対応、SMART機能対応		
	出荷時ソフトワ		『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ソフ		
			トウェア占有量について」をご覧ください。		
	光ディスク関連				
	CD-ROMF	ライブ	内蔵 最大40倍速		
	CD-R/RW	ドライブ	内蔵 読み込み:CD-R	OMは最大40倍速	
			書き込み:CD-R	は最大24倍速、CD-RWは1	0倍速
インタ	ディスプレイ				
フェース	アナログRG	B	アナログRGBセパレー	ト信号出力(75 アナログイ	
			ンタフェース)、ミニD-s	sub15ピン	
	デジタルRG	В	デジタルフラットパネル	·信号出力(TMDS), DVI-D	デジタルフラットパネル
			24ピン		信号出力(TMDS)、
					DVI-I 29ピン
	シリアル				
	コネクタ1		最大115,200bps、D	-sub9ピン	
	コネクタ2 パラレル MIDI/Joystic USB		最大115,200bps、D	-sub9ピン	
			D-sub25ピン		
			D-sub15ピン(利用できません)		
			3(本体前面×1、本体背面×2)		
	サウンド関連				
	入カマ	イク入力	モノラル、ミニジャッ	ク、入力インピーダンス1	0K、入力レベル最大
			100mVrms、ゲイン2		
		イン入力	ステレオ、ミニジャック	、入力インピーダンス10K 、	入力レベル最大2Vrms、
			ゲイン-6db		
	出力ラ	イン出力	ステレオ、ミニジャック、	出力レベル最大1Vrms(負荷	両インピーダンス47Κ)

機種名		MA24V/M	MA20V/M	MA18S/M			
インタ	通信関連	INT/C T V / IVI	MITTEOTTIN	100710			
フェース	LANボード	DIAS(100BASE TV	/10BASE_T \ AN ¬ → /	フタ、リモートパワーオン機			
/ 1 - 1	LANA	,		クラ、リモードハラーオン機			
) + B ' =	能、OFF state Alert III	茂 月已				
	入力関連		I				
	PS/2 109キーボード		接続キーボードコネクタに打	接続、マワスはPS/2接続			
		マウスコネクタに接続					
	テンキー付き PS/2	キーボードは、本体PS/2	接続キーボードコネクタとF	PS/2接続マウスコネクタ			
	小型キーボード	に接続、マウスはキーボー	ドに接続				
	USB 109キーボード	キーボードは、本体USB=	1ネクタに接続、マウスはキ	ーボードに接続			
	テンキー付きUSB小型	(バスパワードハブ×2)					
	キーボード	۴ -					
PCIスロッ	ト[空き]	5スロット(フルサイズ×2	!、ハーフサイズ×2、フルサ	トイズ×1(LANボードで占			
		有済))[4]					
AGPZD	ット[空き]	1スロット(グラフィックカ	—ドで占有済 ¥ 0 1				
ファイル	3.5型ベイ[空き]		<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>	有洛丫1]			
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]		<u>バン・ファン・バロン・ム</u> ドライブで1スロット占有済				
l `'	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· ·		_ 1.			
		[1]	ヘノーノコノで15年30にて、	ノル CIB4人口グロロ門月)			
	5 型 4 7 克 克 3	,	HOD D (DWI) = 1 = 1 = 1	7月 上大文 7 4 3			
+1 >. ====	5型ベイ[空き]		はCD-R/RWドライブで1	ヘロットロ行河ルゴ」			
カレンダ時		電池によるバックアップ					
	セキュリティ機能			カォール*、1/0ロック、ハード			
ティ/マネ		ディスクパスワード機能、筐体ロック、ルーフカバーオープン検知機能(「Intel					
ジメント		LANDesk Client Manager 6 (with NEC Extensions)』標準添付)、ケー					
機能		プルストッパ、ウイルス検出・駆除(「Norton AntiVirus」標準添付)、エンドユー					
		ザ管理(「CyberAccess」標準添付)					
		* 別売のPCGATE Ver1	.1が必要				
	マネジメント機能	リモートパワーオン機能*1、ネットワークプート機能、ファイル配信*2、リモートコ					
		ントロール(「pcAnywhere 9.2 EX」標準添付*3)、クライアントモニタリング*1、					
		OFF state Alert II機能*1、ハードウェアモニタ*1、障害時の自動バックアップ					
		機能(「Masty Data Backup」標準添付)					
		*1 Intel LANDesk Client Manager 6(with NEC Extensions)標準添付					
		*2 別売のESMPRO/DeliveryManagerエージェントが必要					
		**3 Windows Meモデルのみ添付					
環境条件	電源	AC100V±10%、50/60Hz、ソフトウェアパワーオフ対応					
*X*767111	温湿度条件	10~35、20~80%(但し結露しないこと)					
消費電力	本体標準構成時	10~35 、20~80%(担し結婚しないこと) 約68W(最大約266W) 約64W(最大約259W) 約65W(最大約272W					
府員电刀	エネルギー消費効率			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
hl πα+÷+		Q区分 0.00071	Q区分 0.00085	Q区分 0.00094			
外形寸法	本体	448(H)X455(D)X1	76(W)mm(ゴム足以外の	り天起初呂より)			
	キーボード	40(11) 400(5) :=	0(11/1)				
	PS/2 109キーボード	40(H)×169(D)×456(W)mm					
	テンキー付き	44(H)×179(D)×382(W)mm					
	PS/2 小型キーボード						
	USB 109キーボード	39(H)×179(D)×47					
	テンキー付きUSB小型	44(H)×179(D)×382(W)mm					
	キーボード						
質量	本体	約14.5Kg					
	キーボード						
	PS/2 109キーボード	約0.9Kg	約0.9Kg				
	テンキー付き	約1.2Kg					
	PS/2 小型キーボード						
	USB 109+-ボード	約1.2Kg					
	テンキー付きUSB小型	約1.2Kg					
	キーボード	MJ 1.2 NY					
	イーホート	l					

注 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコー ドに要する時間を不要にします。 機能一覧 185

マイクロタワー型本体機能仕様

表中のは、ご購入時に選択したモデル構成により異なります。

機種名				MA12H/R	
CPU	СРІ	J種別		インテル® Celeron® プロセッサ	
	クロ	ック周波数	ጳ	1.20GHz	
内蔵キャッシュメモリ			モリ	32KB/256KB	
	(1次/2次 X CPU内蔵)				
	シス	テムバス		100MHz(メモリバス:100MHz)	
メモリ	BIO	S ROM(I	Flash ROM)	5 1 2 KB、プラグ&プレイ対応	
	メイ	ンRAM		最大512MB DIMMスロット×2	
	ビデ	オRAM		メインRAMと共有して使用(メインRAMから7~12MB占有、表示領域として	
				使用されるのは一部)	
表示機能	グラ	フィックア	クセラレータ	Intel [®] 810E2 Chipsetに内蔵(AGP相当、DVMアーキテクチャ採用)	
	グラ	フィック表	示	640×480ドット 最大1,677万色	
				800×600ドット 最大1,677万色	
				1,024×768ドット 最大1,677万色	
				1,280×1,024ドット 最大1,677万色	
				1,600×1,200ドット 最大256色	
				(使用するディスプレイにより表示解像度は異なります)	
サウンド機	能			ADI社製AD1881Aを搭載、PCM録音再生機能内蔵(ステレオ、量子化8ビッ	
				ト/16ビット、サンプリングレート8~48KHz)、全二重対応、ソフトウェアサウン	
				ド機能、ブザー装備	
	フロ	ッピーディ	スクドライブ	3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応)×1	
装置	ハー	ドディスク	ドライブ	Ultra ATA-100対応、SMART機能対応	
		出荷時ソス	가ウェア占有量	『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ソフ	
				トウェア占有量について」をご覧ください。	
	光デ	ィスク関連	Ē.		
		-	Mドライブ	内蔵 最大40倍速	
		CD-R/R	Wドライブ	内蔵 読み込み:CD-ROMは最大40倍速	
				書き込み:CD-Rは最大24倍速、CD-RWは10倍速	
インタ	ディ.	スプレイ		アナログRGBセパレート信号出力(75 アナログインタフェース)、ミニD-	
フェース				sub15ピン	
	シリ			最大115,200bps、D-sub9ピン	
		レル		D-sub25ピン	
	MIDI/Joystic		С	D-sub15ピン(利用できません)	
	USB			3(本体前面×1、本体背面×2)	
	サウンド関連				
		入力	マイク入力	モノラル、ミニジャック、入力インピーダンス10K 、入力レベル最大	
				100mVrms、ゲイン20db	
			ライン入力	ステレオ、ミニジャック、入力インピーダンス10K、入力レベル最大2Vrms、	
				ゲイン-6 db	
	NF (**		ライン出力	ステレオ、ミニジャック、出力レベル最大1Vrms(負荷インピーダンス47K)	
	通信	関連			
				RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、リモートパワーオン機能	
		FAXE	ムボード	電話回線用モジュラーコネクタ、電話機用モジュラーコネクタ	

機種名		MA12H/R		
インタ	入力関連	ーボードは、本体PS/2接続キーボードコネクタに接続、マウスはPS/2接続		
フェース	7 (7 5) (7)	マウスコネクタに接続		
PCIスロッ	L 空き 1	3スロット(フルサイズ×2 注、ハーフサイズ×1)[3]		
1.01711	1120	(フルサイズ×2 注、ハーフサイズ×1(FAXモデムボードで占有済)) 2 1		
ファイル	3.5型ベイ[空き]	1スロット(フロッピーディスクドライブで占有済) 0]		
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]	2スロット(ハードディスクドライブで1スロット占有済) 11		
` '	F1/m3 0.0 = \ I[\ T C]	(増設ハードディスクドライブを搭載したモデルでは2スロット占有済)		
		[0]		
	 5型ベイ「空き]	ここして		
	0 ± 1 (± C)	[1]		
カレンダ時	<u> </u> ±≐+	電池によるバックアップ		
カキュリ		スーパパイザパスワード、ユーザパスワード、ファイアウォール*、1/0ロック、筐体		
ティ/マネ		ロック、ウイルス検出・駆除(「Norton AntiVirus」標準添付)、エンドユーザ管		
ジメント		理(「CyberAccess」標準添付)		
機能		* 別売のPCGATE Ver1.1が必要		
19% HC	マネジメント機能	リモートパワーオン機能*1、ネットワークブート機能、ファイル配信*2、リモートコ		
	(TO) TO TO THE	ントロール*1、クライアントモニタリング*1		
		*1 別売のDMITOOL Ver8.2(pcAnywhere [™] 9.2 EXホスト専用版付)		
		などが必要 *2 別売のESMPRO/DeliveryManagerエージェントが必要		
環境条件	雷源	AC100V±10%、50/60Hz、ソフトウェアパワーオフ対応		
*R******	温湿度条件	10~35、20~80%(但し結露しないこと)		
消費電力	本体標準構成時	約42W(最大約141W)		
历复电力	エネルギー消費効率	R区分 0.0012		
外形寸法		363(H)×389(D)×181(W)mm(ゴム足以外の突起物含まず)		
71712 3 74	キーボード	40(H)×169(D)×456(W)mm		
質量	本体	約10.5Kg		
~=	キーボード	約0.9Kg		
	1 70 1	1 WJ 0. 0 T/G		

注 増設ハードディスクドライブを搭載したモデルの場合は、ハーフサイズ×2

LAN**ボード機能仕様**

ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3,4,5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/	100BASE-TX:最大約200m/ステーション間
ネットワーク経路長 注	10BASE-T:最大約500m/ステーション間
	最大100m/セグメント

注 リピータの台数など、条件によって異なります。

FAXモデムボード機能仕様

	交信可能ファクシミリ装置	ITU-T G3ファクシミリ装置				
	適用回線	加入電話回線				
	- 週用凹線 - 同期方式	二重調 二重 二重				
F	通信速度 通信方式	14400/12000/9600/7200/4800/2400/300bps 注 ITU-T V.17/V.29/V.27ter/V.21ch2				
A X 機						
機	变調方式 QAM:14400/12000/9600/7200bps DPSK:4800/2400bps FSK:300bps					
能		·				
	\4/4-1 .0 II	,				
	送信レベル	-10~-15dBm(出荷時-15dBm) -10~-40dBm EIA-578拡張ATコマンド(CLASS1)				
	受信レベル	EIA-578拡張ATコマンド(CLASS1)				
	制御コマンド					
	適用回線	加入電話回線				
	同期方式	全二重調歩同期方式				
	通信速度	送受信:33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/				
		14400/12000/9600/7200/4800/2400/1200/300bps 注				
		受信のみ:56000/54667/54000/53333/52000/50667/50000/49333/				
		48000/46667/46000/45333/44000/42667/42000/41333/				
		40000/38667/38000/37333/36000/34667/34000/33333/				
		32000/30667/29333/28000bps 注				
デ	: 通信規格 K56flex ITU-T V.90/V.34/V.32/V.32bis/V.22/V.22bis/					
データモデム機	文調方式 TCM: 56000/54667/54000/53333/52000/50667/50000/49					
É		48000/46667/46000/45333/44000/42667/42000/41333/				
アル		40000/38667/38000/37333/36000/34667/34000/33600/				
機		40000/38667/38000/37333/36000/34667/34000/33600/ 33333/32000/31200/30667/29333/28800/28000/26400/				
能	24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200					
	能 24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7. QAM: 9600/7200bps					
		DPSK: 4800/2400/1200bps				
		FSK: 1200/300bps				
	エラー訂正	ITU-T V.42(LAPM)MNP class4				
	データ圧縮	ITU-T V.42bis MNP class5				
	送信レベル	-10~-15dBm(出荷時-15dBm)				
	受信レベル	-10~-40dBm				
	制御コマンド	HayesATコマンド準拠				
	適用回線	加入電話回線				
	ダイヤル方式	パルスダイヤル(10/20PPS)				
١		トーンダイヤル(DTMF)				
N C	NCU形式	AA (自動発信 / 自動着信型)				
C		MA (手動発信 / 自動着信型)				
機能		MM (手動発信 / 手動着信型)				
100		AM (自動発信 / 手動着信型)				
	制御コマンド	HayesATコマンド準拠				
		EIA-578拡張ATコマンド(CLASS1)				

注 回線状態によって通信速度が変わる場合があります。

ATコマンド

ATコマンドについては、『ATコマンド』(ここをクリック)をご覧ください。



割り込みレベル

工場出荷時の割り込みレベルの割り当ては、次の通りです。

Windows XP Homeの場合

割り込み	デバイス				
レベル	スリムタワー型	省スペース型	マイクロタワー型		
IRQ00	ħ	ロウンタおよびタイマ			
IRQ01	Р	S/2接続キーボード			
IRQ02	害	り込みコントローラ			
IRQ03	USB	(空	き)		
IRQ04	٤	'リアルポートA			
IRQ05	SMBus Controller/	SMBus Controller/	USB		
INQUS	サウンド	サウンド/FAX	ОЗВ		
IRQ06	フロッピーディスクドライブ				
IRQ07	((空き)			
IRQ08	IJ	アルタイムクロック			
IRQ09	ACPI-Compliant	USB/ACPI-	USB/ACPI-Compliant		
INQUS	System	Compliant System	System		
IRQ10	USB	 グラフィック/LAN	サウンド / S M B u s		
INQTO	036	7771997LAN	Controller/LAN/FAX		
IRQ11	グラフィック/LAN	(空き)			
IRQ12	PS/2接続マウス				
IRQ13	数値演算コプロセッサ				
IRQ14	プライマリIDE				
IRQ15	t	カンダリIDE			

別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。

Windows Me**の場合**

割り込み		デバイス				
レベル	省スペース型	ミニタワー型	マイクロタワー型			
IRQ00	<i>t</i> .	ロウンタおよびタイマ				
IRQ01	Р	S/2接続キーボード				
IRQ02	害	り込みコントローラ				
IRQ03	(空	き)	USB			
IRQ04	٤	/リアルポートA				
IRQ05	サウンド/FAX/	サウンド/SMBus	USB			
	SMBus Controller	Controller				
IRQ06	7	'ロッピーディスクドライ	ブ			
IRQ07)	『ラレルポート				
IRQ08	IJ	アルタイムクロック				
IRQ09	USB/ACPIで使用さ	USB/ACPIで使用さ	ACPIで使用されてい			
IRQUS	れているSCI IRQ	れているSCI IRQ	るSCI IRQ			
IRQ10	グラフィック/LAN	グラフィック/LAN	サウンド / SMBus			
IRQIO	777797/LAN	777797/LAN	Controller/LAN/FAX			
IRQ11	USB USB グラフィック					
IRQ12	PS/2接続マウス					
IRQ13	数値演算コプロセッサ					
IRQ14	7	プライマリIDE				
IRQ15	セカンダリIDE					

別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。

参照〉「PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場 合) JAdvancedの設定の I/O Device Configuration (P.135) PART3 シ ステム設定(マイクロタワー型の場合) Peripheral Setupの設定 (P.169)

DMAチャネル

工場出荷時のDMAチャネルの割り当ては、次の通りです。

DMA チャネル	データ幅	デバイス
0	8または16ビット	(空き)
1	8または16ビット	(空き)
2	8または16ビット	フロッピーディスク
3	8または16ビット	(空き)
4		DMAコントローラ
5	16ビット	(空き)
6	16ビット	(空き)
7	16ビット	(空き)

本機のお手入れ

本機のお手入れは、それぞれ次の要領で行ってください。

注 賁



お手入れの前には、本機の電源を切って電源ケーブルのプラ グをACコンセントから抜いてください。 感電の原因になります。



電源ケーブルのプラグにほこりがたまったままの状態で、本機を使用しな いでください。

電源ケーブルのプラグにほこりがたまったまま長い間清掃しないと、プラグのピンの間で放 電(トラッキング現象)が起こり、火災の原因となります。

本体

布で拭いてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に 含ませ、よくしぼってから、拭き取ってください。

本体の内部

長時間使うと、ほこりがたまるので、定期的に清掃してください。 本体内部の清掃については、ご購入元、またはNECにお問い合 わせください。


NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

フロッピーディスクド ライブ、CD-ROMドラ イブ、CD-R/RWドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROMドライブ

クリーニングディスク(別売) を使ってクリーニングします。 ひと月に1回を目安にクリ ーニングしてください。

ディスプレイ

布で拭いてください。 汚れがひどいときは、水 かぬるま湯を布に含ませ、 よくしぼってから、拭き 取ってください。また、 ディスプレイの画面は傷 などが付かないように 軽く拭いてください。

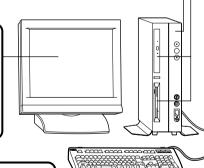

電源ケーブル

電源ケーブルのプラグを長 時間ACコンセントに接続し たままにすると、プラグにほ こりがたまることがあります。 定期的に清掃してください。

キーボード

布で拭いてください。汚れがひどい ときは、水かぬるま湯を布に含ませ、 よくしぼってから、拭き取ってください。 キーのすきまからゴミなどが入った ときは、掃除機などで吸い出します。 ゴミが取れないときは、ご購入元、ま たはNECにお問い合わせください。 NECのお問い合わせ先 『NEC PC あんしんサポートガイド』

マウス

布で拭いてください。汚れがひどいときは、 水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、 拭き取ってください。

マウスの内部

マウスポインタの動きが悪いときは、ボール とローラーもクリーニングしてください。 「マウスのクリーニング」(次ページ)



- ★チェック/ ・水や中性洗剤は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでください。故 **障の原因になります。**
 - ・ シンナーやベンジンなどの揮発性の有機溶剤や化学ぞうきんは、使用しな いでください。本体の外装をいためたり、故障の原因となったりします。


マウスのクリーニング

マウス内部のローラーやボールが汚れると、マウスポインタの動きが悪 くなります。とくに汚れがたまりやすいので、定期的にクリーニングして ください。ローラーだけクリーニングするときは、4~6の手順は省略して もかまいません。

- 1 本機の電源を切り、マウスのケーブルをキーボードから外す
- 2 マウスの裏側のボール止めを、下図の矢印の方向に回転させる




3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す

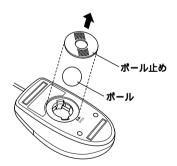

- 4 ボールを中性洗剤で洗い、汚れを落とす
- 5 水で中性洗剤を洗い落とす

- 6 布で水分を拭き取り、風通しの良いところで充分に乾燥させる
- 7 マウス内部のローラーの汚れを、水分を含ませた綿棒でこすり 落とす

汚れが落ちないときは、柔らかい歯ブラシなどで汚れを取ります (このとき、歯ブラシに水やはみがき粉などを付けないでください)

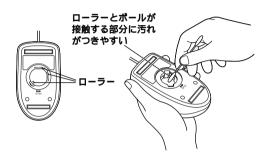

- 8 ボールをマウスに戻す
- ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定



- ★チェック/ ・クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないように注意してくだ さい。
 - ・ クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないようにして ください。
 - ・ 水や中性洗剤は、絶対にマウスに直接かけないでください。故障の原因と なります。
 - ・ シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでください。マウスの 外装をいためたり、故障の原因となったりします。
 - ・ ローラーの汚れを取る場合には、絶対に金属ブラシやカッター、ヤスリな どのような硬いものは使用しないでください。ローラーに傷が付き、故障 の原因となります。



活用ガイドハードウェア編

Mate R

スリムタワー型 省スペース型 ミニタワー型 マイクロタワー型

(Windows XP Home Editionインストールモデル) (Windows Meインストールモデル)

初版 2002年5月 NEC P